الثريا
THURAYA

SG-2520

Guida dell'utente

V. 1.2

I contenuti

SG-2520 01 Prima di usare il dispositivo

Dichiarazione di conformità alle normative FCC SAR 1
Dichiarazione di conformità FCC in materia di interferenze RF 3
Per la Vostra sicurezza 4
Informazioni sulla batteria 5
Prendetevi cura del vostro cellulare Thuraya 5
Informazioni sul certificato (SAR) 6
Disimballaggio di SG-2520 7
Accessori di SG-2520 7
Il vostro telefonino SG-2520 8
La funzione dei tasti 9

SG-2520 02 Per iniziare

Introduzione 10
HPA (Avviso di alta penetrazione) 11
Passi iniziali
- Inserire la scheda SIM 12
- Attaccare il nucleo di ferrite 12
- Connettere il caricabatteria e ricaricare la batteria. 13
- Spegnere/ Accendere il cellulare 14
- Inserire il vostro PIN 14
- Chiamate di emergenza (SOS) 15
- Configurazione delle impostazioni 16
- Blocco/Sblocco nella schermata d'attesa 16

Schermo
- Disposizione dello schermo 17
- Simboli dello schermo 18
- Usare i tasti funzione e il menù 19
- Azioni dei tasti funzione 19
- Navigazione del menù 20
- Accesso rapido 21
- Tornare indietro di un livello nel menù 22
- Uscire dal menù 22

Effettuare e ricevere chiamate
- Composizione usando il tastierino 23
- Ricevere una chiamata 24
- Rendere silenziosa una chiamata 25
- Avviso ad alta penetrazione 26
- Opzioni durante la chiamata 27
- Gestire più di una chiamata contemporaneamente 27

Nuovo messaggio
- Seleziona il tipo di messaggio 29
- Modalità Edita 29
- Cambiare modalità d'immissione 30
- Inserire simboli 31
- Inserire un numero 33
- Cambiare la lingua 34
- Testo Facile attivo/disattivo 35
- Dizionario 36
- Per pulire il testo 38

SG-2520 03 Usare il menù

1. Media center 40
1.1. Cartella Immagini 54
1.2. Cartella Audio 54
1.3. Cartella Filmati 55
1.4. Cartella MP3 55
1.5. Stato della memoria 57

2. Contatti 58
2.1. Lista dei contatti 59
2.1.1. Lista dei contatti 59
2.1.2. Lista del gruppo dei contatti 62
2.1.3. Lista dei gruppi di messaggi 63
2.2. Lista speciale 64
2.3. Composizione veloce 64
2.4. Contatti salvati nella scheda SIM 65
2.5. I miei dati 65
2.6. Helper 66

3. Organizer 67
3.1. Agenda mensile 70
3.2. Agenda settimanale 72
3.3. Agenda giornaliera 72
3.4. Allarme 73
3.5. Pianificazione 74
3.6. Nota 75

4. Navigazione 76
4.1. Posizione Attuale 76
4.2. Posizione continua 77
4.3. Punto di passaggio 78
4.4. Percorso 79
4.5. Rintracciamento del luogo 80
4.6. Impostazioni 81
4.7. Qiblah & preghiera 83

5. Messaggi 84
5.1. Nuovo 84
5.1.1. Nuovo (SMS) 84
5.1.2. Nuovo (MMS) 87
5.1.3. Nuovo (E-mail) 89
5.2. In arrivo 91
5.2.1. In arrivo (SMS) 92
5.2.2. In arrivo (MMS) 94
5.2.3. In arrivo (Email) 96
5.2.4. In arrivo (rete telefonica) 98
5.2.5. In arrivo (messaggi spam) 98
5.3. Bozze 99
5.4. Inviati 99
5.5. Non inviati 100
5.6. Rapporti 100
5.7. Messaggi SIM 101
5.8. Impostazioni 102
5.8.1. SMS 102
5.8.2. MMS 103
5.8.3. E-mail 106
5.8.4. Rete telefonica 108
5.8.5. Messaggio spam 109

6. Rete 110
6.1. Registrazione SAT 110
6.2. Preferenze del sistema 111
6.3. Modalità di ricerca 112
6.4. Lista preferita 113

7. Registro delle chiamate 114
7.1. Chiamata vocale 114
7.1.1. Chiamate recenti 114
7.1.2. Chiamate ricevute 114
7.1.3. Chiamate effettuate 114
7.1.4. Chiamate perse 115
7.2. Dati dei pacchetti 116
7.3. Durata 116
7.4. Costo 117
7.5. Impostazioni 118

8. Camera 119
8.1. Cattura l'immagine ferma 119
8.2. Cattura un filmato 121
8.3. Cartella Immagini 124
8.4. Cartella Filmati 124
8.5. Impostazioni 125
8.5.1. Cattura l'immagine 125
8.5.2. Cattura filmato 125

9. Connettività 126
9.1. IrDA 126
9.1.1 Modalità di ricezione 126
9.1.2 Invio tramite IrDA 126
9.2. Bluetooth 127
9.3. FTP 129
9.3.1. Server FTP 129
9.3.2. Connessione FTP 129
9.4. Browser Web 130
9.4.1. Caratteristiche 131
9.4.2. Navigare 132
9.4.3. Preferiti 133
9.4.4. Impostazioni 135
9.4.4.1. Nuovo profilo della connessione 137
9.5. File ricevuti 138

10. Impostazioni 139
10.1. Profilo 139
10.2. Telefonino 140
10.2.1. Sfondo 141
10.2.2. Salvaschermo 141
10.2.3. Stile del menù 142
10.2.4. Il messaggio di benvenuto 142
10.2.5. Tema 143
10.2.6. Regolazione dei parametri del display LCD 143
10.3. Chiamate 144
10.3.1. Chiamata vocale 144
10.3.2. Trasferimento della chiamata 145
10.3.3. Restrizione delle chiamate 146
10.3.4. Chiamata in attesa 147
10.3.5. Dispositivo esterno 147
10.3.6. Inviare il proprio numero 148
10.3.7. Costo 148
10.4. Collegamento rapido 149
10.4.1. Il tasto Preferito 149
10.4.2. Menù personale 150
10.5. GmPRS/GPRS 151
10.5.1. Punto d'accesso 151
10.5.2. Rifiuto automatico 155
10.6. Sicurezza 156
10.6.1. Impostazioni di sicurezza 156
10.6.2. Cambia codice 157

SG-2520 03 Usare il menù

10.6.3. Composizione fissa 159
10.6.4. Gruppo utenti chiuso 160
10.6.5. Reset morbido 160
10.6.6 Ripristino Impostazioni di Fabbrica 160
10.7. Lingua 161
10.7.1. Lingua 161
10.7.2. Dizionario 162
10.8. Sistema 163
10.8.1. Versione del sistema 163
10.8.2. Formato dell'ora & data 163
10.8.3. Aggiornamento automatico dell'ora 163
10.8.4. Configurazione delle impostazioni 163
10.8.5. Memoria predefinita 164
10.8.6. Connessione esterna 164
10.8.7. Velocità di connessione 164
11. Extra 165
11.1. Calcolatrice 165
11.2. Convertitore 166
11.3. Registratore vocale 168
11.4. Cronometro 171
11.5. Timer 172
11.6. Ninna-nanna 172
11.7. Fuso orario 173
12. Applicazione 174
12.1. Programmi dell'utente 174
12.1.1. DuiAdventure 174
12.1.2. SpicyBoys 174
12.1.3. TimeRider 174
12.1.4. JAM (Java Application Manager) 175
12.1.5. Icona JAVA 175
12.1.6. Installazione dell'applicazione Java 175
12.1.7. Conoscere Java Application Manager(JAM) 177
12.2. Gestione della memoria 180
12.3. Browser dei file 181
12.4. Strumento SIM 188

SG-2520 04 Informazioni supplementari

Risoluzione dei problemi 190
Codici di accesso rapido 191
I codici do accesso 197
Codice di sicurezza 197
PIN & PUK 197
PIN2 & PUK2 198
Codice di blocco 198
GARANZIA LIMITADA 199

Dichiarazione di conformità alle normative FCC SAR

FFC ha adottato uno standard di sicurezza per l'esposizione delle persone all'energia elettromagnetica delle frequenze radio (RF) emesse dai dispositivi con certificato FCC. Questo telefonino senza fili è stato valutato conformemente al Bollettino FCCOET 65C (01-01) e trovato conforme alle esigenze dei limiti ambientali non controllati presentati in CFR 47 Parti 2.1091, 2.1093, che descrivono l'esposizione alle onde radio causate dai dispositivi che usano la frequenza radio, se adoperato in ottemperanza alle istruzioni comprese in questo manuale. Se questo dispositivo radio è usato conformemente alle istruzioni comprese in questa pubblicazione, l'esposizione dell'utente alle frequenze radio sarà nettamente inferiore ai limiti raccomandati da FCC.

Il Vostro telefonino SG-2520 è un trasmettitore radio ed un ricevitore. È stato progettato e prodotto in una maniera così da non superare i limiti d'emissione delle frequenze radio (RF) stabilite dalla Commissione FCC del Governo statunitense.

Questi limiti fanno parte delle disposizioni generali e stabiliscono i livelli di energia RF permessi alla popolazione generale. Queste istruzioni sono basate sugli standard elaborati dalle indipendenti organizzazioni scientifiche tramite dettagliate valutazioni periodiche degli studi scientifici. Questi standard includono un sostanziale margine di sicurezza previsto per assicurare la sicurezza a tutte le persone, indipendentemente dall'età e condizioni di salute.

Lo standard d'esposizione per i telefonini senza fili è basato sull'unità di misura conosciuta come Tasso di Assorbimento Specificato o SAR.

Il limite SAR stabilito nelle norme FCC è 1.6W/kg.*. I test SAR vengono condotti con l'uso delle posizioni operative standard, accettate da FCC, con il telefonino che trasmette il segnale con il massimo livello di potenza ammesso nel certificato in tutte le bande di frequenza sottoposte al test. Benché SAR sia determinato al massimo livello di potenza ammessa dai certificati, il livello reale di SAR nel telefonino utilizzato può essere ben inferiore al valore massimo. Questo risulta dal fatto che il telefonino è stato progettato per multipli livelli di potenza ed usa solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. In genere, più siete vicini all'antenna della stazione di base senza fili, più bassa è la potenza.

Prima di lanciare un modello di telefonino in vendita al pubblico, esso deve essere sottoposto ai test ed ottenere un certificato FCC che prova che il dispositivo non supera i limiti stabiliti dal governo per quanto riguarda l'esposizione sicura. Questi test si svolgono nelle posizioni e localizzazioni (per esempio all'orecchio, con il dispositivo che ha contatto con il corpo)conformi alle esigenze di FCC per ogni modello. Il massimo valore SAR per questo modello di telefonino portato all'orecchio, conformemente alla dichiarazione presentata a FFC dopo un test, è 0.32 W/kg (conformemente agli appositi test, questo telefonino non può essere usato quando è portato vicino al corpo, perché in questa posizione non può ricevere e trasmettere correttamente il segnale satellitare, ciò rende l'utilizzo impraticabile). L'uso del telefonino portato vicino al corpo è limitato esclusivamente alle operazioni GSM/BT.

Questo telefonino è stato sottoposto ai test ed è stato trovato conforme alle normative FCC relative all'esposizione alle onde RF, se usato con accessori che non contengono metalli e posizionato almeno 15 mm dal corpo. L'uso di altri accessori può non garantire la conformità con le norme FCC relative all'esposizione alle onde RF.
Il massimo valore SAR rilevato mentre il telefonino si trova vicino al corpo ammonta a: 0.65 W/kg.
Mentre si possono verificare differenze fra i livelli SAR di vari telefonini in posizioni diverse, tutti i dispositivi sono conformi alle esigenze del governo.
FCC ha conferito un certificato di autorizzazione per questo telefonino senza fili con tutti i livelli SAR riscontrati durante le valutazioni, trovandolo conforme alle norme FCC riguardo all'esposizione alle frequenze radio. Le informazioni riguardo SAR su questo telefonino sono archiviati da FCC e possono essere trovati sul sito http://www.fcc.gov/oet/fccid dopo aver immesso l'ID di FCC ID:TZ5SG-2520.

Negli Stati Uniti e in Canada, il limite SAR per i telefonini usati dal pubblico è 1.6 W/kg, misurato come media per un grammo di tessuto. Questo standard include un sostanziale margine di sicurezza per garantire più protezione al pubblico, considerando variazioni di misurazione. I valori SAR possono variare a seconda delle esigenze in diversi paesi e delle bande di rete.

Dichiarazione di conformità FCC in materia di interferenze RF

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle normative FCC.

L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

1. Questo dispositivo non può causare interferenze nocive e
2. Il dispositivo deve accettare ogni interferenza ricevuta, incluse interferenze che potrebbero causare alterazioni del funzionamento.

Questo dispositivo è stato sottoposto ai test e trovato conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, conformemente alla Parte 15 delle norme FCC.
Questi limiti sono previsti per garantire una protezione ragionevole contro interferenze nocive che si possono manifestare quando il dispositivo è adoperato in un ambiente commerciale. Questo dispositivo genera, utilizza e può emettere le onde elettromagnetiche della stessa frequenza delle onde radio e se non è installato ed utilizzato conformemente alle istruzioni, può causare interferenze nocive alla comunicazione radio. Questo non costituisce comunque una garanzia che le interferenze non si verificheranno.
Se questo dispositivo causa interferenze nocive alla ricezione dei segnali radio-televisivi, il che si può constatare spegnendo il dispositivo e riaccendendolo, l'utente dovrebbe cercare di correggere l'interferenza applicando uno o più dei seguenti metodi:

- Cambiare la direzione o la posizione dell'antenna.
- Aumentare la distanza fra il dispositivo ed il ricevitore.
- Connettere il dispositivo ad una presa di un altro circuito diverso da quello al quale è connesso il ricevitore.
- Consultare il venditore o un esperto tecnico radio-televisivo per ottenere assistenza.

Avviso

Questo dispositivo può generare o usare le onde elettromagnetiche della stessa frequenza delle onde radio. Alterazioni o modifiche del dispositivo possono causare interferenze nocive e non possono essere effettuate, se non sono state esplicitamente approvate nel manuale delle istruzioni. Alterazioni o modifiche non autorizzate possono invalidare l'autorità dell'utente di utilizzare il dispositivo.

RoHS

Questo prodotto è conforme alle direttive EU RoHS ed è prodotto senza pasta per saldatura e parti che contengono piombo.

Per la Vostra sicurezza

Prima di usare il Vostro telefonino SG-2520 leggete attentamente le precauzioni di sicurezza e le istruzioni comprese in questo manuale e familiarizzatevi con esse. Per assicurare agli utenti le migliori prestazioni Thuraya perfeziona sempre l'interfaccia dell'utente.

Leggete attentamente queste istruzioni – questo Vi aiuterà ad usare meglio il Vostro telefonino Thuraya.
Per ottenere spiegazioni più dettagliate, riferitevi al manuale dell'utente.

SICUREZZA D'ACCENSIONE

Non accendere mai il telefonino nei posti in cui è vietato usare i telefonini senza fili o dove può causare interferenze o pericoli.

PRIMA DI TUTTO SICUREZZA SULLA STRADA

Osservate tutte le regolazioni locali.
Mentre guidate, dovete sempre avere le mani libere.
La cosa più importante mentre guidate deve essere la sicurezza sulla strada.

SPEGNERE IL TELEFONINO IN OSPEDALE.

Attenetevi alle restrizioni.
Spegnete il telefonino vicino ai dispositivi medici.

SPEGNERE IL TELEFONINO IN AEREO.

Attenetevi alle restrizioni.
Dispositivi senza fili possono causare interferenze in aerei.

SPEGNERE DURANTE RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usate mai il telefonino al distributore di carburante.
Non usate il telefonino vicino ai carburanti o sostanze chimiche.

NON USARE VICINO LE ESPLOSIONI

Attenetevi alle restrizioni.
Non usate il telefonino durante esplosioni.

Informazioni sulla batteria

Con il Vostro telefonino usate solo le batterie ed i caricabatteria approvate da Thuraya.

- Non creare corto circuiti alla batteria. Creando corto circuiti ai terminali si può danneggiare la batteria o l'oggetto che si sta connettendo.
- Non esponete la batteria ad alte temperature.
- Smaltire la batteria in accordo con le leggi locali.

Prendetevi cura del vostro cellulare Thuraya

Il vostro dispositivo è un prodotto di elevato design e fattura e dovrebbe essere trattato con cura.
I suggerimenti sottostanti vi aiuteranno a proteggere la vostra garanzia.

- Tenere il dispositivo asciutto. Liquidi e umidità possono contenere minerali che danneggeranno i circuiti elettronici. Se il vostro dispositivo si bagna, rimuovete la batteria e lasciate asciugare il dispositivo completamente prima di inserirla nuovamente.
- Non usate o tenete il dispositivo in aree polverose o sporche. Le sue parti mobili e i componenti elettronici possono danneggiarsi.
- Non tenete il dispositivo in aree calde. Le alte temperature possono accorciare la vita dei dispositivi elettronici e danneggiare le batterie.
- Non tenete il dispositivo in aree calde. Quando il dispositivo torna alla sua normale temperatura, si può formare condensa all'interno del dispositivo e danneggiare le piastre dei circuiti elettronici.
- Non provate ad aprire il dispositivo in altri modi rispetto a quelli elencati in questo manuale.
- Non fate cadere, non colpite né scuotete il dispositivo. I modi bruschi possono rompere le piastre dei circuiti interni e la meccanica di precisione.
- Usate solo l'antenna sostitutiva oppure una approvata dal produttore. Antenne non autorizzate, modifiche, o accessori possono danneggiare il dispositivo e possono violare le leggi che governano i dispositivi radio.
- Create sempre una copia dei vostri dati da conservare (come i contatti e le vostre note del calendario) prima di spedire il vostro dispositivo ad un centro di servizio.

Informazioni sul certificato (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO E' CONFORME ALLE DISPOSIZIONI INTERNAZIONALI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO

Il vostro dispositivo è un trasmettitore e ricevitore radio. E' progettato e costruito per non eccedere il limite per l'esposizione alle frequenze radio (RF) raccomandato dalle disposizioni internazionali (ICNIRP). Questi limiti fanno parte delle disposizioni generali. e stabiliscono i livelli di energia RF ammessi per la popolazione generale. Le disposizioni includono un sostanziale margine di sicurezza previsto per assicurare la sicurezza a tutte le persone, indipendentemente dall'età e condizioni di salute.

Disimballaggio di SG-2520

La vostra confezione contiene i seguenti oggetti:

Ricevitore

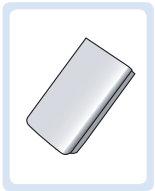

Batteria

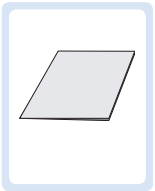

Guida rapida all'installazione e all'uso

Auricolari

Caricabatteria da viaggio con nucleo di ferrite

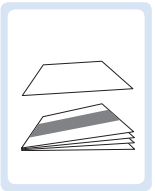

Garanzia & Guida per l'utente

Accessori di SG-2520

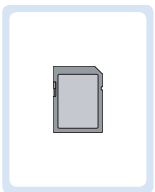

Scheda SD

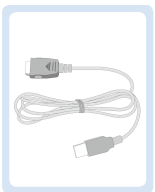

Cavo USB

Il vostro telefonino SG-2520

Visione d'insieme del vostro cellulare Thuraya

1. Antenna SAT
2. Presa per gli auricolari
3. Schermo
4. Tasto di direzione sinistro
5. Tasto di direzione destro
6. Tasto di invio
7. Tasto di fine
8. Tasto di navigazione in 4 direzioni
9. Tasto OK
10. Tastierino alfanumerico
11. Tasto asterisco
12. Tasto cancelletto
13. Microfono
14. Sblocco della batteria
15. Presa del caricabatteria
16. Alloggio scheda SIM
17. Cavo connettore per dati/USB
18. Camera
19. Specchio

La funzione dei tasti

Il tasto di navigazione

Il tasto a 4 direzioni serve a muoversi nella schermata del menù.

Tasto centrale

Questo tasto è usato per selezionare/deselezionare e per le opzioni di conferma del menù.

Tasto di direzione sinistro

La funzione dl tasto dipende dal quello che viene visualizzato sullo schermo sopra il tasto stesso.

Tasto di direzione destro

La funzione dl tasto dipende dal quello che viene visualizzato sullo schermo sopra il tasto stesso.

Tasto di invio

Per accettare o iniziare una chiamata, accedete alla lista dei numeri che avete chiamato per ultimi oppure tentate una chiamata.

Tasto di fine

Per terminare la connessione corrente, o per rifiutare una chiamata in entrata.
Premere e tenere premuto per accendere o spegnere il telefono.

Tastierino

Usate per immettere numeri e caratteri.
Premere a lungo sul tasto 0 per visualizzare un "+".

Tasto *

Premete a lungo per passare dalla modalità silenziosa a quella normale e viceversa. Immette i caratteri speciali nell'editor SMS.

Tasto #

Premete e tenete premuto per bloccare il tastierino. Passate da numeri a caratteri nell'editor SMS.

Introduzione

Il vostro dispositivo SG-2520 SmartPhone è un telefonino molto avanzato che utilizza una tecnologia all'avanguardia. La sua superiorità viene riflessa in tre tecnologie integrate disponibili in un solo ricevitore: satellitare (SAT), GSM and GPS che vi offrono un'unica combinazione di qualità e di alte prestazioni.
Thuraya SG-2520 è l'unico telefonino satellitare tri-band (GSM) che vi permette di utilizzare tre tipi di reti GSM: 900, 1800, 1900 MHz offrendovi in questo modo una maggiore flessibilità in ambienti GMS caratterizzati di alto traffico e garantendovi allo stesso tempo una migliore usabilità e qualità di trasmissioni vocali in Asia, Africa, Europa, Australia ed America del Nord.

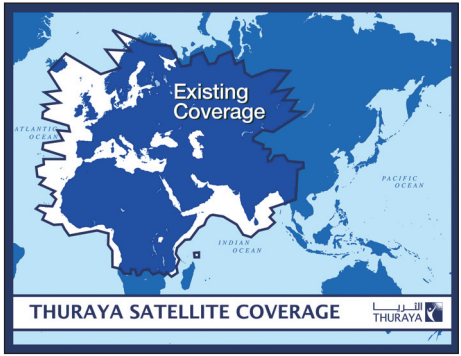

Comunque, mentre cercate di stabilire una comunicazione in modalità satellitare, è necessario considerare un paio di punti.

- L'antenna dovrebbe essere estratta per effettuare o ricevere chiamate SAT
- Quando guardate l'indicatore per l'intensità del segnale SAT, spostatevi intorno per trovare la migliore qualità di connessione per il cellulare.
- La comunicazione SAT richiede spazi senza ostacoli, quali edifici, alberi o montagne.
- Inoltre, è anche importante direzionare l'antenna del vostro cellulare Thuraya SG-2520 verso i satelliti Thuraya.

HPA (Avviso di alta penetrazione)

Il sistema Thuraya è caratterizzato da una capacità di “Allerta ad alta penetrazione” che vi permette di essere avvisati delle chiamate in arrivo anche quando il vostro cellulare ha una copertura di segnale debole. Quando il cellulare riceve un segnale di allerta ad alta penetrazione vi avviserà con uno “squillo rapido” e un messaggio speciale sullo schermo (vedete pagina 26).
Per rispondere alla chiamata, dovete immediatamente estrarre l’antenna e muovere il cellulare in una posizione che ha una chiara “visuale!” con il satellite. Quando questo accade lo schermo del cellulare cambierà, preparandovi a rispondere e a procedure con la conversazione.
Se la chiamata non viene risposta prontamente dopo aver ricevuto il segnale di allerta ad alta penetrazione, il chiamante verrà trasferito ad una posta.
Esattamente come per i GSM, l’area di copertura satellitare è divisa in molteplici regioni differenti. Il cellulare ricerca la rete automaticamente (vedete pagina 110) e determina quale regione è attiva registrandone la sua presenza con il sistema Thuraya. Se il cellulare non è stato in grado di aggiornare la registrazione a causa del segnale debole, le informazioni della registrazione diventeranno antiquate o “scadute”. Questo viene indicato sullo schermo con un’icona lampeggiante SAT alla sinistra dell’indicatore della potenza del segnale. Questa condizione sparirà automaticamente una volta che le condizioni di segnale miglioreranno e viene effettuata una chiamata o trascorre un certo periodo di tempo. Avete anche l’opzione di accelerare questa procedura manualmente avendo il registro del cellulare con il sistema Thuraya.
Questo si può compiere con la funzione registrazione SAT nel menù del cellulare (vedete pagina 110). Assicuratevi di avere una buona potenza di segnale SAT prima di usare questa funzione.

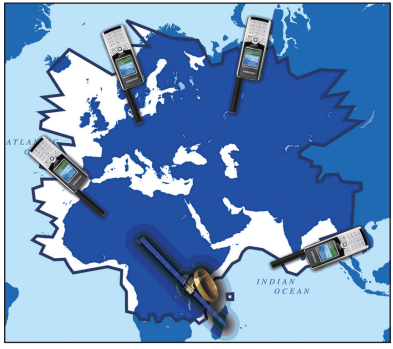

Passi iniziali

Inserire la scheda SIM

Per inserire la scheda SIM:

1. Prima di rimuovere la batteria spegnete il telefonino.
2. Sollevate la batteria dal retro del cellulare.
3. Inserite una scheda SIM come mostrato nelle illustrazioni sottostanti.

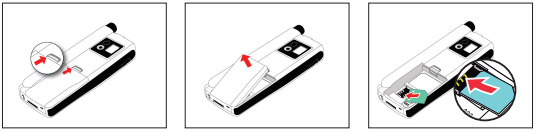

Attaccare il nucleo di ferrite

Per attaccare il nucleo di ferrite:

1. Posizionatelo 5 cm dalla spina.
2. Attaccatelo sul cavo, come mostrato nelle illustrazioni sottostanti.

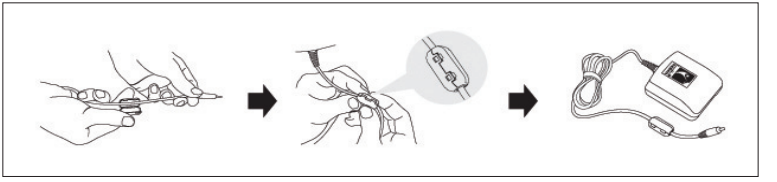

Connettere il caricabatteria e ricaricare la batteria.

Dovreste ricaricare la batteria in dotazione al cellulare prima possibile per ottenere una ricarica completa della batteria.

Per caricare la batteria:

1. Inserite l'adattatore specifico per il vostro paese nel caricabatteria.
2. Inserite la spina del caricabatteria nella presa del caricabatteria.
3. Connettere il caricabatteria ad una presa di corrente AC.

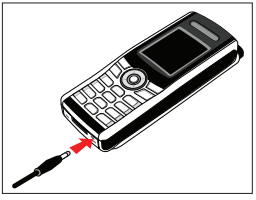

Quando la batteria è in carica vedrete il simbolo cambiare a ciclicamente.
La batteria è completamente ricaricata dopo 2 ore e 30 minuti.
Il caricabatteria smette di caricare automaticamente quando la batteria è carica.
Fino a che il caricabatteria non viene disconnesso, ricomincia a caricare dopo un po' per tenere la batteria completamente carica.
Potete comunque usare il cellulare durante la ricarica della batteria.
L'orologio interno per l'ora, la data (vedete pagina 168) e gli allarmi (vedete pagina 73) continuerà a funzionare per circa due ore anche se non sono connessi la batteria o il caricabatteria, ma non si sentirà nessun allarme se una batteria carica non è connessa.

Spegnere/ Accendere il cellulare

Premete per 3 secondi per accendere il cellulare.
Premete ancora per 3 secondi per spegnere il cellulare.

Inserire il vostro PIN

Il codice PIN (Numero di Identificazione Personale, da 4 a 8 cifre) viene fornito inizialmente insieme alla scheda SIM dal vostro operatore e può essere cambiata in seguito. (vedi pagina 195).

1 Inserire il PIN usando i tasti del tastierino.
Ogni cifra immessa viene visualizzata come un *.

2 Premete per confermare il codice PIN.

NOTA

- Se vengono commessi più di 3 errori immettendo il codice PIN, deve essere inserito il codice PUK.

Chiamate di emergenza (SOS)

Fino a che non avete inserito un PIN corretto, potete effettuare solo chiamate di emergenza.

Per effettuare una chiamata di emergenza prima di aver inserito il PIN.
Nello schermo premete (SOS).

Oppure.

1. Inserite un numero di emergenza specifico.
2. Premete .

Il tasto SOS è disponibile anche

- Quando la scheda SIM nel vostro cellulare non è valida.
- Quando avete una scheda SIM valida, ma non è possibile nessun traffico con il provider di servizi selezionato.

Una volta che il PIN è accettato, per effettuare una chiamata di emergenza dovete agire nella stessa maniera di una chiamata “normale”.

NOTA

- Le chiamate di emergenza possono non essere possibili su tutte le reti dei cellulari o con un certo tipo di rete che state usando.
- In un terreno irregolare o vicino a grandi edifici, il raggio operativo può essere limitato, il che può influire sulla connessione.

I numeri di emergenza sono normalmente : 112, 118, 119, 911, 999
Chiedere al vostro provider di rete per informazioni sui numeri di emergenza nella vostra area.

Configurazione delle impostazioni

Usate questa funzione per impostare i dettagli base del cellulare mentre lo avviate inizialmente.
Potete usare oppure saltare questa funzione.
Per cambiare le impostazioni, usate il menù disponibile oppure il Menù di Configurazione in Impostazioni.
Per maggiori dettagli, fate riferimento al Menù di Configurazione in Impostazioni.

Blocco/Sblocco nella schermata d'attesa

Il tastierino può essere bloccato affinché un numero non possa essere chiamato accidentalmente, es. Quando il cellulare è nella vostra tasca o borsa. (es. Per proteggere le informazioni personali mentre tenete il telefonino in una tasca, in una borsa o in un'altro posto per un momento, oppure dalla persona che può aver preso il vostro cellulare perso).
Le chiamate possono essere ricevute anche quando il cellulare è bloccato.

Per bloccare:

1. Nella schermata d'attesa, premete a lungo il tasto (#).
2. Bloccato.

Per sbloccare:

1. Premete il tasto .
2. Premete il tasto entro 3 secondi.
   Se il tasto non viene premuto entro 3 secondi, il tastierino rimarrà bloccato.

<Per bloccare>

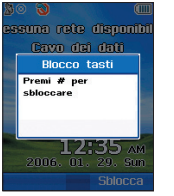

<Per sbloccare>

Schermo

Disposizione dello schermo

Indicatore della linea menù

Informazioni sull'area

Stato del cellulare

Ora

Linea della data

Il modello delle aree dello schermo è così come segue:

1. La linea dell'indicatore mostra molti simboli che vi informano riguardo alle condizioni d'uso del vostro cellulare.
2. L'area principale mostra i dati relativi alle chiamate, ai menù e ai sottomenù, e visualizza gli editor per i contatti e i messaggi SMS: Nella modalità d'attesa (standby), vengono visualizzati il nome della rete, l'ora e la data.
3. La linea dei tasti morbidi funziona assieme a e il tasto funzione e il tasto OK sotto questa linea. Fornisce l'accesso ai menù e ai controlli. (vedete "Uso dei tasti funzione e il tasto OK" a pagina 19)

Simboli dello schermo

Tipo di segnale

Durata della batteria



Intensità HPA



Intensità del segnale



Stato delle chiamate

Messaggio



Stato del cellulare



Comandi dei tasti funzione

Usare i tasti funzione e il menù

Nella modalità d'attesa il vostro cellulare offre funzioni e impostazioni che vi permettono di adattare il cellulare alle vostre esigenze. Usate i menù e i sottomenù per accedere a queste funzioni, semplicemente scorrendoli oppure usando collegamenti veloci appropriati. Durante una chiamata o mentre state editando un numero o un testo, il sistema del menù cambia e da accesso a varie funzioni, dipende dal contesto.
La sezione seguente descrive i principi per usare il menù.

Azioni dei tasti funzione

Le azioni dei tasti per funzioni di chiamata e navigazione nei menù e liste vengono eseguite tramite immissioni nella linea dei tasti funzione insieme ai tasti corrispondenti sotto questa linea.
A seconda del numero delle azioni dei tasti funzioni offerte, possono essere usati i due tasti funzione sotto la linea dei tasti funzioni e il tasto okay:

Fine Edita Chiudi

Opzione Chiudi

NOTA

- Comando è in forma di icona.
- Fate riferimento a pagina 20 dove vengono mostrate le varie icone con i comandi corrispondenti.

Navigazione del menù

Lo schermo del menù è composto da 12 menù. Usate il tasto di navigazione per muovere il cursore verso l'icona del menù desiderato, e eseguitelo premendo .

Tasto di navigazione in 4 direzioni

Direzione sinistra/destra

Direzione Alto/basso



Direzione sinistra/destra

Direzione Alto/basso

Accesso rapido

Gli oggetti del menù possono essere eseguiti sia usando il tastierino che usando il tasto di navigazione e il tasto funzione come nella navigazione del menù.
Nell'esempio sottostante viene descritta la composizione veloce usando entrambi i metodi.

1. Nella schermata d'attesa premete Menù
2. Scorrete fino a [Contatti] e selezionate
3. Scorrete fino a Composizione veloce e selezionate.

Oppure: (Accesso rapido)

1. Nella schermata d'attesa premete Menù.
2. Premete .
3. Premete .

Tornare indietro di un livello nel menù

Se avete bisogno di tornare indietro ad una precedente finestra oppure di spostarvi ad un menù più alto durante l'esecuzione del menù:

1 Premete .

Uscire dal menù

Per andare alla schermata d'attesa durante l'esecuzione del menù:

1 Premete .

Effettuare e ricevere chiamate

Per effettuare una chiamata dovete essere connessi ad una rete e avere un adeguato segnale SAT.

Composizione usando il tastierino

I numeri di telefono possono essere composti usando il metodo tradizionale.

1. Immettete il numero di telefono usando il tastierino.
2. Premete .

NOTA

- Per effettuare una chiamata internazionale, premete a lungo fino a che verrà visualizzato "+" e poi immettete il codice del paese senza gli zeri iniziali.
- Quando immettete un numero, premete brevemente il pulsante una volta per inserire *, premete brevemente il pulsante due volte per inserire P, e premete brevemente il pulsante 3 volte per inserire W.

Come terminare una chiamata:

1. Premete il tasto .

Ricevere una chiamata

Quando c'è una chiamata in arrivo, viene indicata come segue:

- Potete sentire una suoneria (a seconda delle impostazioni attuali del volume e della melodia)
- Viene visualizzato lampeggiante.
- Sullo schermo viene visualizzato il numero del chiamante.
  Se il numero è salvato nei contatti, viene visualizzato il nome del contatto corrispondente.

Accettare una chiamata:

1 Premete il tasto .

Rifiutare una chiamata:

1 Premete o .

NOTA

- Quando siete già in comunicazione, premete per rifiutare una chiamata in arrivo usando il rifiuto.

Rendere silenziosa una chiamata

Nelle situazioni in cui le chiamate in arrivo possono disturbare, si può disattivare usando il tasto funzione per il silenzio.

1 Premete .

NOTA

- Il volume audio durante una chiamata può essere aumentato/abbassato usando , e gli altri volumi audio possono essere cambiati usando il menù per le impostazioni audio.

Avviso ad alta penetrazione

Non potete ricevere una chiamata in arrivo se il segnale SAT del vostro cellulare non è abbastanza buono.
In queste situazioni, una finestra apparirà sullo schermo con la scritta " La chiamata SAT trova una ricezione migliore" e una speciale suoneria, e il segnale sulla linea dell'indicatore passa al segnale HPA.

- Non potete ricevere chiamate nella modalità di Allerta ad Alta Penetrazione.
- Dovete spostarvi in un luogo con miglior segnale SAT per ricevere chiamate. Altrimenti, potete usare il rifiuto oppure staccare la suoneria.

Per ricevere chiamate nella modalità HPA:

1. Spostatevi in un luogo con un segnale migliore.
2. Allungate l'antenna del SG-2520 al massimo.
3. Puntate SG-2520 approssimativamente verso i satelliti.
4. Quando guardate il segnale sull'indicatore, appena l'intensità del segnale è abbastanza forte l'avviso sparirà dallo schermo.
5. Adesso potete accettare la chiamata come al solito usando il tasto .

Opzioni durante la chiamata

Il vostro cellulare vi offre un numero di opzioni che sono disponibile solo durante una chiamata.
Non potete usare tutte queste funzioni in qualsiasi occasione, perchè variano a seconda delle circostanze in cui vi trovate.

Mettere una chiamata in attesa:

Questa funzione vi permette di interrompere temporaneamente una chiamata senza che la connessione cada.
(Per ottenere informazioni più dettagliate visitate il sito www.thuraya.com)

Attivare/disattivare il microfono:

Potete staccare il microfono cosicché il chiamante non sarà in grado di ascoltare quello che viene detto dalla vostra parte della linea.

Gestire più di una chiamata contemporaneamente

Chiamata in arrivo:

Quando l'utente1 sta ricevendo una chiamata dall'utente3, mentre parla con l'utente 2, l'utente1 può "accettare" o "rifiutare" la chiamata dell'utente 3.
Se la chiamata viene rifiutata, questo non influisce nella conversazione tra l'utente1 e l'utente 2.
Se la chiamata viene accettata, l'utente 2 viene messo in attesa, e l'utente 1 viene messo in comunicazione con l'utente 3.
Usando il menù delle opzioni, l'utente 1 può sovrapporre utente 2 e utente 3, oppure arrivare ad una multi-chiamata fino a 6 utenti incluso se stesso.

Chiamata in uscita:

Se l'utente1 vuole effettuare una chiamata all'utente 3, mentre parla con l'utente 2, usando il menù opzioni può mettere in attesa l'utente 2 e immettere il numero dell'utente 3. Per includere l'utente 2 nella conversazione con l'utente 3, selezionate una multi-chiamata nel menù delle opzioni.
Utente 2 e utente 3 possono essere sovrapposti. Fino a 6 utenti incluso l'utente 1 possono avere una conversazione contemporaneamente.

Connettere una chiamata privata:

Potete isolare una persona dalla multi-chiamata e parlare esclusivamente con quella in “privato”. Gli altri utenti della conferenza verranno messi in attesa e non potranno ascoltare quello che state dicendo all’utente in “privato”. Potete avere solo fino a 2 chiamate attive alla volta. Quindi potete selezionare Privato solo se la vostra seconda linea non è impegnata in un’altra chiamata.

Terminare una chiamata:

Potete staccare il microfono cosicché il chiamante non sarà in grado di ascoltare quello che viene detto dalla vostra parte della linea.

Terminare tutte le chiamate con un’azione sola:

Terminare tutte le chiamate in un’azione conclude la multi-chiamata.
Tutti gli utenti saranno disconnessi gli uni dagli altri e sentiranno il classico tono di “linea occupata”.

Menù principale:

Potete usare la maggior parte delle funzioni nel menù principale come per esempio spedire segnali DTMF, leggere/scrivere messaggi SMS.
Comunque, alcune funzioni possono non essere disponibili.

Nuovo messaggio

Per immettere nome, messaggio e memo, seguire le procedure seguenti.
Per facilitare un'operazione rapida, la modalità Seleziona e quella Immetti sono separate nel telefonino SO-2510.
Nella modalità Seleziona, le immissioni non possono essere fatte con il tastierino ma si devono immettere i dati usando la modalità Edita.

Seleziona il tipo di messaggio

- Potete spostare il cursore usando i tasti di navigazione e potete scegliere il 'messaggio' & 'tipo' (SMS, MMS & E-mail).

Modalità Edita

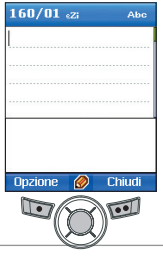

- I caratteri desiderati possono essere immessi. Nella modalità "edita", il tasto navigazione può essere usato per inserire uno spazio alla fine della riga di testo, e anche per muovere il cursore.
- La composizione del testo è ristretta a ciascun oggetto, il numero dei caratteri per i nomi e i numeri varia a seconda della memoria e del linguaggio d'immissione.
- Quando salvate nella memoria del cellulare, possono essere usati fino a 30 caratteri per il nome e 32 caratteri per il numero di telefono.
- Quando salvate invece sulla memoria SIM, potete usare fino a 14 caratteri per il nome nelle lingue latine, oppure 11 per il linguaggio Unicode. Per quanto riguarda il numero di telefono, potete usare fino a 20 caratteri.

Cambiare modalità d'immissione

Lo stato d'immissione viene visualizzato con ঞ্চ্ছ্ম | मेडिरल | طفس | ◆◆◆ | ABC | Abc | abc | 123.
Insieme a questi, si può passare da caratteri maiuscoli/minuscoli premendo # (tasto di precisione).
Per passare a 123 | ◆◆◆ | Tt, dovreste usare Opzioni.

- abc mostra se lo stato d'immissione corrente sono i caratteri maiuscoli o minuscoli.
- La differenziazione dei caratteri maiuscoli e minuscoli è supportata solo con le lingue latine e le forme d'immissione supportate nel Testo sono come segue.

ABC : Maiuscole	abc : Minuscole	Abc : Maiuscole + Minuscole
123 : Numero di	◆◆◆ : Carattere speciale	Tt: Testo facile attivato

ঞ্চ্ছ্ম | मेडिरल | ঞ্চ্ছ্ম : Numero arabo, farsi, urdu e indi

- Abc indica il numero dei caratteri immessi finora e i caratteri rimanenti per l'immissione.

NOTA

- Nello stato testo facile, lo stato dei caratteri maiuscoli e minuscoli non viene mostrato.
  Comunque, premendo # potrete sapere che l'immissione dei caratteri maiuscoli e minuscoli funziona ancora.
- Per attivare o disattivare il Testo facile, premete * (per qualche secondo).
  In aggiunta, premete * brevemente e apparirà una finestrella per l'immissione simboli. Una volta che il testo viene inserito, lo stato cambierà in modalità Tocca.

Inserire simboli

Ci sono due modi per inserire simboli.
Uno è nella finestrella dei simboli cambiando lo stato d'immissione con e l'altro è di ottenere il simbolo desiderato premendo .
Per chiudere la finestra senza immettere simboli, premere il tasto (chiudere).

Per inserire un simbolo: Nell'editor di testo

1. Premete (opzione).
2. Scorrete fino a Simboli e selezionate.
3. Usate per spostarvi tra le pagine.
4. Premete i simboli e i numeri desiderati.

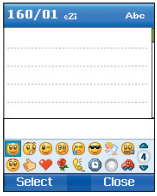

NOTA

- I caratteri speciali possono essere semplicemente immessi premedo quando non è per simboli o numeri.

I dettagli dei caratteri speciali sono di seguito.

.	,	?	‘	!	@	+	-
(	)	:	;	'	/	*	=
<	>	%	&	"	_	#	CR
{	}	$	£	§	¥	¤	~
[	]	¡	¿	¦	°	Δ	Φ
Γ	Λ	Ω	Π	Ψ	Σ	Θ	Ξ

Inserire un numero

Ci sono due modi per immettere numeri nella finestra dell'immissione testo.
Una è di cambiare lo stato d'immissione a numerico e l'altro è di premere il numero desiderato sul tastierino per 2 secondi.

Per entrare in modalità Numero: Nell'editor di testo

1. Premete (opzione).
2. Scorrete fino a Modalità e premete .
3. Scorrete fino a '123'.
4. Premete I numeri desiderati sul tastierino.

Oppure.

1. Premete i numeri desiderati sul tastierino per qualche secondo.

NOTA

- È più facile cambiare lo stato d'immissione a numerico quando dovete immettere molti numeri.

Cambiare la lingua

SG-2520 supporta 12 lingue.

Le lingue supportate sono:

1. Inglese	2. Francese	3. Tedesco	4. Italiano
5. Spagnolo	6. Portoghese	7. Turco	8. Russo
9. Farsi	10. Arabo	11. Indi	12. Urdu

La lingua è divisa in lingua di sistema e lingua d'immissione, e la lingua del sistema serve per le impostazioni del menù mostrate sullo schermo e la lingua d'Immissione serve per inserire messaggi e nomi.
Quando si compone un messaggio, l'utente può usare due lingue.
L'inglese viene fornito come base, e l'altra lingua dovrebbe essere impostata dall'utente in <Impostazioni-Lingua>.
(vedi pagina 81)

Per cambiare lingua d'immissione: Nell'editor di testo

1. Premete (opzione).
2. Scorrete fino a Lingua e OK.
3. Scorrete fino alla lingua desiderata e premete OK.

Testo Facile attivo/disattivo

Il testo facile è studiato per un'immissione più veloce delle parole. Con il testo facile, non dovete digitare le parole desiderate. Quando immettete la parte iniziale della parola, la funzione del testo automatico cerca automaticamente e visualizza la parola più vicina che contiene le lettere immesse.

Attivare/ disattivare il testo facile: Nell'editor di testo

1. Premete (opzione).
2. Scorrete fino a testo facile e selezionate.
3. Premete i numeri desiderati sul tastierino.

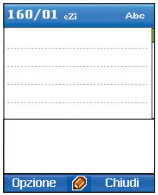

- I risultati ottenuti con 2 abc - 3 def - 5 jkl - 4 ghi sono le due parole raccomandate incluso "Credere".

Per inserire la parola suggerita da testo facile, premete il tastierino della parola ripetutamente fino a che non viene trovata la parola desiderata, e premete per immetterla, e nel caso non venga mostrata quella desiderata, spostate il cursore usando fino alla parola desiderata e premete . Usate per cercare alter parole.

Per inserire una nuova parola che viene usata frequentemente, registratela nel **Dizionario** situato nelle opzioni per un uso più comodo nel futuro.

Dizionario

Nel testo facile solo le parole registrate nel motore facile vengono suggerite, quando nuove parole o nomi non vengono suggeriti, l'utente ha la possibilità di inserire una nuova parola nel dizionario testo facile.

Per registrare una nuova parola: Nell'editor di testo

1. Premete (opzione).
2. Scorrere fino a Dizionario e selezionare una parola.
3. Spostatevi su Lista dizionario.
4. Premete (aggiungi).
5. Immettete la nuova parola.

Per cambiare la parola salvata: Nell'editor di testo

1. Premete (opzione).
2. Scorrere fino a Dizionario e selezionare una parola.
3. Spostatevi su Lista dizionario.
4. Premete (edita)
5. Cambiate la parola.

Per cancellare la parola salvata:

1. Premete (opzione).
2. Scorrere fino a Dizionario e selezionare una parola.
3. Spostatevi su Lista dizionario.
4. Premete (elimina).

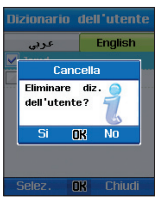

NOTA

- L'uso delle funzioni del dizionario "aggiungi" e "edita" può influire sulla lingua d'immissione.
  Particolarmente, quando editate una parola nel Dizionario, la lingua d'immissione nella quale una parola è già salvata, e la lingua d'immissione attualmente impostata devono essere uguali.

Per pulire il testo

Per pulire un testo già inserito, premete piano il tasto per pulire un carattere alla volta e premete a lungo il tasto per pulire tutto.

SG-2520

www.thuraya.com

1. Media center

SG-2520 supporta vari tipi di file.
Immagini, filmati, suoni, MP3 e file di testo possono essere facilmente divisi in categorie e gestiti separatamente.
In particolare le immagini, i filmati, i suoni ed i file MP3 usati più spesso possono essere resi facilmente accessibili tramite Media center.
I file registrati nelle caselle Immagini, Filmati, Suoni e MP3 sono organizzati cominciando dai file più recenti, grazie a questo la visualizzazione e la gestione dei file è più facile e conveniente.

Media center supporta le seguenti funzioni.

Selezione multipla

Con il tasto centrale ( ) potete selezionare più file.
Quando sono selezionati diversi file, sono disponibili le seguenti funzioni.

- Sposta
- Copia
- Invia - MMS, E-mail, Bluetooth, IrDA
- Cancella

Visualizza, Riproduci

La funzione Visualizza viene applicata per la casella Immagini e permette di visualizzare le foto salvate.
Usate il tasto ( ) destro o sinistro per passare alla foto precedente o successive.
La funzione Riproduci viene applicata nella casella Suoni, Filmati e MP3 serve per riprodurre il file selezionato.
È possibile riprodurre anche più file selezionati. Usate il tasto ( ) destro o sinistro per riprodurre il file precedente o successivo.
Quando è selezionato solo un file, premete il tasto ( ) sinistro o destro per ripetere la riproduzione dello stesso file.

Nuovo

La funzione Nuovo ha diverse opzioni appropriate per ogni casella – per esempio permette di catturare un'immagine ferma nella casella Immagini, catturare un'immagine del filmato nella casella Filmati o funge da registratore nella casella Suoni. Comunque, la casella MP3 non supporta questa funzione.

Comando

Potete usare questo menù per gestire i file usati più frequentemente.
La funzione "Comando" permette di cambiare nome di un file, di trasferire un file e di copiarlo.
A seconda del tipo del file, potete scegliere l'opzione Sfondo o Suoneria.

- Selezionate l'opzione Sfondo per: Immagine
- Selezionate l'opzione Suoneria per: Suoni, MP3

Rinomina

Potete cambiare il nome attuale di un file. Quando sono selezionati file multipli, non si possono cambiare i loro nomi. I nomi dei file possono essere scritti nella lingua selezionata. Comunque, nel nome di un file non possono essere usati simboli come (per esempio: /, :, “, <, >, |)
Un’eccezione è fatta solo nel caso dei nomi dei punti di passaggio che possono contenere solo testo inglese e numeri.
Per rinominare un file si possono usare fino a 20 caratteri. Quando immetterete più di 20 caratteri, vedrete una finestra a comparsa.

Per rinominare:

1. Selezionate un file (uno solo).
2. Premete .
3. Scorrete fino a “**Comando**” e premete .
4. Scorrete fino a “**Rinomina**” e premete .
5. Immettete il nome del file.
6. Premete .
7. Scorrete fino a “**Fine**” e premete .

Sposta

Usate questa funzione per spostare un file in una localizzazione diversa.
Per esempio potete spostare un file salvato nella cartella Immagini del telefonino alla cartella Immagini o alla cartella dell'Utente nella scheda SD.

Per spostare:

1. Selezionate un file (selezione multipla:).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Comando**" e premete .
4. Scorrete fino a "**Sposta**" e premete .
5. Selezionate la localizzazione.

Copia

Usate questa funzione per copiare un file in una localizzazione diversa.
Per esempio potete copiare un file salvato nella cartella Immagini del telefonino alla cartella Immagini o alla cartella dell'Utente nella scheda SD.

Per copiare:

1. Selezionate un file (selezione multipla:).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Comando**" e premete .
4. Scorrete fino a "**Copia**" e premete .
5. Selezionate la localizzazione.

Sfondo

Selezionate un'immagine e usatela come sfondo della schermata d'attesa.

Per salvare un'immagine come sfondo:

1. Selezionate un file.
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Comando**" e premete .
4. Scorrete fino a "**Sfondo**" e premete .

Suoneria

Selezionate un file audio o un file MP3 ed impostatelo come la suoneria predefinita.

Per impostare un file audio come suoneria predefinita:

1. Selezionate un file.
2. Premete .
3. Scorrete fino a “**Comando**” e premete .
4. Scorrete fino a “**Suoneria**” e premete .

Invia

Potete inviare i file agli altri usando le seguenti funzioni:

MMS

Allegate un file MMS al messaggio in uscita.
Le dimensioni del file allegato sono limitate dal volume della trasmissione specificato nelle impostazioni MMS.
Fate riferimento alla sezione Creare MMS per trovare informazioni più dettagliate (pagina 87).

Per inviare un file come MMS:

1. Selezionate un file (selezione multipla:).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**MMS**" e premete .
5. Fate riferimento alla sezione Creare MMS (pagina 87).

E-mail

Potete allegare un file al messaggio in uscita, come lo fate con qualsiasi altro messaggio e-mail.
Non ci sono restrizioni per quanto riguarda le dimensioni del file allegato. Comunque certi provider possono limitare il volume dei dati trasmessi.

Per inviare un file come E-mail:

1. Selezionate un file (selezione multipla:).
2. Premete .
3. Scorrete fino a “**Invia**” e premete .
4. Scorrete fino a “**E-mail**” e premete .
5. Fate riferimento alla sezione Come creare un’e-mail (pagina 89).

Bluetooth

Bluetooth è un protocollo di comunicazione senza fili che permette di trasmettere un file ad un altro dispositivo Bluetooth nel raggio di 20 metri.
La stessa cosa si applica alla pagina 127.

Per inviare un file tramite Bluetooth:

1. Selezionate un file (selezione multipla:).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**Bluetooth**" e premete .
5. Selezionate il dispositivo.

IrDA

Nella parte superiore del vostro telefonino SG-2520 c'è una porta ad infrarossi che potete usare per inviare i file (vedi pagina 126).

Per inviare un file tramite IrDa:

1. Selezionate un file (selezione multipla:).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**IrDA**" e premete .
5. Selezionate il dispositivo.

Ordina per

Per cercare e gestire i file più facilmente, potete ordinarli per nome, dimensione e data di creazione.
Potete organizzare i file nell'ordine discendente dei loro nomi.

Nome

Ordinate i nomi dei file nella seguente maniera numero > simbolo > lettera.

Per ordinare i file per nome:

1. Premete .
2. Scorrete fino a "**Ordina per**" e premete .
3. Scorrete fino a "**Nome**" e premete .

Dimensione

Ordinate i file per dimensione, cominciando da quello più piccolo.

Per ordinare i file per dimensione:

1. Premete .
2. Scorrete a "**Ordina per**" e premete .
3. Scorrete fino a "**Dimensione**" e premete .

Data & ora

Ordinate i file per data d creazione cominciando da quello più recente.

Per ordinare i file per data & ora:

1. Premete .
2. Scorrete fino a "Ordina per" e premete .
3. Scorrete fino a "Data" e premete .

Cancella

Cancellate i file selezionati.

1.1. Cartella Immagini

Nella cartella Immagini vengono visualizzate tutte le foto salvate nelle memorie interne ed esterne del telefonino SG-2520, dopo essere elaborate come anteprima e disposte in una griglia. Le anteprime possono essere visualizzate a schermo intero.

Opzione (Vedi 1. Media center)

1.2. Cartella Audio

Nella cartella audio sono visualizzati tutti i file salvati nella memoria interna ed esterna del telefonino SG-2520.

Opzione (Vedi 1. Media center)

1.3. Cartella Filmati

Nella cartella filmati sono visualizzati tutti i file salvati nella memoria interna ed esterna del telefonino SG-2520 – i file sono visualizzati come anteprima.
Le anteprime sono disposte in una griglia, ma possono anche essere visualizzate a schermo intero.

Opzione (Vedi 1. Media center)

1.4. Cartella MP3

Nella cartella MP3 sono visualizzati tutti i file salvati nella memoria interna ed esterna del telefonino SG-2520.

Opzione (Vedi 1. Media center)

Lista dei gruppi

Potete gestire i file MP3 salvati nel telefonino per gruppo.
Potete ascoltare i brani creando un gruppo e semplicemente aggiungendo ed editando i file MP3 nell'ambito di questo gruppo.

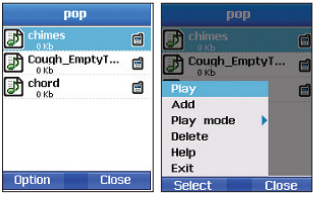

Riproduci
Riproducete il brano selezionato.

Visualizza
Visualizzate la lista del gruppo selezionato.

Rinomina
Cambiate il nome del gruppo selezionato.

Modalità di riproduzione
Una volta: Riproducete tutti i brani del gruppo una volta.
Riproduzione ripetuta: Riproducete tutti i brani del gruppo ripetutamente.
Riproduzione casuale: Riproducete tutti i brani del gruppo una volta in modalità casuale.
Riproduzione ripetuta & casuale: Riproducete tutti i brani del gruppo ripetutamente in modalità casuale.

Cancella
Cancella il gruppo selezionato.

1.5. Stato della memoria

La capacità di memoria delle cartelle Immagini, Audio, Filmati, MP3 e Scaricati, salvate nel telefonino e nella scheda SD, è visualizzata in kb. Ogni cartella può anche essere visualizzata separatamente. La capacità usata e libera del telefonino e della scheda SD è divisa in seguenti categorie : totale, libero, usato – ed è presentata in forma di una barra grafica che vi permette di controllare facilmente lo stato della memoria.

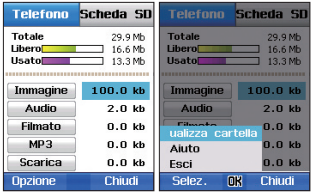

Opzione

Visualizza la cartella

Potete visualizzare ed editare i file salvati nella cartella selezionata. (vedi 12.4 Browser dei file)

2. Contatti

SG-2520 gestisce 5 liste diverse.
Potete effettuare chiamate usando i numeri salvati in ciascuna lista.

- Lista dei contatti (Nome, Gruppo, Gruppo di messaggi)
- Lista speciale
- Lista SIM
- Composizione veloce
- Assistenza

Tra queste, la più importante lista di numeri è la lista dei contatti. I numeri registrati con la lista dei contatti hanno i corrispondenti nomi, e i nomi vengono visualizzati nei registri delle chiamate invece dei numeri. Il menù “Contatti” include i contatti che avete salvato nella scheda SIM. Se avete già dei contatti salvati nella scheda SIM, Contatti nella memoria e quelli nella scheda SIM vengono visualizzati assieme. Nel telefonino SG-2520 i contatti nella memoria del telefono e i contatti nella scheda SIM vengono gestiti separatamente.
Quindi, per aggiungere un nuovo contatto, dovreste decidere se salvarlo nel cellulare oppure nella scheda SIM.
Quando salvate nella scheda SIM, la quantità massima di nomi e numeri varia in funzione del vostro provider.

Ad ogni singolo contatto salvato nel telefonino viene assegnato un nome, 6 diversi numeri di contatto, e-mail, gruppo del chiamante, memo ed indirizzo.
Il massimo numero possibile di contatti è 999 - con fino a 26 cifre per ogni numero di contatto,
20 caratteri per nome e 256 caratteri per memo ed indirizzo.

Inoltre, quando effettuate una chiamata ad un nome della lista dei contatti premendo il tasto , il telefonino cerca di connettersi al numero principale.
I numeri che sono salvati nei Contatti vengono visualizzati in tutte le liste con i loro rispettivi nomi.

2.1. Lista dei contatti

La lista dei contatti del telefonino SG-2520 consiste da 3 categorie diverse quali Nome, Gruppo e Gruppo di messaggi.

2.1.1. Lista dei contatti

Potete creare, editare e visualizzare i vostri contatti generali. Potete aggiungere fino a 999 contatti. Per aggiungere un nuovo contatto, è richiesto almeno un nome e un numero di telefono. Se non è stato selezionato nessun Gruppo, un nuovo contatto viene salvato nella categoria Nessuno. Ad un nuovo contatto possono essere assegnati fino a sei numeri di telefono (tre numeri di telefono standard e tre campi). I numeri dei campi standard rimangono vuoti. Si possono aggiungere ed usare i campi Indirizzo e Memo.
Nella cartella Immagini selezionate “Cerca” per usare le foto esistenti nella casella dell’immagine del contatto e “Nuovo” per catturare un’immagine ferma, scattare una nuova foto ed aggiungerla alla Lista dei contatti.

I dettagli delle funzioni disponibili sono come segue:

Opzione

Nuovo

Aggiungi un nuovo contatto

Aggiungi un campo (numero)
Aggiungi un campo del numero di telefono. Possono essere aggiunti altri tre campi.

Aggiungi un campo (indirizzo)
Aggiungi un campo dell'indirizzo.

Aggiungi un campo (memo)
Aggiungi un campo del memo.

Elimina un campo
Elimina un campo aggiunto.

Possono essere eliminati i seguenti campi: Indirizzo, Memo, Numero (Eccetto il campo Standard).

Edita

Edita il numero di telefono selezionato.

Cancella

Cancella il numero di telefono selezionato.

Elimina tutto

Cancella tutti i numero di telefono.

Copia in

SIM
Copia il contatto selezionato nella scheda SIM.

Scheda SD
Copia il contatto selezionato nella scheda SD.

Aggiungi al gruppo
Potete aggiungere il contatto selezionato alla Lista dei contatti o alla Lista del gruppo di messaggi.

Invia Messaggio
Usando questa funzione potete inviare un messaggio SMS, MMS o E-mail al contatto selezionato. (Vedi 5. Media center, pagina 84)

Invia Contatto
Inviate un contatto nel formato SMS, MMS, Email, IrDA o Bluetooth al contatto selezionato.

Importa Contatto
Importate la lista dei contatti salvata nella scheda SIM. (in questo caso la lista non esisterà più nella scheda SIM).

2.1.2. Lista del gruppo dei contatti

Nella lista dei gruppi dei contatti vengono visualizzati i gruppi che avete creato. Così potete gestire facilmente i vostri contatti. Il massimo numero possibile dei gruppi nella lista dei gruppi dei contatti è venti. In ogni lista dei gruppi dei contatti si possono salvare fino a 999 contatti. Inoltre per ogni gruppo si può impostare una suoneria.

I dettagli delle funzioni disponibili sono come segue:

Opzione

Visualizza
Visualizza il contenuto della lista dei gruppi dei contatti selezionata.

Nuovo
Aggiungi una nuova lista dei gruppi.

Edita
Edita la lista dei gruppi selezionata.

Contatto (Aggiungi)
Aggiungi un contatto al gruppo selezionato.

Contatto (Rimuovi)
Rimuovi un contatto dal gruppo selezionato.

Cancella
Cancella il gruppo selezionato.

Invia Messaggio
Invia un messaggio di gruppo (SMS, MMS, Email) al gruppo selezionato.
Fate riferimento al punto 5.1.1 per ottenere istruzioni più dettagliate.

Ordina
Usando questa funzione potete organizzare la lista dei gruppi dei contatti a seconda della frequenza dell'utilizzo,

Suoneria del gruppo
Potete impostare una suoneria del gruppo usando il tasto destro o sinistro.

2.1.3. Lista dei gruppi di messaggi

Nella lista dei gruppi di messaggi potete impostare i gruppi ai quali inviate spesso un messaggio di gruppo. Mentre il messaggio di gruppo nella lista dei gruppi dei contatti si focalizza piuttosto sul raggruppamento dei contatti, la lista dei gruppi di messaggi serve per raggruppare i contatti ai quali volete inviare messaggi di gruppo. Grazie a questa differenza potete usare e gestire facilmente la Rubrica per una maggiore convenienza.
I dettagli delle funzioni disponibili sono come segue:

Opzione

Nuovo
Aggiungi una nuova lista dei gruppi di messaggi.

Rinomina
Cambia il nome del gruppo di messaggi selezionato.

Contatto (Aggiungi)
Aggiungi un contatto al gruppo di messaggi selezionato.

Contatto (Rimuovi)
Rimuovi un contatto dal gruppo di messaggi selezionato.

Invia Messaggio
Invia un messaggio di gruppo (SMS, MMS o Email) al gruppo di messaggi selezionato.
(vedi pagina 84)

Cancella
Cancella il gruppo di messaggi selezionato.

2.2. Lista speciale

La lista speciale permette di impostare una suoneria speciale per una certa persona. L'utente può accettare o rifiutare una chiamata in arrivo ascoltando la sua suoneria. **Se per la suoneria è stata selezionata l'opzione "Nessuna", il telefono non squillerà.**

La lista speciale è trattata come prioritaria rispetto al gruppo.

Per aggiungere un contatto della lista dei contatti alla lista speciale, selezionate Opzione > Contatto > Aggiungi> Cerca.

2.3. Composizione veloce

Usando i numeri da 1 a 9 sul telefonino, l'utente può effettuare una chiamata molto velocemente. Selezionate un numero per la composizione veloce, immettete un numero di telefono in "Assegna" e selezionate "Fine" per salvarlo. Una volta salvato, il numero cambia in un simbolo di lampeggiamento.

Il numero 1, se non è stato impostato per composizione veloce, funziona come il numero della casella della posta vocale.

Per impostate più numeri per composizione veloce, spostate il cursore ad un numero specifico ed eseguite la seguente procedura: Opzione > Assegna > Immetti il numero > Fine.

2.4. Contatti salvati nella scheda SIM

La lista speciale permette di impostare una suoneria speciale per una certa persona. L'utente può accettare o rifiutare una chiamata in arrivo ascoltando la sua suoneria. Se per la suoneria è stata selezionata l'opzione "Nessuna", il telefono non squillerà. La lista speciale è trattata come prioritaria rispetto al gruppo.
Per aggiungere un contatto della lista dei contatti alla lista speciale, selezionate Opzione > Contatto > Aggiungi> Cerca.

2.5. I miei dati

Registrate i vostri dati del contatto (quali nome, numero di telefono, indirizzo e la nota nel caso di perdita) che saranno molto utili se perderete il telefonino o quando vorrete dare il vostro numero di telefono ad altre persone.

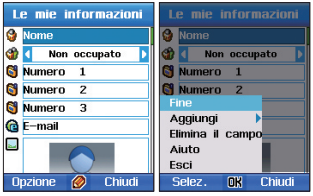

Opzione

Fine
Salvate le informazioni immesse.

Aggiungi un campo
Aggiungete i campi per il numero di telefono, l'indirizzo e memo.
Possono essere aggiunti altri tre campi con i numeri di telefono.

Elimina un campo
Eliminate il campo precedentemente aggiunto.

2.6. Assistenza

In casi di emergenza l'Assistenza invia un messaggio SMS con il testo con richiesta di assistenza e la localizzazione al numero pre-registrato. Certi operatori possono non supportare questa funzione. Contattate il vostro operatore per sapere, se offre la funzione Assistenza.

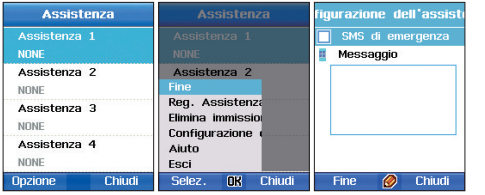

Opzione

Assistenza registrata

Usate la modalità di ricerca per cercare un contatto da registrare nell'opzione Assistenza.

Rimuovi una voce

Eliminate l'Assistenza registrata.

Impostazioni di assistenza

SMS d'emergenza

Impostate un SMS d'emergenza che verrà inviato mentre userete l'Assistenza.

Messaggio

Immettete il testo di un messaggio che verrà inviato. Se non immetterete nessun testo, il testo predefinito sarà "ho bisogno di aiuto!" - questo testo verrà inviato al numero impostato del registro dell'opzione Assistenza.

3. Organizer

L'organizer crea e gestisce le seguenti funzioni: Agenda, Allarme, Pianificazione e Note. I dati dell'Agenda e della Pianificazione possono essere condivisi con Outlook usando la funzione PC-sync. Usando l'organizer si può anche impostare un allarme, se necessario.

Agenda

Le agende vengono visualizzate in diverse forme.
L'agenda può essere presentata come agenda mensile, settimanale e giornaliera – ogni opzione ha un'interfaccia separata adatta proprio per le sue caratteristiche. Per impostare la suoneria dell'allarme nell'Agenda, seguite questa procedura:
Impostazioni > Profilo > Opzione > Dettagli > Allarmi > Allarme per l'agenda.

Mensile

Visualizza l'agenda per ogni mese.
In questa opzione sono disponibili le seguenti funzioni: Visualizza, Nuovo (Normale, Anniversario), Vai alla data e Cancella.

Settimanale

Visualizza l'agenda per ogni settimana.
In questa opzione sono disponibili le seguenti funzioni: Visualizza, Nuovo (Normale, Anniversario), Vai alla data e Cancella.

Giornaliera

Visualizza l'agenda per ogni giorno.
In questa opzione sono disponibili le seguenti funzioni: Visualizza, Nuovo (Normale, Anniversario), Vai alla data e Cancella.

Allarme

A seconda delle preferenze dell'utente, l'allarme può essere impostato come "Normale" o "Anniversario".

Normale

Registrate nell'agenda una data specifica (non un anniversario).

Per registrare una data come Normale:

1. Premete .
2. Scorrete fino a "**Nuovo**" e premete .
3. Immettete il contenuto.
   Immettete il titolo dell'agenda.
   Selezionate la data che volete registrare. La data predefinita è "oggi".
   Per impostare un Allarme, selezionate Si.
   Dopo aver impostato l'Allarme, prima della data impostata nell'agenda può essere impostato un pre-allarme.
   Potete anche immettere nell'Agenda note più dettagliate sulle attività particolari
   (adesso, 5 minuti prima, 30 minuti prima, 1 ora prima, 1 giorno prima).
4. Premete .
5. Una volta registrata l'agenda, potete vederla in forma di Agenda giornaliera.

Anniversario

Per impostare un anniversario:

1. Premete .
2. Scorrete fino a “Nuovo” e premete .
3. Immettete il contenuto.
4. Immettete il titolo dell’agenda.
   Selezionate la data che volete registrare. La data predefinita è “oggi”.
   Per impostare un Allarme, selezionate Attivo.
   Dopo aver impostato l’Allarme, prima della data impostata nell’agenda può essere impostato un pre-allarme.
   Potete anche immettere nell’Agenda note più dettagliate sulle attività particolari
   (adesso, 5 minuti prima, 30 minuti prima, 1 ora prima, 1 giorno prima).
5. Premete .
6. Una volta registrata l’agenda, potete vederla in forma di Agenda giornaliera.

3.1. Agenda mensile

L'agenda mensile è organizzata in forma di calendario, in cui ogni scheda corrisponde ad un mese.

- Giorno feriale
- Finesettimana
- Oggi.
- Data attualmente selezionata
- Il giorno con un impegno fissato per la mattina
- Il giorno con un impegno fissato per il pomeriggio
- Il giorno per impegni fissati sia per la mattina che il pomeriggio
- Anniversario

Opzione

Visualizza
Visualizza l'agenda per la data selezionata in modalità di "Agenda giornaliera".

Nuovo
Una nuova agenda (Anniversario) può essere creata come "Normale" o "Anniversario".

Vai alla data
Usando questa opzione potete passare velocemente ad una data specifica.

Cancella
Usando questa opzione potete cancellare tutti gli impegni previsti per la data selezionata.

Impostazioni

Visualizza un messaggio durante l'allarme
Impostate il messaggio che deve essere visualizzato mentre l'allarme dell'agenda è ATTIVO.

Allarme con suoneria
Impostate la suoneria che deve essere riprodotta, quando l'Allarme è ATTIVO.
Anche quando la suoneria dell'allarme è impostata come attiva, se il profilo è impostato alla "modalità silenziosa", non sentirete alcun suono.

Usa calendari alternativi
Oltre al calendario standard potete impostare un calendario supplementare, per esempio calendario lunare o islamico.

Il giorno iniziale
Impostare nel calendario il giorno in cui comincia la settimana.

Cancella agenda scaduta
Impostate un periodo di tempo, dopo il quale l'agenda scaduta con l'allarme disattivato verrà cancellata automaticamente.

NOTA

- Per passare facilmente alle date diverse, seguite le istruzioni sottostanti.
  Per facilitare la ricerca, usate il tastierino numerico per spostare il cursore.
  I numeri 2, 4, 6 ed 8 vengono usati come tasti di navigazione, mentre il numero 5 funge da tasto OK.
  Premete il numero 1 per passare al "mese precedente" e 3 per passare al "mese successivo".
  Premete il numero 7 per passare all' "anno precedente" e 9 per passare all' "anno successivo".

3.2. Agenda settimanale

Questa opzione permette di visualizzare il calendario nel formato settimanale.

Opzione (Per ottenere informazioni più dettagliate sulle funzioni disponibili, fate riferimento ai punti 3. e 3.1)

3.3. Agenda giornaliera

Nell'agenda giornaliera tutte le attività vengono visualizzate per giorno.

Opzione (Per ottenere informazioni più dettagliate sulle funzioni disponibili, fate riferimento ai punti 3. e 3.1)

3.4. Allarme

A differenza dall'Agenda, in questo caso l'Allarme non deve essere impostato su una data. Per questo motivo, una volta impostata l'ora dell'allarme, se l'allarme non è DISATTIVATO, si attiva all'ora e giorno impostati all'inizio. L'allarme può essere impostato su diversa ora per diversi giorni della settimana, così la gestione della vostra agenda è conveniente e flessibile.

Per impostare Allarme, seguite la procedura: Impostazioni > Profili > Opzione > Dettagli > Allarmi > Sveglia.

Ogni giorno
Impostare l'Allarme su una determinata ora per ogni giorno della settimana.
Nella parte inferiore della schermata selezionate la casella di controllo "Ogni giorno".

Una volta
L'allarme si **attiva** all'ora impostata ed in seguito l'impostazione viene annullata.
Selezionate la casella di controllo "Una volta".

Certi giorni 1
L'allarme si attiva ogni giorno durante la settimana eccetto il finesettimana.
Nella parte inferiore della schermata selezionate la casella di controllo "Giorni feriali" eccetto Sabato e Domenica.

Certi giorni 2
L'allarme si attiva certi giorni della settimana.
Nella parte inferiore della schermata selezionate la casella di controllo "Certi giorni".

3.5. Pianificazione

Usando l'opzione Pianificazione, potete registrare e gestire i vostri piani, per esempio un progetto da realizzare in un determinato periodo di tempo. Nella scheda Pianificazione potete registrate fino a 30 progetti. La scheda Pianificazione vi aiuta a ordinare i vostri progetti per tipo: Affari, Personali, Famiglia ed Altri, permettendovi di impostare l'allarme e di preparare un'agenda delle vostre attività quotidiane.

Per impostare Pianificazione, seguite la procedura: Impostazioni > Profili > Opzione > Dettagli > Allarmi > Allarme della pianificazione.

Opzione

Visualizza
Visualizzate il periodo, lo stato (importanza, allarme, tipo di progetto, progresso attuale) ed i contenuti dettagliati del progetto selezionato.

Nuovo
Registrate un nuovo progetto.

Titolo
Immettete il titolo del progetto.
Priorità
Assegnate la priorità ai vostri progetti (alta, normale o bassa).
Data iniziale
Immettete la data in cui inizia il progetto.
Data di scadenza
Immettete la data in cui scade il progetto.
Impostazione dell'allarme
Impostate l'allarme come attivo o disattivato.
Ora dell'allarme
Immettere l'ora alla quale deve essere completato il progetto.

Ordina
Ordinate tutti i progetti registrati per data di scadenza, priorità o titolo.

Cancella
Cancella il progetto selezionato.

Edita
Edita il progetto selezionato.

3.6. Nota

Usate la funzione di nota come un blocco note. I contenuti di tutte le note sono organizzati nella Lista. Usando la funzione PC sync, tutte le Note insieme agli Indirizzi vengono trasferiti automaticamente al vostro PC.

Opzione

Visualizza
Visualizza il contenuto di una nota insieme alla data d'immissione.

Nuovo
Serve per immettere una nuova nota.

Per scrivere una nota:

1. Premete .
2. Scorrete fino a "**Nuovo**" e premete .
3. Immettete il contenuto (Vedi pagina 75).
4. Premete .
5. Scorrete fino a "**Salva**" e premete .
6. Immettete il nome del file.
7. Premete .
8. Scorrete fino a "Salva" e premete .

Ordina
Ordinate la lista delle note per nome e data.

Edita
Edita una nota già immessa.

Cancella
Cancella la nota selezionata.

Rinomina
Cambia il titolo della nota.

4. Navigazione

Potete salvare informazioni relative alla posizione attuale e inviare/ricevere informazioni sulla posizione attuale tramite messaggi SMS. La trasmissione è possibile tramite IrDA, B/T e USB. L'opzione Navigazione vi guida anche alle destinazioni selezionate e svolge le funzioni quali Percorso, Tracciamento, Ora di preghiera e direzione di Qiblah. Fornisce inoltre i sistemi delle coordinate delle mappe UTM, MGRS, WGS84.

4.1. Posizione Attuale

Quando ricevete le informazioni sulla posizione attuale dal satellite GPS, la posizione attuale viene visualizzata in forma di numeri. Le coordinate della latitudine, della longitudine e l'altitudine corrispondono al Formato scelto nelle Impostazioni. Sullo schermo viene anche visualizzata l'ora secondo GMT. Le informazioni sulla posizione attuale vengono inviati come SMS e la trasmissione dei dati avviene tramite IrDA, B/T e USB.

Opzione

Salva

Salva la posizione attuale come Punto di passaggio. Se non ci sono modifiche particolari, le informazioni verranno salvate con un nome predefinito. Per salvare le informazioni con un altro nome, premete Cancella sulla schermata dell'immissione del nome, così potrete cancellare il nome predefinito ed immetterne uno nuovo.

Invia (SMS)

Inviate un SMS con le informazioni relative alla posizione attuale. Sullo schermo verrà visualizzato uno spazio in cui potrete immettere un numero di telefono. Per inviare un SMS, selezionate Opzione > Invia.

Invia (IrDA)

Le informazioni relative alla posizione attuale possono essere inviate via IrDA, mentre GEN2 verrà salvato immediatamente come Punto di passaggio.

Invia (B/T)

Trasmettete le informazioni relative alla posizione attuale tramite B/T.

Invia (USB)

Trasmettete le informazioni relative alla posizione attuale usando il cavo USB. Il cavo USB deve essere connesso e deve essere impostata la connessione per il segnale GPS.

4.2. Posizione continua

Nella scheda Posizione vengono visualizzate e salvate informazioni relative alla posizione attuale e lo stato del segnale satellitare. Le informazioni sulla posizione attuale vengono inviati come SMS e la trasmissione dei dati avviene tramite IrDA, B/T e USB.

Opzione

Direzione
Visualizza le informazioni sulla località verso la quale vi state dirigendo.

Informazioni sul segnale satellitare
Visualizza le informazioni sul satellite GPS e sull'intensità del segnale.

Viaggio
Visualizza le informazioni relative alla posizione attuale (latitudine/longitudine, data, ora, velocità, altitudine). Questa funzione serve per convertire le unità e visualizzare le informazioni sulla localizzazione conformemente alle Impostazioni.

Salva
Salva le informazioni relative alla posizione attuale come Punto di passaggio.

Se non ci sono modifiche particolari, le informazioni verranno salvate con un nome predefinito. Per salvare le informazioni con un altro nome, premete Cancella sulla schermata dell'immissione del nome, così potrete cancellare il nome predefinito ed immetterne uno nuovo.

Invia (SMS)
Inviate un SMS con le informazioni relative alla posizione attuale. Sullo schermo verrà visualizzato uno spazio in cui potrete immettere un numero di telefono. Per inviare un SMS, selezionate Opzione > Invia.

Invia (IrDA)
Le informazioni relative alla posizione attuale possono essere inviate via IrDA, mentre GEN2 verrà salvato immediatamente come Punto di passaggio.

Invia (B/T)
Trasmettete le informazioni relative alla posizione attuale ogni secondo tramite B/T.

Invia (USB)
Trasmettete le informazioni relative alla posizione attuale ogni secondo usando il cavo USB. Il cavo USB deve essere connesso e deve essere impostata la connessione per il segnale GPS.

4.3. Punto di passaggio

La scheda Punto di passaggio serve per editare e salvare le informazioni riguardanti l'itinerario verso una destinazione, fornendo le informazioni sulla direzione.
Le informazioni sui punti di passaggio vengono inviati come SMS e la trasmissione dei dati avviene tramite IrDA, B/T e USB.

Opzione

Visualizza
Visualizza le informazioni sul punto di passaggio selezionato.

Nuovo
Potete creare un punto di passaggio immettendo le informazioni sulla latitudine e longitudine.

Invia (SMS)
Inviate un SMS con le informazioni relative alla posizione attuale. Sullo schermo verrà visualizzato uno spazio in cui potrete immettere un numero di telefono. Per inviare un SMS, selezionate Opzione > Invia.

Invia (IrDA)
Le informazioni relative alla posizione attuale possono essere inviate via IrDA, mentre GEN2 verrà salvato immediatamente come punto di passaggio.

Invia (B/T)
Inviate le informazioni relative alla posizione attuale tramite B/T.

Invia (USB)
Inviate le informazioni relative alla posizione attuale usando il cavo USB. Il cavo USB deve essere connesso e deve essere impostata la connessione per il segnale GPS.

Rinomina
Cambia il nome del punto di passaggio selezionato.

Cerca
Cerca punti di passaggio.

Cancella
Cancella i punti di passaggio selezionati.

Avvia la navigazione
Avvia la guida alla destinazione usando il punto di passaggio selezionato.

Posizione relativa
Quando è stato selezionato un punto di passaggio , vengono visualizzati i suoi dettagli insieme all'informazione sulla posizione attuale.
Quando vengono selezionati due punti di passaggio, vengono comparate le informazioni su di essi.

Salva
Salva la posizione attuale.

4.4. Percorso

La scheda Percorso serve per editare e salvare le informazioni sul percorso verso una destinazione, fornendo le informazioni sulla direzione.
Potete aggiungere, eliminare e cambiare l'ordine sulla lista dei punti di passaggio e del percorso. È disponibile anche la funzione "Salva".

Opzione

Visualizza
Visualizza la lista dei punti di passaggio inclusi in un percorso.

Nuovo
Serve per aggiungere un nuovo Percorso che l'utente desidera usare.

Navigazione
Visualizza i punti di passaggio nell'ordine impostato in Avvia – Percorso.
Visualizza i punti di passaggio nell'ordine inverso impostato in Avvia nell'ordine inverso– Percorso.

Rinomina
Cambia il nome del percorso.

Cancella
Cancella il punto di passaggio selezionato.

Ingrandisci
Ingrandisce la mappa di un livello.

Rimpicciolisci
Rimpicciolisce la mappa di un livello.

Pausa, Continua
Pausa il tracciamento per un attimo ed in seguito lo riavvia.

Salta il punto successivo
Cambia la direzione, mentre si prosegue verso la destinazione successiva.

Aggiungi
Aggiunge un punto di passaggio al percorso.

Elimina
Elimina dal percorso i punti di passaggio selezionati.

Ordina
Cambia l'ordine dei punti di passaggio nel percorso.

4.5. Rintracciamento del luogo

Tracciamento del luogo salva l'itinerario percorso dall'utente e trasmette le informazioni sulla posizione attuale tramite B/T o USB.
Tracciamento del luogo visualizza le informazioni sul Vostro itinerario.

Opzione

Inizio

Avviate questa funzione per salvare le informazioni sul vostro percorso, usando le impostazioni "tempo" e "distanza".
Le informazioni salvate possono essere visualizzate ed usate nella funzione Percorso.

B/T

Trasmettete le informazioni relative alla posizione attuale ogni secondo tramite B/T.

USB

Trasmettete le informazioni relative alla posizione attuale ogni secondo usando il cavo USB. Il cavo USB deve essere connesso e deve essere impostata la connessione per il segnale GPS.

4.6. Impostazioni

Impostate le funzioni GPS quali formato, velocità, distanza & altitudine, GPS, traccia per, fede musulmana e nomi dei punti di passaggio.

Opzione

Formato

Impostate il sistema in cui verranno visualizzate le coordinate.

GG° MM 'SS" ss (gradi, minuti, secondi. secondi)	**GG.GGGG (gradi, gradi)**
GG° MM 'SS" (gradi, minuti, secondi)	**MGRS (Military Grid Reference System)**
GG°MM.MM'(gradi, minuti. minuti)	**UTM (Universal Transverse Mercator)**

Velocità

Impostate il sistema di visualizzazione della velocità.

Km/h	**Miglia/h**	**Nodi**

Distanza & Altitudine

Impostate il sistema di visualizzazione della distanza e dell'altitudine.

Chilometro	**Metro**	**Piedi**	**Miglia**

Segnale GPS

Impostate la modalità di ricezione del segnale GPS.

Auto	**2D**	**3D**

Traccia per

Impostate gli standard per il salvataggio del tracciamento di posizione.

Distanza	Tempo
1, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000	3s, 10s, 30s, 1min, 3min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1ora

Fede musulmana

Impostate la richiesta di promemoria per l'ora di preghiera.

Sunniti	Sciiti

Nomi dei punti di passaggio

Immettendo un nome per salvare un punto di passaggio, impostate un nome predefinito.

Numero di musulmani

Impostate il numero per sunniti e sciiti e salvatelo.

4.7. Qiblah & preghiera

All'inizio la scheda Qiblah & Preghiera non è visualizzata nel menù. La funzione Qiblah & Preghiera viene attivata quando l'utente invia un messaggio SMS
seguendo le istruzioni sottostanti ed in seguito riceve un messaggio con le informazioni relative a Qiblah & Preghiera ed accettale selezionando l'opzione "Ricevi".

Inviate le coordinate GPS come un messaggio SMS a:

1. Posizione attuale > invia > SMS
2. Posizione continua > invia > SMS
   Opzione dell'aggiornamento dell'ora > Aggiorna l'ora
   Inviate un messaggio SMS richiedendo le informazioni sull'ora di preghiera e sulle direzioni.

NOTA
1400 per Musulmani-Sunniti
1411 per Musulmani- Sciiti

Opzione

Ora di preghiera
Visualizza l'ora di preghiera.

Direzione di Qiblah
Visualizza le direzioni dalla Vostra localizzazione.

Informazioni
Visualizza le informazioni relative alla posizione attuale (latitudine/ longitudine, data, ora, velocità, altitudine).

Questa funzione serve per convertire le unità e visualizzare le informazioni sulla localizzazione conformemente alle Impostazioni.

Aggiorna l'ora
Richiedete le informazioni sull'ora di preghiera.

Azan
Impostate l'allarme per l'ora di preghiera come attivo/disattivato.

5. Messaggi

Il servizio SMS vi permette di inviare e ricevere brevi messaggi di testo e messaggi EMS (Enhanced Messaging Service), nei quali si possono inserire piccole fotografie o immagini, melodie (i-Melody) ed animazioni. Quando arriva un nuovo messaggio, potete vedere la sua icona (, , ,) nella parte superiore dello schermo. Selezionate il menù "Nuovo" per comporre messaggi SMS, MMS ed E-mail.

5.1. Nuovo

Create ed inviate un nuovo messaggio SMS (inclusi EMS), MMS ed E-mail.

5.1.1. Nuovo (SMS)

Componi

Un messaggio SMS può consistere dal testo, immagini semplici (bianco-neri), animazioni e file audio. Mentre componete il vostro messaggio, potete vedere il numero di caratteri rimasti per questo SMS. Potete anche vedere il numero totale di messaggi che verranno inviati come SMS. Dopo averlo composto, il messaggio viene salvato nella cartella "Bozze". Se non è stato composto nessun messaggio, premete il tasto "Chiudi" per chiudere la schermata di composizione dei messaggi. Se volete cancellare tutti i contenuti, premete il tasto .

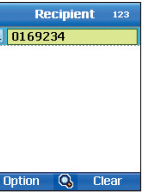

Invia

Dopo aver finito di comporre il messaggio, premete il tasto delle opzioni ( ) per visualizzare le opzioni. Se volete inviare il messaggio, selezionate Opzione > Invia. Nella fase successiva dovrete immettere l'indirizzo del destinatario.

Per annullare l'invio del messaggio composto, cliccate Opzione > Esci o premete il tasto .

Modalità
Potete immettere il testo del messaggio usando varie modalità.
ABC, Abc, ed abc indicano la modalità selezionata. ABC vuol dire che tutte le lettere del messaggio saranno maiuscole.
Abc vuol dire che la prima lettera del messaggio o la prima lettera della parola successiva sarà maiuscola, mentre tutte le altre lettere del messaggio saranno minuscole, abc significa invece che tutte le lettere del messaggio saranno minuscole.
123 indica la modalità numerica. Il simbolo indica caratteri speciali come @, -, *.

Inserisci – Faccine/Bozze/Immagine/Melodia/Audio/Animazione
Usando la funzione Inserisci, potete inserire nel vostro messaggio EMS faccine, bozze, immagini e melodie, audio e animazioni.
Potete aggiungere, editare o cancellare un modello.
Immettete il testo del nuovo modello e cliccate Opzione>Fine.
Le immagini ed i file audio possono essere inseriti nel messaggio scorrendo attraverso i file, selezionandoli e cliccando il tasto Seleziona.

Lingua
Cambiate la lingua del telefonino.
Selezionate Opzione->Lingua per vedere le lingue disponibili.

Dizionario
Potete impostare nel dizionario le vostre parole, così digiterete il testo più facilmente, quando la funzione del testo automatico sarà attiva.

Testo automatico
Potete impostate questa funzione come attiva o disattivata per il testo che si visualizza in anticipo mentre lo state digitando.

Cerca
Potete avviare la ricerca di un messaggio per mittente o per titolo del messaggio.

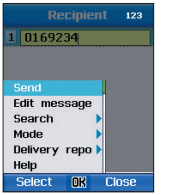

Opzione d'invio
Potete vedere l'opzione d'invio e cambiare l'opzione d'invio per messaggio attuale che deve essere inviato. Potete scegliere uno dei seguenti formati SMS: "Testo", "Fax", "Pagine" o "E-mail".

Destinatario
Potete aggiungere destinatari di un messaggio.
Il menù delle opzioni è come segue:

Invia
Per inviare il messaggio.
Edita il messaggio: Per editare il messaggio.

Salva
Per salvare il messaggio nella cartella "**Bozze**".

Cerca
(vedi pagina 85)

Modalità
(vedi pagina 85)

Esito di consegna
Usando la funzione Esito di consegna, potete ricevere un rapporto per sapere se il messaggio è stato consegnato al destinatario o meno.

Aiuto
Usando questa opzione del menù potete ottenere informazioni che vi saranno d'aiuto.

Esci
Questa opzione serve per uscire direttamente dalla schermata d'attesa.

Salva
Salvate un messaggio composto nella cartella "**Bozze**". Dopo averlo salvato con successo, verrà visualizzato un messaggio di comparsa.

Aiuto
Visualizza le informazioni su questo menù e le sue funzioni.

Esci
Questa opzione serve per uscire direttamente dalla schermata d'attesa.

5.1.2. Nuovo (MMS)

Prima di procedere all'invio e alla ricezione dei messaggi MMS, devono essere completate le impostazioni della rete.
I profili, le connessioni e le impostazioni per scaricare possono essere personalizzati a seconda delle vostre esigenze.
Per ottenere più dettagli, fate riferimento a pagina 151, punto "Menù > Impostazioni > Punti d'accesso" e contattate il vostro operatore.

Dopo aver finito di comporre il messaggio, premete il tasto delle opzioni ( ) per visualizzare le opzioni. Se volete inviare il messaggio, selezionate Opzione > Invia. Nella fase successiva dovrete immettere l'indirizzo del destinatario.

Oggetto – Filmato/Immagine/Suono
Vengono visualizzate le rispettive schermate in cui potrete selezionare Opzione > Oggetto > Filmato/Immagine/Suono. Se selezionate un filmato, esso verrà inserito nel vostro messaggio MMS.

Anteprima
Usate questa funzione per vedere il messaggio composto prima di inviarlo.
Potete inviare il messaggio visualizzato come anteprima selezionando Opzione->Invia.
Potete editare il messaggio selezionando Opzione-> Edita.
Per aggiungere destinatari del vostro messaggio, premete Opzione-> Destinatario. I destinatari possono essere aggiunti nei campi: A, Cc o Bcc.

Diapositive – Aggiungi/Elimina/Sfondo/Timer
Potete inserire in un messaggio MMS più di 1 diapositiva. Per aggiungere una diapositiva, selezionate Opzione > Diapositiva > Aggiungi.
Per eliminare la diapositiva selezionata, selezionate Opzione> Diapositiva > Elimina. Selezionando questa opzione, potete cambiare il colore dello sfondo del vostro messaggio MMS. Viene visualizzata una gamma di colori, dalla quale potete scegliere il colore desiderato premendo il tasto . Potete anche impostare la durata della diapositiva attuale. La durata può essere impostata come lunga, moderata o breve.

Destinatario – A/ CC / BCC

Viene aggiunta una lista di destinatari, ai quali verrà inviato questo MMS. Potete ancora editare il messaggio, selezionando l'opzione "Edita il messaggio".
Selezionate "Salva" per aggiungere i destinatari che non inseriti nella Rubrica.

Opzioni d'invio

La schermata delle opzioni del messaggio è stata mostrata sotto. Potete impostare la Priorità, il periodo di validità del messaggio (massimo, 12 ore, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese) e controllare le opzioni mostrare nella schermata sottostante. La massima data di scadenza è quella configurata sul server.

Se volete ricevere esito di consegna e conferma di lettura, selezionate le caselle di controllo appropriate.

Oggetto:
Oggetto del messaggio.

Firma
Selezionate questa casella di controllo per aggiungere la vostra firma ad ogni messaggio inviato.

Conferma di lettura
Selezionate questa casella di controllo per ricevere la conferma di lettura del messaggio inviato.

Priorità del messaggio
La priorità del messaggio può essere impostata come normale, alta e bassa. Per i messaggi che non sono importanti si può impostare priorità bassa.

Indirizzo e-mail
Per passare ad un'altra casella.

Destinatario
Potete aggiungere destinatari di un messaggio. Destinatari possono essere aggiungi nei campi: Destinatario (A), CC o BCC.

Salva
Salvate un messaggio composto nella cartella "Bozze". Dopo averlo salvato con successo, verrà visualizzato un messaggio di comparsa. "Dizionario" (vedi pagina 36)

Aiuto
Qua potete trovare informazioni su questo menù.

Esci
Questa opzione serve per uscire direttamente dalla schermata d'attesa.

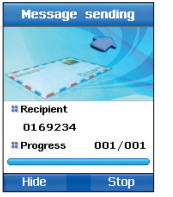

5.1.3. Nuovo (E-mail)

Impostate i dettagli della rete prima di inviare/ricevere messaggi e-mail. I profili, le connessioni e le impostazioni per scaricare possono essere personalizzati a seconda delle vostre esigenze.
Per ottenere più dettagli, fate riferimento a pagina 151, punto “Menù > Impostazioni > Punti d’accesso” e contattate il gestore del sito sul quale avete l’indirizzo e-mail.

NOTA

- Per poter inviare e ricevere messaggi e-mail, deve essere configurato questo profilo.

Nuovo
Quando selezionate l’opzione E-mail, viene visualizzata una schermata sulla quale potete creare un nuovo messaggio e-mail. Cliccate il tasto Opzioni per visualizzare le opzioni della schermata di composizione.

Invia
Dopo aver finito di comporre il messaggio, premete il tasto delle opzioni ( ) per visualizzare le opzioni.
Se volete inviare il messaggio, selezionate Opzione > Invia. Nella fase successiva dovrete immettere l’indirizzo del destinatario.

Inserisci – Faccine/Modelli (Vedi pagina 85)

Modalità (vedi pagina 85)

Allega un file
Potete inviare messaggi e-mail con allegati. Se volete aggiungere un allegato, quando verrà visualizzata la schermata con gli allegati, selezionate l’opzione “Allega un file”. Per allegare un file, cliccate Opzione > Cerca. Il nome del file verrà visualizzato sulla schermata degli allegati.

Per eliminare l’allegato selezionato, cliccate Opzione > Elimina il file.

Lingua (vedi pagina 85)

Testo automatico (vedi pagina 85)

Destinatario – A/ CC / BCC (vedi pagina 86)

Per aggiungere destinatari del vostro messaggio, premete Opzione-> Destinatario.
I destinatari possono essere aggiunti nei campi: A (Destinatario), Cc o Bcc.

Opzioni d'invio

La schermata delle opzioni del messaggio è stata mostrata sotto.

Oggetto
Oggetto del messaggio.

- Firma
  Selezionate questa opzione, se volete aggiungere la vostra firma al messaggio e-mail. La firma è un testo aggiunto al messaggio, come titolo, nome, indirizzo ecc.
- Conferma di lettura
  Selezionate questa casella di controllo per ricevere la conferma di lettura del messaggio inviato.

Priorità del messaggio
La priorità del messaggio può essere impostata come normale, alta e bassa. Per i messaggi che non sono importanti si può impostare priorità bassa.

Indirizzo e-mail
È la casella e-mail configurata che desiderate usare per inviare il messaggio.

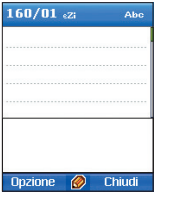

5.2. In arrivo

Messaggi di testo o messaggi vocali (casella di posta vocale) in arrivo possono essere visualizzati nella cartella "In arrivo". Nella cartella "In arrivo" possono essere salvati fino a 100Kb messaggi – quando questo limite verrà superato, i messaggi saranno eliminati automaticamente cominciando dai più vecchi. Se volete evitare che un messaggio venga eliminato, salvatelo nella cartella "Bozze". Inoltre, nella cartella "In arrivo" viene visualizzata la lista dei messaggi – i messaggi vengono ordinati dai più recenti. Siccome nella lista viene visualizzata una parte del messaggio, potete trovare facilmente il messaggio che state cercando senza dover aprire ogni messaggio.

Nella schermata sottostante è stato mostrato il messaggio MMS in arrivo mentre si avvia il Cliente EMS.
Toccate l'opzione "Nuovo" per creare un nuovo EMS. Toccare il menù per visualizzare le opzioni del menù per la cartella "In arrivo".
Nella cartella "in arrivo" vengono visualizzati i messaggi con i seguenti parametri:

Ricevuti con l'oggetto del messaggio.

Questa icona simbolizza un messaggio letto.

- Questa icona simbolizza un messaggio salvato nella memoria del telefonino.
- Questa icona simbolizza un messaggio non letto.
- Questa icona simbolizza un messaggio multimediale.
- Questa icona simbolizza un messaggio e-mail.
- Questa icona simbolizza un messaggio inviato tramite la rete telefonica.
- Questa icona simbolizza un messaggio spam.

5.2.1. In arrivo (SMS)

Visualizza
Nella schermata sottostante è stato mostrato un messaggio aperto dalla cartella “In arrivo”.
Nel messaggio viene visualizzato il nome del destinatario, la data e l’ora d’invio, le dimensioni del messaggio, il nome del mittente e l’oggetto del messaggio insieme a MM (immagini, audio o testo, a seconda del contenuto del messaggio).

Rispondi
Selezionando questa opzione passate alla pagina di composizione del messaggio, sulla quale potete comporre un messaggio da inviare come risposta. L’oggetto di questo messaggio EMS sarà <RE: oggetto originale>. Potete modificare l’oggetto ed altri campi.

Inoltra
La funzione “Inoltra” vi permette di editare il contenuto del messaggio ricevuto. Se non dovete editare il messaggio, selezionate Opzione > Numero del destinatario, immettete il numero di telefono del destinatario e selezionate Opzione > Invia.

Salva come contatto
Serve per salvare l’indirizzo del destinatario nella rubrica. Potete salvare il contatto selezionato come nuovo o editate i dettagli del contatto esistente usando l’opzione esistente.

Usa i dettagli
L’opzione “Usa i dettagli” visualizza tutti i collegamenti quali numero di telefono, indirizzo e-mail, sito web ed altre informazioni comprese nel messaggio.
Potete usare e salvare il collegamento selezionato.

Chat
Potete avviare una sessione chat con il mittente selezionato.

Nuovo
Composizione di un nuovo messaggio.

Sposta – cartella SIM / Spam
Potete spostare il messaggio selezionato alla cartella SIM o spam. Dopo aver selezionato il messaggio, apparirà la richiesta di conferma.

Info sul messaggio
Usando questa funzione potete ottenere i seguenti dettagli del messaggio.

Mittente
Il mittente del messaggio.

Data/ora di ricezione
Viene visualizzata la data e l'ora in cui è stato ricevuto il messaggio.

Dimensioni del messaggio
Le dimensioni del messaggio ricevuto espresse in Kb.

Cancella
Cancella il messaggio selezionato.

Elimina tutto
Cancella tutti i messaggi salvati nella cartella “In arrivo”.

Aiuto
Qua potete trovare informazioni su questo menù.

Esci
Questa opzione serve per uscire direttamente dalla schermata d'attesa.

5.2.2. In arrivo (MMS)

Se avete impostato di scaricare i messaggi manualmente, sullo schermo apparirà la notifica quando avrete un messaggio da scaricare.
Per scaricare il messaggio da visualizzare, cliccate il tasto Scarica.
Mentre il messaggio viene visualizzato, potete cliccare i tasti “pausa” e “stop”.

Visualizza
Nel messaggio viene visualizzato il nome del destinatario, la data e l’ora d’invio, le dimensioni del messaggio, il nome del mittente e l’oggetto del messaggio insieme a MM (immagini, audio o testo, a seconda del contenuto del messaggio).

Rispondi
Selezionando questa opzione passate alla pagina di composizione del messaggio, sulla quale potete comporre un messaggio da inviare come risposta. L’oggetto di questo messaggio MMS sarà <RE: oggetto originale>. Potete modificare l’oggetto ed altri campi.

Rispondi a tutti
Selezionando questa opzione passate alla pagina di composizione del messaggio, sulla quale potete comporre un messaggio da inviare come risposta.
Usando l’opzione “Rispondi a tutti”, inviate la risposta ai destinatari immessi nel campo Cc. L’oggetto di questo messaggio MMS sarà <RE: oggetto originale>. Potete modificare l’oggetto ed altri campi.

Salva come contatti
Serve per salvare l’indirizzo del destinatario nella rubrica.

Sposta (Cartella SIM)
Serve per spostare un messaggio alla scheda SIM.

Sposta (Spam)
Il messaggio ricevuto può essere segnato come spam e spostato alla cartella spam.
Prima di spostare il messaggio, viene visualizzata la richiesta di conferma. Cliccate “Si”, se volete spostate il messaggio alla cartella Spam, altrimenti scegliete “No”.
Usa i dettagli (vedi pagina 92)

Salva l’oggetto
Selezionando l’opzione “Salva l’oggetto” passerete alla schermata nella quale vengono visualizzati i contenuti multimediali del vostro messaggio MM. Premete il tasto Salva per salvare i contenuti multimediali selezionati nella memoria locale del vostro dispositivo.

Nuovo
Per creare un nuovo messaggio MMS.

Sposta a “Spam”
Il messaggio ricevuto può essere segnato come spam e spostato alla cartella spam.
Prima di spostare il messaggio, viene visualizzata la richiesta di conferma. Cliccate “Si”, se volete spostate il messaggio alla cartella Spam, altrimenti scegliete “No”.

Info sul messaggio
Selezionando questa opzione, potete ottenere i dettagli del messaggio, quali mittente, data/ora di ricezione, dimensioni del messaggio in Kb.

Cancella
Scegliete questa opzione per cancellare il messaggio selezionato.

Elimina tutto
Scegliete questa opzione per cancellare tutti i messaggi nella cartella “In arrivo”.

Aiuto

Esci

5.2.3. In arrivo (Email)

Nella cartella In arrivo (Email) vengono gestiti i messaggi e-mail ricevuti.
I dettagli delle funzioni disponibili sono come segue:

Nella schermata sottostante vengono visualizzati i parametri che dovete aggiungere per creare un nuovo account.

Titolo: Il nome dell'account.

Il tuo nome: Il nome che apparirà come "mittente".

Indirizzo e-mail: L'indirizzo e-mail configurato per questo account.

Tipo di server: Imposta il tipo di server.

Server della posta in arrivo: L'indirizzo IP del server della posta in arrivo.

Porta: Il numero della porta usata dal server della posta in arrivo.

ID dell'utente: L'autenticazione usata per accedere a questo account.

Password: La stringa usata per autenticare l'ID dell'utente.

Usa la connessione SSL: Selezionate questa opzione per connettervi al server usando il protocollo SSL.

Copia sul server: Usate questa opzione per salvare una copia del messaggio sul server.

Server della posta in uscita: L'indirizzo IP del server della posta in uscita.

Porta: Il numero della porta usata dal server della posta in uscita.

Punto d'accesso: Il vostro dispositivo supporta la trasmissione dei pacchetti tramite GPRS nella rete GSM.

I dettagli dell'autenticazione per il server della posta in uscita possono essere diversi da quelli per il server della posta in arrivo. Per avere la stessa configurazione come quella del server della posta in arrivo, selezionate l'opzione "Uguale".

Ricevi posta

Selezionate questa opzione per aggiornare e scaricare messaggi arrivati sul server.

Usa il messaggio

Se selezionerete questa opzione, nel messaggio ricevuto verrà cercato l'indirizzo URL ed i messaggi E-mail. Gli indirizzi URL sono salvati nel browser come segnalibri ed i contatti sono salvati nella rubrica.

Cambia l'account

Selezionate questa funzione per accedere agli altri account.

Salva l'allegato

Quando selezionerete l'opzione "Salva l'allegato", apparirà una schermata con gli allegati inviati insieme al messaggio. Premete l'opzione "Salva il file" per salvare l'allegato selezionato nella memoria locale del dispositivo.

5.2.4. In arrivo (rete telefonica)

La cartella In arrivo (rete telefonica) gestisce i messaggi inviati tramite la rete telefonica.
Potete impostare quest'opzione come attiva o disattivata e gestire i messaggi ricevuti. Per impostare quest'opzione, fate riferimento al punto 5.8.4.(Rete telefonica).

Per ottenere più informazioni sulle funzioni disponibili per queste opzioni, fate riferimento al punto 5.2.1. In arrivo (SMS) e 5.2.2. In arrivo (MMS).

5.2.5. In arrivo (messaggi spam)

Gli utenti dei servizi SMS, MMS e Email possono ricevere messaggi non desiderati.
L'opzione In arrivo (messaggi spam) filtra e gestisce questi messaggi. Per impostare quest'opzione, fate riferimento al punto 5.8.5 (Messaggi spam).

Per ottenere più informazioni sulle funzioni disponibili per queste opzioni, fate riferimento al punto 5.2.1. In arrivo (SMS) e 5.2.2. In arrivo (MMS).

5.3. Bozze

I messaggi salvati in questa cartella possono essere riaperti più tardi per essere editati ed inviati.

Opzione

Nuovo
Composizione di un nuovo messaggio.

Edita
Edita il messaggio selezionato.
Editando un messaggio si usa la stessa procedura come quella per comporre un nuovo messaggio.

Cancella
Cancella il messaggio selezionato.

Cancella tutto
Cancella tutti i messaggi.

5.4. Inviati

In questa cartella vengono salvati i messaggi inviati.
Le opzioni di salvataggio dei messaggi SMS in questa cartella dipendono dalle impostazioni "**Salva in Inviati**".

Opzione

Sposta in Bozze
Sposta i messaggi selezionati nella cartella Bozze.

Info sul messaggio
Serve per visualizzare i dettagli di un messaggio.
Possono essere visualizzati i messaggi come data/ora e dimensioni di un messaggio (Kb).

5.5. Non inviati

I messaggi che non sono stati inviati a causa di problemi con la rete o per altri motivi, sono salvati nella cartella Non inviati.

Opzione

Rispedisci
Rispedisce il messaggio selezionato.

Info sul messaggio
Serve per visualizzare i dettagli di un messaggio. Possono essere visualizzati i messaggi come data/ora e dimensioni di un messaggio (Kb).

Sposta in Bozze
Sposta i messaggi selezionati nella cartella Bozze.

Elimina tutto
Cancella tutti i messaggi.

Cancella
Cancella il messaggio selezionato.

5.6. Rapporti

In questa cartella sono salvati rapporti per i messaggi SMS/EMS/SMS ed E-mail che avete inviato.
Per visualizzare l'oggetto, il destinatario, la data/ora d'invio e lo stato del messaggio, selezionate Opzione>Visualizza.

Opzione

Visualizza
Visualizza i rapporti per il messaggio selezionato.

Cancella i rapporti
Cancella il rapporto selezionato.

5.7. Messaggi SIM

I messaggi salvati nella scheda SIM sono chiamati “Messaggi SIM”.

Opzione

Visualizza
Visualizza il contenuto del messaggio selezionato.

Rispondi
Selezionando quest’opzione passate alla pagina di composizione del messaggio, sulla quale potete comporre un messaggio da inviare come risposta. L’oggetto di questo messaggio EMS sarà <RE: oggetto originale>.
Potete modificare l’oggetto ed altri campi.

Inoltra
La funzione “Inoltra” vi permette di editare il contenuto del messaggio ricevuto. Se non dovete editare il messaggio, selezionate Opzione > Numero del destinatario, immettete il numero di telefono del destinatario e selezionate Opzione > Invia.

Sposta
Questa opzione serve per spostare i messaggi.

Cartella SIM
Serve per spostare un messaggio nella scheda SIM.

Spam
Sposta i messaggi segnati come “spam”.

Salva come contatto
Serve per salvare l’indirizzo del destinatario nella rubrica. Potete salvare il contatto selezionato come nuovo o editate i dettagli del contatto esistente usando l’opzione esistente.

Usa i dettagli
Questa opzione serve per visualizzare i dettagli di un messaggio (mittente, data d’invio ecc.).

Chat
Potete avviare una sessione chat con il mittente selezionato.

Nuovo
Composizione di un nuovo messaggio.

Info sul messaggio
Questa opzione serve per visualizzare i dettagli di un messaggio, quali mittente, data/ora d’invio e dimensioni (Kb).

Cancella
Cancella il messaggio selezionato.

Elimina tutto
Cancella tutti i messaggi.

5.8. Impostazioni

Qua si possono configurare le impostazioni per i messaggi SMS, MMS, Email, nonché per i messaggi inviati dalla rete telefonica e per spam.
Le impostazioni configurate sono valide per tutti i messaggi inviati che non sono stati editati in Opzioni >Opzioni d'invio.

5.8.1. SMS

Centro SMS
I messaggi SMS sono inviati ai destinatari tramite il Centro SMS. Il Centro SMS edita ed imposta i numeri di telefono per i messaggi SMS.

Preferiti
Potete inviare i messaggi di testo tramite GSM oppure come pacchetti di dati. Fate riferimento alla sezione 6 Impostazioni.

Formato SMS
Potete selezionare il formato dei messaggi SMS – sono disponibili le seguenti opzioni: Testo, Fax, Pagina ed E-mail.
Per i messaggi trasmessi tra i cellulari di solito viene usato il formato di testo.

- Esito di consegna
  Selezionando quest'opzione, riceverete una notifica per sapere se il messaggio è stato consegnato al destinatario o meno.

Validità SMS
Il server SMS imposta un periodo per il quale verrà salvato un messaggio. (1 ora, 6 ore, 1 giorno, 3 giorni, 1 settimana, massimo)

- Salva in Inviati
  Selezionate questa opzione, se volete salvare una copia di ogni messaggio inviato nella cartella Inviati.
- Rispondi usando lo stesso centro SMS
  Selezionate questa opzione, se volete rispondere al messaggio usando lo stesso centro SMS.

Opzione

Lista SMSC
Qua possono essere visualizzati ed editati i contenuti della lista SMSC.

5.8.2. MMS

Selezionate le impostazioni MMS per impostare il profilo e la connessione per i dati, per poter inviare e ricevere i messaggi MMS. Un profilo di connessione contiene i dettagli come indirizzo del server MMSC, porta d'ingresso, nome utente e password per autenticazione, indirizzo IP e numero di porta.
Potete editare ed aggiungere i profili.

Profilo di connessione

Un profilo di connessione contiene i dettagli della connessione, quali indirizzo del server MMS, porta d'ingresso, nome utente password per autenticazione, indirizzo IP e numero di porta che si possono impostare in Messaggi > Impostazioni.

Invia il messaggio

L'opzione "Invia il messaggio" può essere impostata su "Immediatamente" o "Connessione successiva".

Modalità di creazione

La modalità di creazione può essere impostata come: ristretta, avviso o libera.

Dimensioni MMS

Il limite per le dimensioni di un MMS può essere impostato su 30 / 50 / 100 / 300 kb.

- Esito di consegna
  È una conferma inviata da MMSC per informarvi che il messaggio è stato consegnato al destinatario.
- Conferma di lettura
  È una conferma inviata dal destinatario per informarvi che il messaggio è stato letto. Per ricevere le conferme di lettura, dovete selezionare questa opzione.

Validità del messaggio
È il periodo di validità del messaggio salvato in MMSC, quando il destinatario del messaggio non è raggiungibile.
Il messaggio MM è salvato in MMSC per un periodo impostato (massimo, 1 settimana, 1 giorno, 12 ore e 1 mese).

Salva in Inviati
Selezionate questa opzione per salvare il messaggio inviato nella cartella Inviati.

Pubblicità
Decidete, se volete ricevere i messaggi pubblicitari multimediali o meno.

Rifiuto di inviare la conferma
Quando viene selezionata questa opzione, il mittente non riceverà alcun rapporto (Esito di consegna/Conferma di lettura).

Scarica automaticamente
Questa opzione serve per leggere automaticamente i file allegati al messaggio MMS ricevuto.

Nascondi l'indirizzo
Per nascondere l'indirizzo del mittente, selezionate la casella di controllo "Nascondi il mittente".

Opzione

Lista dei profili
Selezionate qualsiasi profilo dalla lista dei profili MMS e premete Edita. Potete anche selezionare le dimensioni (disponibili nel menù a discesa)
e la classe (scheda Avanzate) in base alle quali il messaggio sarà scaricato o meno.

La finestra Aggiungi un profilo è visualizzata con i seguenti campi:

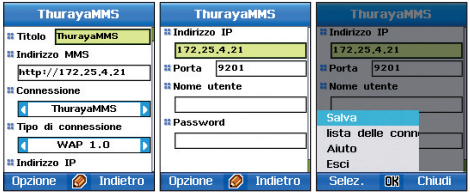

Titolo
Nome del profilo

Indirizzo MMS
Indirizzo del server MMS.

Gateway
Gateway di comunicazione.
Sono disponibili le seguenti impostazioni di gateway: WAP 1.0 WAP 2.0 o nessuna.

Connessioni
La connessione usata dal cliente MMS per connettersi a MMSC.

Tipo di connessione
L'indirizzo IP del gateway, se è stato selezionato il gateway 1.0 o 2.0.

Indirizzo IP
L'indirizzo IP del gateway WP.

Porta
Il numero della porta del gateway, se è stato selezionato il gateway 1.0 o 2.0.

5.8.3. E-mail

Le impostazioni attuali di E-mail possono essere visualizzate selezionando Impostazioni ->Email.

Casella di posta attuale
È configurata la lista delle caselle di posta che possono essere attivate usando questo campo.

Scarica
Il formato dei messaggi da scaricare può essere impostato su: Solo titoli, parzialmente o tutto.
Inferiori a ___ KB
(Si possono impostare i limiti delle dimensioni dei messaggi e-mail scaricati).

Invio del messaggio
L'opzione "Invia il messaggio" può essere impostata su "Immediatamente" o "Connessione successiva".

Priorità del messaggio
La priorità del messaggio può essere impostata come normale, alta e bassa.

- Esito di consegna
  Selezionando questa opzione, riceverete una notifica per sapere se il messaggio è stato consegnato al destinatario o meno.
- Conferma di lettura:
  Selezionando questa opzione, riceverete una notifica per sapere se il messaggio è stato consegnato al destinatario o meno.
- Rifiuto di inviare la conferma
  Selezionate questa opzione, se non volete inviare la conferma di lettura dei messaggi multimediali ricevuti.
- Salva in Inviati
  Selezionate questa opzione per salvare il messaggio inviato nella cartella Inviati.
- Firma
  Selezionate questa opzione, se volete aggiungere la vostra firma al messaggio e-mail.
  La firma è un testo aggiunto al messaggio, come titolo, nome, indirizzo ecc.

Opzione

Lista della casella di posta

Mostra la lista dei messaggi ricevuti nella vostra casella di posta.

Scarica automaticamente

Selezionate questa opzione, se volete scaricare automaticamente i messaggi MMS ricevuti.

Scarica titolo

Potete scegliere fra le seguenti impostazioni: sempre attivo, solo per la rete di casa o disattivato.

Giorni in cui scaricare

Ogni giorno

I messaggi vengono scaricati automaticamente ogni giorno.

Definiti dall'utente

Potete scegliere i giorni in cui verranno scaricati i vostri messaggi, selezionando lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica.

Ore in cui scaricare

Tutto il giorno

I messaggi vengono scaricati automaticamente per tutto il giorno.

Definiti dall'utente

Dalle ~ alle: A seconda delle vostre preferenze, potete impostare un periodo di tempo in cui verranno scaricati automaticamente i vostri messaggi.

Intervallo per scaricare

Potete impostare l'intervallo in cui verranno scaricati automaticamente i vostri messaggi: Ogni: 30 minuti, 1 ora, 2 ore, 4 ore o 6 ore.

5.8.4. Rete telefonica

Rete telefonica è un servizio che fornisce una vasta gamma di informazioni sul tempo, traffico ed attualità inviate in forma di messaggi di testo. Potete selezionare gli argomenti su cui volete essere informati.
I messaggi ricevuti tramite la rete telefonica possono essere visualizzati nella cartella In arrivo della rete telefonica. Nella cartella In arrivo della rete telefonica possono essere salvati fino a 100 Kb messaggi.

Ricevi messaggi CB
Impostate, se volete ricevere i messaggi dalla rete telefonica o no.

Imposta lingua
Selezionate una lingua dalle seguenti opzioni: Automatico/ Inglese / Francese / Tedesco / Spagnolo / Turco / Russo / Arabo /Farsi /Urdu / Indi.

Anteprima degli argomenti dei messaggi CB
Vengono visualizzati gli argomenti dei messaggi CB.

Opzione

Lista degli argomenti
Qua potete visualizzare ed editare la lista degli argomenti che avete ricevuto.

5.8.5. Messaggio spam

Filtro di spam

SMS

Impostare il filtro di spam per SMS come attivo o disattivato.

MMS

Impostare il filtro di spam per MMS come attivo o disattivato.

E-mail

Impostare il filtro di spam per E-mail come attivo o disattivato.

Elimina automaticamente

Se il filtro è impostato, i messaggi spam ricevuti sono salvati nel cestino della posta in arrivo.
Impostare il periodo di tempo, dopo il quale i messaggi verranno eliminati automaticamente dal cestino.

Dopo giorni

I messaggi spam sono salvati fino alla scadenza impostata e dopo questa data sono automaticamente cancellati.

Registra il mittente

Nel filtro spam potete registrare certi utenti.

Registra la parola

Nel filtro spam potete registrare certe parole.

Opzione

Reg. il mittente
Registrazione dei mittenti.

Reg. la parola
Registrazione delle parole.

6. Rete

Potete usare il vostro telefonino sia in modalità satellitare (SAT) che in modalità GSM, potete anche passare automaticamente da una di queste modalità all'altra, quando vi trovate in un'area, dove solo una di esse è disponibile.
Ci sono diversi modi di configurare l'accesso del telefonino alle rete, così non rischiate mai di perdere la connessione con la rete.

6.1. Registrazione SAT

Se la vostra registrazione SAT non è attualizzata, può succedere che non potrete più ricevere le chiamate SAT.
Questa condizione è indicata dall'icona SAT che lampeggia o quando l'area di servizio visualizzata sembra scorretta.
Per correggere questo errore dovete aggiornare la vostra registrazione SAT nella modalità manuale.

Opzione

Nascondi
Mentre la ricerca continua, lo schermo diventa la schermata d'attesa.

Chiudi
La ricerca viene interrotta e viene visualizzata la schermata precedente.

NOTA

- Per usare questa funzione, nel vostro telefonino deve essere attiva la modalità SAT.
  Per inviare il segnale per la registrazione SAT.

6.2. Preferenze del sistema

Potete impostare la priorità per la rete.

Solo SAT

Il telefonino funziona come se fosse disponibile solo la registrazione SAT.

Preferenza per SAT – Se avete selezionato l'opzione Preferenza per SAT:

All'inizio il telefonino tenterà di accedere ad una rete SAT, se non è disponibile nessuna rete SAT, il telefonino tenterà automaticamente di accedere ad una rete GSM.
Mentre rimanete connessi ad una rete GSM, il telefonino effettua periodicamente una scansione per trovare reti SAT disponibili – una volta trovata la rete SAT disponibile, il dispositivo si connette ad essa.
Se desiderate usare il telefonino in modalità SAT, potete passare ad essa impostando manualmente la modalità singola "**Solo SAT**".

Solo GSM

Il telefonino funziona come se fosse disponibile solo la registrazione GSM.

Preferenza per GSM – Se avete selezionato l'opzione preferenza per GSM:

All'inizio il telefonino tenterà di accedere ad una rete GSM, se non è disponibile nessuna rete GSM, il telefonino tenterà automaticamente di accedere ad una rete GSM.
Mentre rimanete connessi ad una rete SAT, il telefonino effettua periodicamente una scansione per trovare reti GSM disponibili – una volta trovata la rete GSM disponibile, il dispositivo si connette ad essa.

6.3. Modalità di ricerca

La modalità di ricerca è impostata per cercare una rete disponibile. Sono disponibili due modalità: Automatica e Manuale

Automatica

Il telefonino seleziona automaticamente le reti più preferite disponibili nella vostra area.
Se questa non è la rete del vostro operatore, vedrete il simbolo di roaming. Per poter usare roaming, è disponibile una lista delle reti che potete configurare a seconda delle vostre preferenze.

Manuale

Il telefonino funziona come se fosse disponibile solo la registrazione GSM.

Preferenza per GSM – Se avete selezionato l'opzione preferenza per GSM:

Potete scegliere la rete preferita dalla lista di reti disponibili.
Il telefonino usa solo la rete selezionata e rimane in modalità manuale, finché non avrete selezionato la modalità automatica o finché non inserite nel telefonino un'altra scheda SIM.

6.4. Lista preferita

Serve per visualizzare la lista delle reti preferita registrata nella scheda SIM.
La prima posizione della lista non può essere editata.
Tutte le altre posizioni sulla lista, dalla seconda in poi, possono invece essere registrate dall'utente.
Quando la modalità di rete è impostata come Automatica, ogni rete della lista è connessa ad una rete disponibile, cominciando da quella che è stata registrata per prima.

Finché il campo rimane abbastanza forte e la rete lo permette, le vostre chiamate saranno trasmesse tramite la rete preferita.
Potete essere connessi ad un'altra rete disponibile solo quando il segnale della rete preferita è troppo debole.
Potete creare una lista delle vostre reti preferite.

Opzione

Aggiungi
Potete aggiungere da soli diverse reti alla vostra lista delle reti preferite.
Per aggiungere una rete alla lista, dovete conoscere il suo codice.

Cancella
Questa opzione serve per cancellare la lista selezionata.

7. Registro delle chiamate

Nel registro le chiamate sono divise in seguenti categorie: totali, effettuate, ricevute e perse.
Il registro può contenere in totale 60 voci per le chiamate effettuate, ricevute e perse. Ogni voce del registro mostra la durata ed il costo della chiamata.
Per le chiamate dai numeri registrati nei Contatti, invece del numero di telefono viene visualizzato il nome.
Nomi nella lista fungono da numeri di telefono.

7.1. Chiamata vocale

Nella cartella delle chiamate vengono gestiti i registri di tutte le chiamate vocali, ordinate per Recenti, Ricevute, Effettuate e Perse.

7.1.1. Chiamate recenti

In questa lista sono visualizzate le chiamate ricevute, effettuate e perse, ordinate cronologicamente cominciando dalla più recente.

7.1.2. Chiamate ricevute

In questa lista sono visualizzate le chiamate ricevute (ricevute e ricevute mentre era in corso un'altra chiamata), cominciando dalla più recente.

7.1.3. Chiamate effettuate

In questa lista sono visualizzate le chiamate effettuate (effettuate ed effettuate mentre era in corso un'altra chiamata), cominciando dalla più recente.

7.1.4. Chiamate perse

In questa lista sono visualizzate le chiamate perse (rifiutate o ricevute mentre il vostro telefono era spento o occupato), cominciando dalla più recente.

La funzione chiamata vocale supporta le seguenti sotto-funzioni.

Opzione

Chiamata
Serve per effettuare una chiamata al numero selezionato dal registro delle chiamate.

Salva il numero

Nuovo
Salvate il numero di telefonato selezionato in una nuova lista.

Esistente
Salvate il numero di telefonato selezionato in una lista esistente.

Invia il messaggio

SMS
Serve per inviare un messaggio SMS al numero di telefono selezionato.

MMS
Serve per inviare un messaggio MMS al numero di telefono selezionato.

Cancella
Serve per cancellare il registro delle chiamate selezionato.

Elimina tutto
Cancella tutti i registri delle chiamate.

Dettagli della chiamata
Visualizza i dettagli del registro della chiamata (numero di telefono (nome), durata, ora e costo).

7.2. Dati dei pacchetti

Vengono visualizzati i dati dei pacchetti e la quantità dei pacchetti ricevuti ed inviti, divisi in seguenti categorie: MMS, Email, Web e Tutti – le quantità possono essere azzurrate.

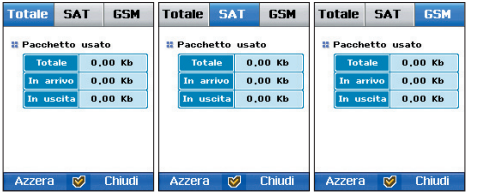

7.3. Durata

Durata visualizza il numero delle chiamate vocali e dei pacchetti usati per ricevere e inviare i dati, diviso in seguenti categorie: Totale, SAT e GSM.

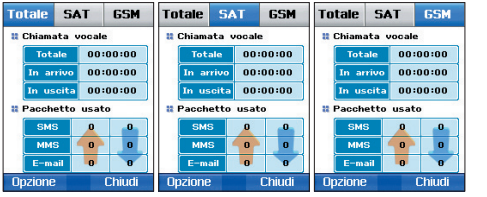

Opzione

Visualizzazione dello stato

Visualizza il numero di chiamate SAT e GSM in forma grafica.

Reset

Si può azzerare il contatore selezionato, scegliendo una delle seguenti funzioni: Totale, Chiamate ricevute, Chiamate effettuate, Pacchetti.

7.4. Costo

Totale : Visualizza il costo totale di tutte le chiamate in arrivo ed in uscita.

SAT : Visualizza il costo totale di tutte le chiamate in arrivo ed in uscita in modalità SAT.

GSM : Visualizza il costo totale di tutte le chiamate in arrivo ed in uscita in modalità GSM.

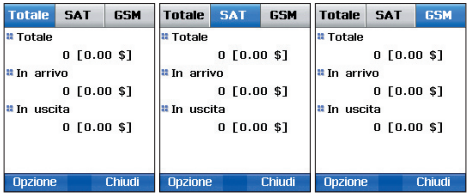

Opzione

Reset

Potete selettivamente azzerare il costo per una delle seguenti categorie: totale, chiamate in arrivo, chiamate in uscita.

Aiuto

Qua potete trovare informazioni dettagliate sul registro dei costi di chiamate.

Esci

Per passare alla schermata d'attesa.

7.5. Impostazioni

Questa funzione serve per gestire i costi delle chiamate.
Il costo della chiamata viene calcolato in baso ai dettagli impostati nell'opzione Costo e può essere diverso da quello calcolato nella vostra bolletta per il cellulare.
I costi sono divisi in seguenti categorie: Totale, SAT e GSM, cadauna può anche essere visualizzata come: Totale, In arrivo, In uscita.

NOTA

- Questa funzione deve essere supportata dalla vostra scheda SIM. Certe schede SIM non supportano questa funzione.

Opzione

Reset
Questa funzione serve per azzerare il registro dei costi.

8. Camera

Usando la camera incorporata di 1.3 megapixel potete scattare fotografie o registrare filmati di alta qualità e poi editarli e salvarli.
I file salvati possono essere inviati ad altre persone.

8.1. Cattura l'immagine ferma

Questa funzione serve per scattare una foto (immagine ferma).
Premete il tasto centrale ( ) per scattare le foto, usate il tasto ( ) destro o sinistro per regolare la luminosità delle foto da 1 (scura) a 6 (chiara).
Inoltre potete usare i tasti ( ) "su" e "giù" per ingrandire o rimpicciolire le foto – sono disponibili i livelli da 1 (rimpicciolimento) a 6 (ingrandimento). Per trovare informazioni dettagliate su varie funzioni, riferitevi alle sezioni sottostanti.

Opzione

Timer automatico

Se premete il tasto centrale ( ), il timer scatterà una foto dopo un certo tempo, se invece il timer non è impostato, la foto verrà scattata immediatamente.Impostando il timer su 5 secondi o 10 secondi e premendo il tasto centrale ( ), la foto verrà scattata rispettivamente dopo cinque o dieci secondi.Mentre scattate le foto con il timer attivo, sullo schermo del telefonino viene visualizzato il tempo rimasto.

Modalità di sequenza

"Serie di foto" è una funzione che vi permette di scattare più foto consecutivamente.
Se volete scattare una sola foto, non attivate questa funzione – invece per scattare consecutivamente una serie di dodici foto, sono disponibili tre impostazioni: lenta, normale e veloce che corrispondono rispettivamente agli intervalli di sei, quattro e due secondi fra una foto e l'altra.
Quando scattate le foto usando la funzione "Serie di foto", nell'angolo sinistro superiore dello schermo appare l'icona di questa funzione.

Effetti

Questa funzione vi permette di ottenere fotografie con effetti speciali.
Grazie ad una vasta gamma di diversi effetti speciali, potete scattare una varietà di foto interessanti.
Se è stata selezionata la funzione “Effetti”, sullo schermo appare una barra sulla quale si possono applicare le seguenti opzioni: negativo, bianco-nero, seppia, rossastro, verdastro, bluastro o normale.
Premete il tasto destro o sinistro per vedere ogni effetto coloristico applicato sulla barra sullo schermo. Per confermare la selezione dell’effetto coloristico, premete “Applica”.

Cornice

La cornice serve per creare intorno ad una fotografia una barra - avete a disposizione una vasta gamma di cornici.
Scorrete sulla lista per scegliere la cornice che volete inserire sul bordo dello schermo.
Per applicare la funzione selezionata, premete “Applica”.

Qualità dell’immagine

Qualità dell’immagine è una funzione che serve per impostare gradualmente la qualità delle fotografie che state scattando.
Le opzioni disponibili sono come segue: alta, normale e bassa - alta corrisponde alla qualità pari a 100%, normale a 75%, mentre bassa a 50 %.
Per applicare la funzione selezionata, premete “Applica”.

Dimensioni dell’immagine

Dimensioni dell’immagine è una funzione usata per impostare le immagini della foto che state scattando.
Sono disponibili le seguenti dimensioni: 76*88, 174*144, 176*198, 320*240, 640*480, 800*600 e 1024*768.
Premete “Seleziona” per applicare la funzione selezionata – le dimensioni applicate verranno visualizzate nell’angolo sinistro inferiore dello schermo.

8.2. Cattura un filmato

Questa funzione vi permette di creare video clip. Dopo aver selezionato l'opzione, premete il tasto centrale ( ) per iniziare la registrazione di un filmato.
I tasti ( ) destro e sinistro servono per regolare la luminosità dello schermo - sono disponibili sei livelli da 1 (scuro) a 6 (chiaro), mentre i tasti ( ) "su" e "giù" servono per ingrandire o rimpicciolire l'immagine visualizzata – sono disponibili sei livelli da 1 (rimpicciolimento) a 6 (ingrandimento). Il tempo massimo di registrazione è3 minuti.

Opzione di registrazione pre-video

Fotogramma
Selezionate un fotogramma dai Fotogrammi 01~10 e premete il tasto Applica per applicarlo.

Dimensioni del filmato
Selezionate le dimensioni del filmato - sono disponibili le seguenti opzioni: 176 * 144, 320 * 240 e MMS.

Voce
Mentre registrate un filmato, impostare la voce come ATTIVA/DISATTIVATA.

Opzione di registrazione post-video

Riproduci
Questa funzione vi permette di riprodurre i filmati registrati.

Cancella
Cancella il file sul quale si trova attualmente il cursore o i file selezionati.

Voce
Mentre registrate un filmato, impostare la voce come ATTIVA/DISATTIVATA.

Per inviare un file come MMS:

1. Selezionate un file (selezione multipla: ( )).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**MMS**" e premete .
5. Fate riferimento alla sezione Creare MMS (pagina 87).

Invia (E-mail)

Il file selezionato può essere allegato ad un messaggio in uscita, come succede nel caso dei messaggi e-mail.
Non ci sono restrizioni per quanto riguarda le dimensioni del file allegato. Comunque certi provider possono limitare il volume dei dati trasmessi.

Per inviare un file come E-mail:

1. Selezionate un file (selezione multipla: ( )).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**E-mail**" e premete .
5. Fate riferimento alla sezione Come comporre un e-mail (pagina 89).

Invia tramite Bluetooth

Bluetooth è un protocollo di comunicazione senza fili che permette di trasmettere un file ad un altro dispositivo Bluetooth nel raggio di 20 metri.
Per trovare informazioni dettagliate relative alla condivisione dei file e alla trasmissione tramite Bluetooth., fate riferimento a pagina 127.

Per inviare un file tramite Bluetooth:

1. Selezionate un file (selezione multipla:).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**Bluetooth**" e premete .
5. Selezionate il dispositivo.

Invia tramite IrDA

Nella parte superiore del vostro telefonino SG-2520 c'è una porta ad infrarossi che potete usare per trasmettere i file.
I file possono essere inviati usando la trasmissione ad infrarossi (Fate riferimento a pagina 126).

Per inviare un file tramite IrDa:

1. Selezionate un file (selezione multipla:).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**IrDa**" e premete .
5. Selezionate il dispositivo.

NOTA

- Non si possono selezionare le dimensioni dei file inviati tramite MMS, E-mail, IrDA e Bluetooth.

8.3. Cartella Immagini

Nella cartella Immagini vengono visualizzate tutte le foto salvate nelle memorie interne ed esterne del telefonino SG-2520, dopo essere elaborate come anteprima e disposte in una griglia.
Le anteprime possono essere visualizzate a schermo intero.

Opzione (Vedi 1. Media center, pagina 40)

8.4. Cartella Filmati

Nella cartella filmati sono visualizzati tutti i file salvati nella memoria interna ed esterna del telefonino SG-2520 – i file sono visualizzati come anteprima. Le anteprime sono disposte in una griglia, ma possono anche essere visualizzate a schermo intero.

Opzione (Vedi 1. Media center, pagina 40)

8.5. Impostazioni

Configurate ed impostate le funzioni della camera.

8.5.1. Cattura l'immagine

Configurate le funzioni per poter catturare immagini. L'utente può creare diverse impostazioni quali: Nomina automaticamente (**Auto, Utente**), Cattura sequenza,
Cattura il suono, Suono pronto, Timer del suono, Dimensioni dell'immagine e Qualità.
Premete il tasto Salva per salvare le impostazioni e premete il tasto Chiudi per tornare alla schermata precedente del menù.

8.5.2. Cattura filmato

Configurate le funzioni per poter catturare filmati. L'utente può creare diverse impostazioni quali: Nomina automaticamente (**Auto, Utente**), Cattura sequenza,
Registratore e Dimensioni del filmato. Premete il tasto Salva per salvare le impostazioni e premete il tasto Chiudi per tornare alla schermata precedente del menù.

9. Connettività

Sono le impostazioni che permettono di stabilire la connessione fra il telefonino e dispositivi esterni oppure la connessione WAP.

9.1. IrDA

Usando il menù IrDA potete configurare le impostazioni per inviare e ricevere i dati tramite una porta ad infrarossi. Potete inviare file, punti di passaggio, contatti, URL preferiti e biglietti da visita.

NOTA

- Per potere stabilire la connessione IrDA fra due dispositivi, le due porte IrDA devono essere affacciate l'una verso l'altra e la distanza fra di loro non può superare 1 metro. Non ci possono essere ostacoli fra le due porte IrDA connesse.

9.1.1 Modalità di ricezione

Dopo aver impostato la modalità di ricezione, posizionate correttamente le due porte IrDA per poter ricevere i file dall'altra persona. I file ricevuti sono ordinati per tipo e salvati.
I dati devono essere trasmessi entro 1 minuto dopo aver attivato la modalità di ricezione. Altrimenti la connessione viene terminata.

9.1.2 Invio tramite IrDA

Tramite la porta ad infrarossi potete trasmettere dati usando una delle seguenti opzioni disponibili nel menù: invia un file, invia un punto di passaggio, invia contatti, invia URL preferiti, invia Il mio biglietto da visita.

9.2. Bluetooth

Bluetooth è un protocollo della connessione senza fili fra il computer ed il telefonino che si trovano a poca distanza l'un dall'altro – in questo modo è possibile la comunicazione interattiva in tempo reale fra questi due dispositivi.

Grazie alla tecnologia Bluetooth è possibile la connessione senza fili fra vari dispositivi elettronici. Siccome i dispositivi Bluetooth comunicano usando le onde ratio, il vostro telefonino e l'altro dispositivo Bluetooth non devono trovarsi "in linea di vista". Questi due dispositivi devono solo trovarsi nel raggio di 10 metri l'uno dall'altro, anche se la connessione può essere soggetta alle interferenze causate dagli ostacoli come pareti o altri dispositivi elettronici.

Stato

Modem

Selezionate quale profilo di modem (FAX, DUN) deve essere mostrato all'altro dispositivo. Si può usare solo uno dei due profili alla volta.

Bluetooth

Impostare la modalità Bluetooth come attiva/disattivata.

La visibilità del telefonino

Potete rendere il vostro telefonino visibile o invisibile per altri dispositivi Bluetooth che cercano di effettuare la connessione.

Richiesta di autorizzazione

Potete impostare un codice PIN per permettere agli altri dispositivi di accedere al telefonino tramite PIN, usando il profilo normale, FAX o rete dial up.

Opzione

Il mio nick

Questa funzione serve per impostare un nome del dispositivo che verrà visualizzato su altri dispositivi Bluetooth che cercano di effettuare la connessione.

Vivavoce

Questa opzione serve per impostare la cuffia predefinita. La cuffia predefinita può essere impostata senza un altro dispositivo vicino.
La cuffia predefinita non è rimossa dalla lista anche dopo aver attivato la modalità vivavoce.
Per eliminare dalla lista un dispositivo non voluto, cancellatelo dalla lista registrata in "Collegati".

Cerca

Opzione

Nuova ricerca
Potete cercare altri dispositivi ai quali connettersi tramite Bluetooth. Una volta avviata la ricerca, vengono cercati i dispositivi Bluetooth vicini che sono accesi e vengono visualizzati i loro nomi.

Collega
Potete richiedere il collegamento ad un dispositivo salvato nella lista Bluetooth che accetta la connessione.
Quando il collegamento è stato effettuato, viene visualizzato il messaggio di conferma ed il dispositivo collegato è visibile sulla lista dei dispositivi collegati.

NOTA

- Se il vostro telefonino richiede un collegamento, dovete immettere un codice.
  Il codice è fissato per accessori ed è fornito insieme agli accessori, ma per altri dispositivi potete creare i vostri codici.
  Per poter effettuare un collegamento, tutti e due i dispositivi Bluetooth devono usare lo stesso codice.

Tenete presente che potete usare un codice diverso ogni volta che effettuate un collegamento.

Collegati

Opzione

Invio del file
Serve per inviare il file selezionato al dispositivo che avete scelto.

Rinomina
Usate la funzione Rinomina per modificare il nome del file selezionato.

Cancella
Cancellate il dispositivo selezionato dalla lista dei dispositivi collegati.

9.3. FTP

Usando Bluetooth potete connettervi ad un'altra persona o accettare la richiesta di connessione da un'altra persona, permettendole di sfogliare i vostri file.
A seconda dell'autorità concessa alla connessione, l'altra persona può trasferire i file al vostro dispositivo, scaricarli o eliminarli.

9.3.1. Server FTP

Servizio FTP
Impostate il servizio FTP come attivo/disattivato.

Usa l'autorizzazione
Questa impostazione serve per richiedere un codice d'accesso dal cliente che vuole connettersi al vostro dispositivo.

Accetta scrittura
È un'impostazione che permette al cliente connesso di trasferire i file al vostro dispositivo o di cancellarli da esso.

Cartella condivisa
Come cartella condivisa può essere usata la cartella dell'utente nel telefonino o qualsiasi altra cartella della scheda SD.

9.3.2. Connessione FTP

Questo è un menù che vi aiuterà a connettervi ad altri dispositivi come Cliente.
La lista nel menù è uguale a quella della ricerca (la lista degli ultimi dispositivi cercati + collegati via Bluetooth).

9.4. Browser Web

Browser serve per cercare contenuti WAP sul server originale (di solito è un server web) e visualizzarli sul vostro dispositivo. Browser è il risultato dell'implementazione di WAE (Wireless Application Environment) specificato nell'architettura WAP.

Per accedere ai siti web, andate a Menù > Connettività > Browser web.

NOTA

- Informatevi dal vostro operatore sui servizi, tariffe e prezzi.

9.4.1. Caratteristiche

- Supporta vari tipi di contenuti
  Il browser supporta i profili WBXML, WML1. 3, WML2. 0, XHTML, HTML e cHTML.
- Supporta la modalità CSS (Cascading Style Sheet)
  Il browser supporta il profilo CSS (W-CSS) che permette di presentare il contenuto usando vari colori e bordi.
- Supporta vari formati delle immagini
  Il browser supporta i seguenti formati: GIF, BMP, JPEG e WBMP, rendendo le vostre sessioni più colorate.
- Modalità multiple di trasmissione
  W-HTTP serve per trasmettere il contenuto dal server proxy o direttamente dai server originali al vostro dispositivo usando WAP 2.0
- Supporta anche Cache e Cookie
  Cache: Cache è una memoria temporanea che permette il salvataggio dei dati.
  Siti web sono salvati temporaneamente nella directory cache del browser sul vostro disco rigido.
  Se tornate ad una pagina, il browser la prende dalla memoria cache.
  Questo metodo molto più veloce invece di scaricarlo un'altra volta da Internet.
  Cookie: Cookie sono bit di dati che un sito web può salvare sul vostro dispositivo quando usate il browser, permettendo al sito di tenere una traccia delle vostre impostazioni ed altre informazioni.

9.4.2. Navigare

Quando selezionate l'opzione Immetti indirizzo URL dal menù principale, verrò visualizzata la barra d'immissione nella quale dovete immettere l'indirizzo URL della pagina che volete guardare.

NOTA

- Prima di navigare controllate la connettività e le impostazioni. Fate riferimento alla sezione 9.4.4. Per poter connettervi alla rete e navigare, prima dovete configurare le impostazioni del Profilo.

- Viene visualizzato lo stato della connessione. Per interrompere l'elaborazione della richiesta, premete Stop.
- Premete il tasto Opzione per scegliere altre funzioni quali Immetti indirizzo URL, Aggiorna, Salva indirizzo URL, Invia quest'indirizzo URL ad altri destinatari ed Aggiungi ai preferiti.

9.4.3. Preferiti

Potete trovare facilmente ed aprire i siti che visitate spesso, se li aggiungete alla lista dei preferiti.
Quando selezionate l'opzione "Aggiungi ai preferiti", viene visualizzata una schermata nella quale potete aggiungere il sito aperto ai preferiti.
Usando la lista a discesa di Categoria, potete selezionare la categoria alla quale volete aggiungere il sito.
Per tornare alla pagina precedente, premete il tasto Torna.

Segnalibri

Potete trovare facilmente ed aprire i siti che visitate spesso, se li aggiungete alla lista dei preferiti.

Selezionate l'opzione **Preferiti** per visualizzare **Segnalibri**, **Casella Push** e **Cronologia**.
Per spostarvi fra queste funzioni usate i tasti di navigazione.

Potete sfogliare i vostri siti preferiti selezionando **Opzione > Vai a**
Per gestire meglio i vostri segnalibri, divideteli in categorie.
Potete creare categorie selezionando **Opzione > Aggiungi categoria** ed aggiungere i segnalibri nella categoria selezionata.

Per rinominare la categoria o i parametri dei segnalibri, selezionate **Opzione > Rinomina.**

Per aggiungere un segnalibro vengono definiti i seguenti campi:

URL : Immettete l'indirizzo URL che volete aggiungere ai preferiti.

Titolo: Immettete il titolo del sito web preferito che sarà usato come un alias del sito salvato nella lista dei Preferiti.

Categoria: Selezionate la categoria alla quale volete aggiungere questo sito.

Casella Push

Per visualizzare i messaggi “spinti” ad altri dispositivi, selezionate Casella Push.
Questa modalità permette di inviare o “spingere” il contenuto ad altri dispositivi via Push Proxy usando le applicazioni di server.

I messaggi Push vengono inviati senza aspettare una richiesta dal dispositivo.
La funzione Push è particolarmente importante per applicazioni in tempo reale che inviano notifiche agli utenti, per esempio allarmi per messaggi, prezzi delle azioni o informazioni sul traffico.

Cronologia

Cronologia permette di mantenere una traccia di tutti i siti web che avete visitato.

Dalla Cronologia potete salvare siti web nella lista dei preferiti, selezionando Opzione > Salva indirizzo URL.

Per immettere l’indirizzo URL del sito che volete vedere, selezionate Opzione > Immetti indirizzo URL.

Per cancellare una categoria o un segnalibro, selezionate Opzione > Cancella.
Se la categoria è cancellata, vengono cancellati anche i segnalibri assegnati a questa categoria.

Per inviare un indirizzo URL, selezionate Opzione > Invia > SMS /IrDA / Bluetooth.

9.4.4. Impostazioni

Per connettervi alla rete ed inviare una richiesta, devono essere configurate le impostazioni della connessione.

Nella schermata della Connessione viene visualizzata la lista di tutte le connessioni configurate.
Il browser è pre-configurato con una connessione diretta.
Selezionando la lista delle connessioni otterrete la lista delle connessioni configurate.
Selezionate Opzione > Fine per impostare i cambiamenti introdotti nel profilo.

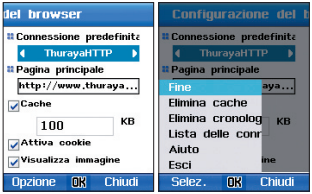

Pagina iniziale
Quando aprite il browser, verrà visualizzato il sito predefinito impostato come pagina iniziale.

Cache
Per attivare cache, selezionate Gruppo cache. Specificate la capacità (in kb) di cache nella cartella.

Attiva cookie
Le informazioni relative ad una sessione possono essere salvati come cookie. Per attivare l'opzione cookie, selezionate Attiva cookie.

Visualizza l'immagine
Per visualizzare le immagini sui siti web, selezionate questa opzione.

Opzione

Cancella cache
Per cancellare il contenuto della memoria cache.

Cancella cronologia
Per cancellare i file di cronologia salvati sul dispositivo.

Lista delle connessioni
Serve per visualizzare la lista delle configurazioni configurate.

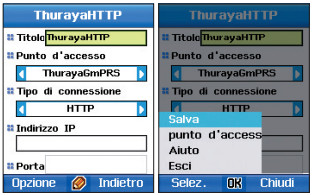

Per visualizzare la lista delle connessioni, selezionate Opzione> Lista delle connessioni.
Per aggiungere un nuovo profilo, editarlo o cancellarlo, nella schermata della lista delle connessioni selezionate Opzione > Nuovo/ Edita/ Cancella.

9.4.4.1. Nuovo profilo della connessione

Per definire un nuovo profilo della connessione sono necessari i seguenti parametri.

Titolo: Il nome della connessione.

Punto d'accesso: Il punto dove il telefono si connette ad Internet tramite una trasmissione dei dati oppure una connessione del pacchetto dei dati.

Un punto d'accesso di solito viene fornito da un provider del servizio Internet commerciale (ISP) che vi offre i servizi di rete oppure da un operatore della telefonia cellulare. Selezionate un punto d'accesso che volete usare per la trasmissione dei dati.

Tipo di connessione: Gateway di comunicazione.
Sono disponibili le seguenti impostazioni di gateway: WAP 1.0, WAP 2.0 o nessuna.
WAP 1x Gateway o WAP 2x Proxy o Nessuna.

Se viene usata l'opzione WAP 1x Gateway, è necessario immettere l'indirizzo IP del gateway WAP e la porta - di solito è la porta 9201.

Se viene usata l'opzione WAP 2x Proxy, è necessario immettere il suo indirizzo IP e la porta - di solito è la porta 9401.

Se l'operatore non usa nessun gateway WAP (Direct HTTP), dovete scegliere l'opzione Nessuno.

Indirizzo IP: L'indirizzo IP del gateway, se è stato selezionato il gateway 1.0 o 2.0.

Porta: Il numero della porta del gateway, se è stato selezionato il gateway 1.0 o 2.0.

Per salvare queste impostazioni, selezionate Opzione > Salva.

9.5. File ricevuti

Questa opzione serve per gestire i file ricevuti. I file sono ordinati per data ed ora.

I file possono essere divisi in tre categorie: File ricevuti tramite IrDA, file ricevuti tramite Bluetooth, ed altri file ricevuti.

Opzione

Sposta

Questo comando serve per spostare un file salvato da una localizzazione in un'altra.
I file salvati nella cartella Immagini del telefonino possono essere spostati nella cartella Immagini o nella cartella dell'Utente nella scheda SD.

Invia

Il file selezionato può essere inviato usando uno dei seguenti modi: IrDA, Bluetooth, MMS o E-mail.

10. Impostazioni

Questa opzione serve per configurare le impostazioni generali del telefonino.
Le impostazioni sono divise nelle seguenti aree specifiche che vi permettono di gestire il telefonino:
Profilo, Telefono, Chiamate, Collegamenti veloci, Punti d'Accesso, Sicurezza, Lingua e Sistema.

10.1. Profilo

Il profilo attivo visualizza una vasta gamma delle informazioni contenute nel dispositivo ed emette un avviso acustico. Potete impostare in anticipo per ogni profilo un suono per la suoneria, l'allarme, i messaggi e gli effetti e potete modificare questi suoni per la vostra convenienza.
I profili di base includono le seguenti opzioni: Generale, Cuffia, Riunione, Ufficio, Fuori e Silenzioso.
Potete regolare il volume della suoneria, dell'allarme, del tono dei messaggi e degli effetti del profilo Generale.
Per quanto riguarda i profili Cuffia, Ufficio, Fuori e Silenzioso, potete solo selezionare la modalità, dato che il livello del volume è fisso. Per impostare un suono, selezionate Opzione > Dettaglio.

Generale, Cuffia, Riunione, Ufficio, Fuori, Silenzioso

I profili di base includono le seguenti opzioni: Generale, Cuffia, Riunione, Ufficio, Fuori e Silenzioso.
Queste opzioni possono essere modificate come segue:

Opzione

Attiva

Quando questa opzione è impostata come attiva, il profilo è attivato ed appare una finestra a comparse con il messaggio "Attivato".

Dettagli

Serve per impostare i dettagli del profilo. Potete impostare i suoni per la suoneria, gli allarmi, i messaggi e gli effetti.

Suoneria

Per impostare la suoneria, il tipo di suoneria ed il volume della suoneria, premete il tasto( ) su/giù per selezionare il tono, il tipo ed il volume della suoneria e regolatelo usando il tasto ( ) destro o sinistro

Allarmi

Per impostare il tono ed il volume della sveglia e dell'allarme dell'agenda, della pianificazione e del timer, premete il tasto ( ) su/giù per selezionare il tono, il tipo ed il volume della suoneria e regolatelo usando il tasto ( ) destro o sinistro.

Messaggi

Per impostare il tipo di suoneria ed il volume della suoneria per i messaggi in arrivo e la posta vocale, premete il tasto ( ) selezionatelo e regolatelo usando il tasto ( ) destro o sinistro.

Effetti

Per impostare il tono di tasto, le opzioni Conferma, Errore, Successo, Batteria Scarica e il volume della suoneria, premete il tasto su/giù ( ),per selezionare l'opzione e regolatela usando il tasto ( ),destro o sinistro.

10.2. Telefonino

Qua potete impostare lo sfondo, il salvaschermo, lo stile del menù, il messaggio di benvenuto, il tema ed i parametri del display LCD del telefonino.

10.2.1. Sfondo

Serve per impostare l'immagine della schermata d'attesa. Sono disponibili cinque immagini da impostare come sfondo. Come sfondo potete usare le immagini salvate nella cartella Immagini o i file salvati nella cartella Filmati.
Usate il tasto ( ) destro o sinistro per spostarli nella cartella Immagini.

Opzione

Fine
L'immagine selezionata come sfondo viene salvata.

Visualizza
Viene visualizzata l'anteprima dell'immagine selezionata come sfondo.

10.2.2. Salvaschermo

Il salvaschermo si attiva dopo il periodo di tempo che avete impostato, quando non immettete nessun dato nella schermata d'attesa, nei messaggi, nelle note ecc., tranne le funzioni attualmente impostate su riproduzione/avvio, come Filmati, Mp3, Cronometro, Camera (cattura filmato, cattura immagine fissa) e Timer.
Se nessuna dato viene immesso entro 15 secondi dopo l'attivazione del salvaschermo, l'illuminazione dello schermo viene ridotta di 50%. Se nessuna dato viene immesso entro altri 15 secondi , l'illuminazione dello schermo viene ridotta di 100%. Sono disponibili quattro impostazioni di base del salvaschermo: Disattivo, Pesciolino, Finestra e Orologio digitale.

Attivare
Attiva il salvaschermo selezionato.

Impostazione del tempo
Sono disponibili le seguenti opzioni dell'impostazione del tempo: 10 sec., 15sec, 30sec e 1min. Il salvaschermo si attiva dopo la scadenza del tempo impostato.

Anteprima
Anteprima dell'immagine impostata come salvaschermo.

10.2.3. Stile del menù

Serve per impostare lo stile del menù visualizzato.

Griglia

Quando lo stile del menù è impostato come griglia, nel menù vengono visualizzate icone.
Selezionate “fine” per salvare questa impostazione e “chiudi” per mantenere lo stile precedente – in seguito tornerete alla schermata precedente.

Lista

Quando lo stile del menù è impostato come Lista, le icone del menù vengono visualizzate in forma di una lista sulla quale sono mostrati i titoli del menù.
Selezionate “**Fine**” per salvare questa impostazione e “chiudi” per mantenere lo stile precedente – in seguito tornerete alla schermata precedente.

10.2.4. Il messaggio di benvenuto

Quando l’alimentazione è accesa ed il telefonino viene avviato, sullo schermo appare il messaggio di benvenuto (come una finestra a comparsa) e sparisce dopo un attimo.

Potete immettere il messaggio usando otto colori a scelta.
Se l’opzione “messaggio di benvenuto” è attiva, ogni volta quando accendete il vostro telefonino, vedrete il messaggio di benvenuto.

Se l’opzione “messaggio di benvenuto” è disattivata, all’avvio del telefonino non apparirà alcun messaggio.
Selezionate “**Fine**” per salvare questa impostazione e “chiudi” per mantenere l’impostazione precedente – in seguito tornerete alla schermata precedente.

10.2.5. Tema

Quando il telefono è spento, finché l'alimentazione non verrà completamente spenta, sullo schermo verrà visualizzato il tema. Quando questa opzione è attiva, il telefonino viene riavviato automaticamente e viene impostato il tema.

Selezionate "aiuto" ottenere informazioni dettagliate sul Tema e selezionate Esci per passare alla schermata d'attesa.

10.2.6. Regolazione dei parametri del display LCD

I tasti ( ), destro e sinistro servono per regolare la luminosità ed il contrasto dello schermo a seconda dei Vostri gusti.

10.3. Chiamate

Potete impostare i menù di base per la funzione “chiamata”.

10.3.1. Chiamata vocale

Per le chiamate vocali sono disponibili le seguenti funzioni. Possono essere selezionate funzioni multiple.

Richiamata automatica
Quando fate una chiamata e l’altra persona non risponde o il suo telefono fuori campo, il telefonino ricomporrà automaticamente il numero fino a 8 volte.

Sommario dopo chiamata
Quando la chiamata è terminata, viene visualizzata la sua durata ed il costo.

Rispondi usando qualsiasi tasto
Se questa impostazione è attiva, potete rispondere ad una chiamata in arrivo premendo un qualsiasi tasto sul telefonino.

Rifiuta una chiamata con SMS
Quando rifiutate una chiamata in arrivo, riceverete un messaggio SMS con dettagli della chiamata.

Tono della connessione
Mentre viene connessa una chiamata, sentirete il tono della connessione.

Tono minuti
Quando la durata della chiamata supera un minuto, sentirete questo tono.

Rifiuto automatico
Se l’impostazione di rifiuto automatico è attiva, durante la trasmissione FAX/ DATI tutte le chiamate in arrivo verranno rifiutate.

10.3.2. Trasferimento della chiamata

Per la funzione Trasferimento della chiamata in arrivo sono disponibili le seguenti opzioni:

Tutte le chiamate vocali

Se occupato

Se non risponde

Se fuori campo

Tutti i fax

Tutte le trasmissioni dei dati

Opzione

Attivare
Attiva la funzione Trasferimento della chiamata

Contatto
Trasferite chiamate in arrivo al numero predefinito (Nome - Opzione numero di telefono).

Disattivato
Disattiva la funzione Trasferimento della chiamata

Controlla lo stato
Controlla lo stato delle chiamate trasferite.

Annulla tutto
Annulla le impostazioni di tutte le funzioni.

10.3.3. Restrizione delle chiamate

Questa funzione sottopone alle restrizioni le chiamate in uscita ed in arrivo.
La funzione è salvata in rete, perciò per immettere qualsiasi restrizione, è richiesto il codice di blocco.

Tutte le chiamate in uscita
Blocca tutte le chiamate in uscita.

Tutte le chiamate internazionali
Blocca tutte le chiamate internazionali.

Tutte le chiamate internazionali eccetto chiamate a casa
Blocca tutte le chiamate internazionali eccetto le chiamate nel vostro paese.

Chiamate in arrivo
Blocca tutte le chiamate in arrivo.

Chiamate in arrivo dall'estero
Blocca tutte le chiamate in arrivo dall'estero.

Opzione

Attivare
Serve per attivare la restrizione delle chiamate.

Disattivato
Serve per disattivare la restrizione delle chiamate.

Controlla lo stato
Controlla lo stato della restrizione delle chiamate.

Annulla tutto
Annulla le impostazioni di tutte le funzioni.

10.3.4. Chiamata in attesa

È un'impostazione che si può usare per decidere se aspettare durante una chiamata in corso o meno.

Tutte le chiamate vocali

Opzione

Attivare
Serve per attivare l'opzione Chiamata in attesa per tutte le chiamate vocali.

Disattivato
Serve per disattivare l'opzione Chiamata in attesa per tutte le chiamate vocali.

Controlla lo stato
Controlla lo stato delle chiamate in attesa per tutte le chiamate vocali.

10.3.5. Dispositivo esterno

Impostare le opzioni del dispositivo esterno.

Rispondi dalla cuffia, rispondi usando vivavoce

Quando ricevete chiamate, selezionate una delle seguenti opzioni (tasto Invio, qualsiasi tasto e dopo 5 secondi) per rispondere usando cuffia o vivavoce.

Tasto di invio: Premete il tasto per rispondere ad una chiamata.
Qualsiasi tasto: Premete un qualsiasi tasto per rispondere ad una chiamata.
Dopo 5 secondi: Risponderete alla chiamata dopo 5 secondi, anche se non è stato premuto alcun tasto.

10.3.6. Inviare il proprio numero

Quando effettuate una chiamata, il vostro numero di telefono viene mostrato all'altra persona.

10.3.7. Costo

Questa funzione serve per la gestione generale dei costi delle chiamate.
Il costo della chiamata viene calcolato in baso ai dettagli impostati nell'opzione Costo e può essere diverso da quello calcolato nella vostra bolletta per il cellulare.

Visualizza il costo
Se questa opzione è attiva, il costo della chiamata verrà visualizzato nella schermata d'attesa.

Limite di costo
Limite di costo è una funzione che serve per impostare limiti del costo delle chiamate. Certe schede SIM non supportano questa funzione. Potete immettere un limite per il costo delle chiamate in una valuta ed applicarlo in regime mensile o giornaliero.

Valuta
Serve per impostare il valore di base del limite di costo.

Tasso di cambio
Serve per impostare il tasso di cambio della valuta usata per determinare il limite di costo.

NOTA

- Questa funzione deve essere supportata dalla vostra scheda SIM. Certe schede SIM non supportano questa funzione.

10.4. Collegamento rapido

Usando i tasti di collegamento rapido, le ricerche nel menù e la gestione delle impostazioni dell'utente possono essere completate molto velocemente.

10.4.1. Il tasto Preferito

Il tasto destro e possono essere impostati per corrispondere alle posizioni del menù che usate più frequentemente.
Selezionate "fine" per salvare questa impostazione e "chiudi" per mantenere l'impostazione precedente – in seguito tornerete alla schermata precedente.

- Menù/Media center
- Menù/Contatti
- Menù/Organizer
- Menù/Navigazione
- Menù/Messaggi
- Menù/Rete
- Menù/Registro delle chiamate
- Menù/Camera
- Menù/Connettività
- Menù/Impostazioni
- Menù/Extra
- Menù/Applicazione
- Menù principale
- Cartella Immagini
- Cartella Audio
- Cartella Filmati
- Cartella MP3
- Stato della memoria
- Contatti
- Lista speciale
- Composizione veloce
- Lista SIM
- I miei dati
- Note
- Allarme
- Pianificazione
- Agenda
- Posizione continua
- Posizione Attuale
- Sede:
- Percorso
- Punto di passaggio
- Calcolatrice
- Timer
- Convertitore
- Registratore
- Cronometro
- Timer
- Ninna-nanna
- Fuso orario
- Cattura filmato
- Cattura l'immagine ferma
- Browser Web
- Messaggi/Nuovo
- Messaggi/In arrivo
- Messaggi/Bozze
- Messaggi/Esito
- Messaggi/Inviati
- Messaggi/Non inviati
- Messaggi/Messaggio SIM
- Messaggi/Impostazioni/Email
- Messaggio/Impostazioni/MMS
- Messaggio /Impostazioni/CB
- Messaggio /Impostazioni /SMS
- Messaggio /Impostazioni/Spam
- Chiamata vocale
- Dati dei pacchetti
- Durata
- Costo
- File ricevuti
- Bluetooth
- Connessione FTP
- Server FTP
- Modalità di ricezione
- Invio del file
- Invio dei contatti

10.4.2. Menù personale

I programmi possono essere assegnati ai tasti: _1~9, * , # _ nel menù personale - ciò rende la ricerca più veloce e più facile.
Una volta assegnato e salvato il programma, il numero o il simbolo nel menù personale diventa un segno di lampo/evidenziato.
Questa opzione vi aiuterà a controllare se il programma è stato salvato.

Opzione

Assegnare

Salva i programmi nel menù personale.

10.5. GmPRS/GPRS

Qua potete vedere una breve spiegazione per ogni impostazione che può essere necessaria per diversi tipi di connessioni con la trasmissione dei dati e per punti d'accesso.
Se non avete ancora usato il vostro telefonino per effettuare una connessione WAP, può succedere che dovrete contattare il vostro operatore e richiedere.
Molti operatori richiedono che i loro clienti usino un IAP come punto d'accesso predefinito.

10.5.1. Punto d'accesso

• Nome della connessione
Immettete un nome descrittivo per la connessione.

• Protocollo trasmissione dati
Le opzioni disponibili sono GmPRS/GPRS o CSD o chiamata con trasmissione dei dati.
A seconda del tipo di trasmissione selezionato, saranno disponibili solo certi campi.
Riempite tutti i campi definiti come obbligatori o segnati con un asterisco. Altri campi possono essere lasciati vuoti, se il vostro operatore non vi fornito istruzioni diverse.
Per poter effettuare una connessione con trasmissione dei dati, il vostro operatore o il provider dei servizi di rete devono supportare questa funzione e se necessario, dovete attivarla per la vostra scheda SIM.

• Nome del punto d'accesso (solo per i dati del pacchetto)
Il nome del punto d'accesso è necessario per stabilire una connessione alla rete GmPRS/GPRS.
Dovete ottenere il nome del punto d'accesso dal vostro operatore o provider.

• Per ottenere informazioni più dettagliate visitate il sito www.thuraya.co
Cominciate a configurare le impostazioni dalla parte superiore, perché a seconda della connessione dei dati saranno disponibili solo certi campi.

• Numero di connessione (solo per chiamate con trasmissione dei dati)
Il nome del punto d'accesso è necessario per stabilire una connessione alla rete CSD.
È necessario immettere il numero telefonico del modem del punto d'accesso.

• Nome utente
Immettete un nome utente, se lo richiede il provider. Il nome utente può essere necessario per poter effettuare connessioni per trasmissione dei dati e di solito viene fornito dal provider.
Nel nome utente di solito vengono rispettate maiuscole/minuscole.

• Richiesta di password
Ogni volta che volete accedere ad un server dovete immettere la password - se non volete salvarla nel telefonino, selezionate "sì".

• Password
La password può essere necessaria per poter effettuare connessioni per trasmissione dei dati e di solito viene fornita dal provider.
Nella password di solito vengono rispettate maiuscole/minuscole.
Quando state immettendo la password, i caratteri di solito sono visualizzati solo per un attimo e poi appaiono come asterischi (*).
Il metodo più veloce per immettere numeri è premere la cifra che volete immettere e tenerla premuta ed in seguito immettere lettere.

• Autenticazione
Normale/Sicura

• Tipo di chiamata con trasmissione dati (solo per le chiamate con trasmissione dei dati)
Analogico, ISDN v. 110, o ISDN v. 120 – definisce se il telefonino usa la connessione analogica o digitale.
Questa impostazione dipende sia dal vostro operatore GSM, sia dal provider del servizio Internet (ISP), perché certe reti GSM non supportano certi tipi di connessioni ISDN.
Per ottenere informazioni più dettagliate, rivolgetevi dal vostro ISP. Se la modalità ISDN è disponibile, potete stabilire connessioni più velocemente rispetto alla modalità analogica.

• Velocità massima della trasmissione dei dati (solo per le chiamate con trasmissione dei dati)
Le opzioni sono come segue: Automatica, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400 o 43200, a seconda del tipo della chiamata con trasmissione dei dati che avete scelto.
Questa opzione vi permette di limitare la massima velocità di connessione quando trasmettete i dati tramite GSM. Trasmissione più veloce può costare di più e dipende dall'operatore che avete scelto.
La velocità sopraccitata rappresenta la velocità massima con la quale viene effettuata la vostra connessione. Durante la connessione la velocità può calare, a seconda delle condizioni di rete.

Opzioni - Impostazioni avanzate

Impostazioni avanzate

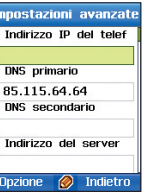

• Indirizzo IP del telefono
L'indirizzo IP del vostro telefonino.

• DNS primario
L'indirizzo IP del server DNS primario e secondario.

• Indirizzo del server
L'indirizzo IP del server proxy.

• Numero della porta
Il numero della porta usata dal server proxy.
Per immettere queste impostazioni contattate il vostro provider (ISP).
Se avete selezionato come tipo di connessione la chiamata con trasmissione dei dati, dovrete immettere le seguenti impostazioni:

Opzione

Nuovo
Create un nuovo punto d'accesso.
Potete impostare le seguenti opzioni: Nome della connessione, Protocollo trasmissione dati, Nome del punto d'accesso, Nome utente, Password ed Autenticazione.

Impostazioni avanzate

Edita
Edita il contenuto del punto d'accesso mostrato di sopra.

Cancella
Cancella il punto d'accesso salvato.

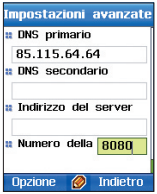

10.5.2. Rifiuto automatico

Se l'impostazione di rifiuto automatico è attiva, durante la trasmissione FAX/ DATI tutte le chiamate in arrivo verranno rifiutate.

10.6. Sicurezza

Questa funzione serve per prevenire la divulgazione non voluta dei vostri dati personali e per proteggere il contenuto delle vostre chiamate.

10.6.1. Impostazioni di sicurezza

Richiesta del codice PIN

Quando accendere il telefonino, l'utente deve immettere un codice PIN.
La richiesta del codice PIN serve per proteggere con maggiore sicurezza le informazioni personali dell'utente.
Il codice PIN consiste di otto cifre.
Se un codice PIN sbagliato verrà immesso tre volte, l'accesso alla scheda SIM verrà negato.
Per recuperare l'accesso alla scheda SIM, immettete il codice PUK.

Codice di sicurezza

Quando accendere il telefonino, l'utente deve immettere un codice di sicurezza.
La richiesta del codice PIN serve per proteggere con maggiore sicurezza le informazioni personali dell'utente.
Il codice di sicurezza consiste di otto cifre.
Se un codice di sicurezza sbagliato verrà immesso tre volte, l'accesso al telefonino verrà negato.
Verrà visualizzato il comunicato "questo telefonino è stato perso" ed il telefonino rimarrà bloccato per dieci ore.
Per sbloccare il telefonino rivolgetevi al Centro Assistenza più vicino.

10.6.2. Cambia codice

Questa funzione serve per cambiare il codice di sicurezza, il codice PIN 1, il codice PIN 2 ed il codice di blocco.

Codice di sicurezza

Il codice di sicurezza serve per proteggere i dati dell'utente salvati nel telefonino.
Potete impostare un codice assegnato automaticamente al telefonino.
Il codice di sicurezza può essere cambiato immettendo il codice esistente.

Per cambiare il codice:

1. Immettete il codice di sicurezza attuale e premete (OK) per confermarlo.
2. Immettete un nuovo codice di sicurezza e premete (OK) per confermarlo.
3. Immettete un'altra volta un nuovo codice di sicurezza e premete (OK) per confermarlo.

NOTA

- Alla consegna il codice di sicurezza predefinito è"0000".

Codice PIN 1

Codice PIN 1 è un codice che protette i dati dell'utente salvati nella scheda SIM.
Potete cambiare il codice PIN della scheda SIM. Il codice PIN 1 può essere cambiato immettendo il codice esistente.

Per cambiare il codice:

1. Immettete il codice PIN 1 attuale e premete per confermarlo.
2. Immettete un nuovo codice PIN 1 e premete per confermarlo.
3. Immettete un'altra volta un nuovo codice PIN 1 e premete per confermarlo.

NOTA

- Alla consegna il codice di sicurezza predefinito è"0000".

Codice PIN 2

Codice PIN 2 è un codice che protette le impostazioni ed i contenuti relativi alla rete.
L'utente imposta questo codice quando si connette ai servizi disponibili in rete.
Il codice PIN 2 può essere cambiato immettendo il codice esistente.

Per cambiare il codice:

1. Immettete il codice PIN 1 attuale e premete per confermarlo.
2. Immettete un nuovo codice PIN 1 e premete per confermarlo.
3. Immettete un'altra volta un nuovo codice PIN 1 e premete per confermarlo.

Codice di blocco

Codice di blocco è usato per impostare le restrizioni delle chiamate.
Il codice di blocco è salvato in rete e blocca tutte le chiamate (nazionali ed internazionali).
Il codice di blocco può essere cambiato immettendo il codice esistente.

Per cambiare il codice:

1. Immettete il codice di sicurezza attuale e premete per confermarlo.
2. Immettete un nuovo codice di blocco e premete per confermarlo.
3. Immettete un'altra volta un nuovo codice di sicurezza e premete per confermarlo.

10.6.3. Composizione fissa

Composizione fissa è una funzione che vi permette di effettuare chiamate solo ai numeri di telefono registrati.
Quando la composizione fissa è impostata come attiva, non si possono effettuare chiamate ai numeri diversi da quelli registrati in questa opzione e dai numeri di emergenza.
Per effettuare chiamate a numeri non registrati bisogna immettere il codice PIN.
Certi datori di lavoro ed organizzazioni possono proteggere gli utenti dai danni salvando in anticipo nella scheda SIM i numeri dei telefoni interni. Per modificare questa funzione bisogna immettere il codice PIN 2.
Selezionate "fine" per salvare questa 'impostazione e "chiudi" per mantenere l'impostazione precedente – in seguito tornerete alla schermata precedente.

Opzione

Disattivato
Disattiva la composizione fissa.

Edita
Edita il file sul quale si trova attualmente il cursore.

Cancella
Cancella il file sul quale si trova attualmente il cursore o i file selezionati.

10.6.4. Gruppo utenti chiuso

Gruppo utenti chiuso (CUG) vi permette di effettuare telefonate solo verso determinati numeri.
Questa funzione è controllata dalla scheda SIM – per ottenere informazioni più dettagliate, visitate il sito www.thuraya.com.

Opzione

Attivato
Attiva CUG.
Per attivare CUG, l'utente deve conoscere il suo numero d'indice.

Predefinito
L'utente può impostare un CUG predefinito in base all'accordo con l'operatore e può anche scegliere, se usare questo CUG predefinito nel telefonino o meno.

Disattivato
Disattiva CUG.
Per disattivare CUG bisogna immettere il codice PIN 2.

10.6.5. Reset morbido

Serve per ripristinare le impostazioni del telefonino, mantenendo i vostri dati (quali Contatti, File ecc.)

10.6.6 Ripristino Impostazioni di Fabbrica

Questa funzione serve per ripristinare tutte le impostazioni del telefonino.

10.7. Lingua

Imposta la lingua del sistema, la lingua dei messaggi scritti, la lingua del testo automatico e le funzioni del dizionario del vostro telefonino.

10.7.1. Lingua

SG-2520 supporta 12 lingue.

1. Inglese	2. Francese	3. Tedesco	4. Italiano	5. Spagnolo	6. Portoghese
7. Turco	8. Russo	9. Farsi	10. Arabo	11. Indi	12. Urdu

Le impostazioni della lingua sono divisi in due categorie: Lingua del sistema e lingua d'immissione.
La lingua del sistema è usata per le impostazioni del menù visualizzate sullo schermo, mentre la lingua d'immissione è usata per immettere messaggi e nomi.
Quando scrivete un testo, usate queste due impostazioni della lingua.
Selezionate una delle opzioni della lingua del sistema per impostare la lingua standard ed una delle opzioni della lingua d'immissione per impostare l'altra lingua.

Lingua del sistema
Le lingue disponibili da impostare/cambiare sono come segue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Turco, Russo, Farsi, Arabo, Indi e Urdu.
Codice di blocco è usato per impostare le restrizioni delle chiamate.
Quando salvate la nuova impostazione, il telefonino viene automaticamente riavviato.

Lingua d'immissione
Le lingue disponibili da impostare/cambiare sono come segue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo, Portoghese, Turco, Russo, Farsi, Arabo, Indi e Urdu.
Selezionate "Fine" per salvare questa impostazione e "Chiudi" per mantenere l'impostazione precedente – in seguito tornerete alla schermata precedente.
Quando salvate la nuova impostazione, il telefonino viene automaticamente riavviato.

10.7.2. Dizionario

Nel testo facile vengono suggerite solo le parole registrate nel motore.
E quando nuove parole o nomi non vengono suggeriti, l'utente ha la possibilità di inserire una nuova parola nel dizionario testo facile.

NOTA

- L'uso delle funzioni del dizionario "nuovo, cerca parola" e "edita" può influire sulla lingua di inserimento. Particolarmente, quando editate una parola nel Dizionario, la lingua d'inserimento nella quale una parola è già salvata, e la lingua d'inserimento attualmente impostata devono essere uguali.

10.8. Sistema

Questa impostazione serve per configurare tutte le impostazioni del sistema del telefono.

10.8.1. Versione del sistema

Sono le informazioni relativi al numero IMEI, alla versione al software, all'ultimo aggiornamento e ad produttore.

10.8.2. Formato dell'ora & data

Imposta la data e l'ora visualizzate nella schermata d'attesa.
Per la vostra convenienza potete impostare il separatore e il formato dell'ora e il formato e il separatore della data.
Selezionate "Fine" per salvare le impostazioni and "Chiudi" per mantenere le impostazioni precedenti – in seguito tornerete alla schermata precedente.

10.8.3. Aggiornamento automatico dell'ora

Usando questo menù potete aggiornare l'ora per ottenere informazioni dal GPS.

10.8.4. Configurazione delle impostazioni

Imposta la data e l'ora del telefonino.

10.8.5. Memoria predefinita

Serve per configurare le impostazioni della memoria per Messaggi, Camera, Registratore, GPS, Scaricati e Note nel telefonino e nella scheda SD.

10.8.6. Connessione esterna

Serve per selezionare un metodo di connessione con un dispositivo esterno.
USB active sync, modem USB modem, USB seriale.

10.8.7. Velocità di connessione

Quando vi connettete ad un dispositivo esterno, la velocità della trasmissione dei dati può essere impostata come: Automatica,300 bps, 1200 bps, 2400 bps, 4800 bps, 9600 bps, 19200 bps, 38400 bps, 57600 bps, 115200 bps, 114.195 kbps o 115.200 kbps.

11. Extra

Sono funzioni supplementari come Calcolatrice, Convertitore, Registratore, Cronometro, Timer, Ninna-nanna e Fuso orario.

11.1. Calcolatrice

Supporta le funzioni di calcolatrice. Potete immettere numeri ed simboli fino ad un totale di 16 cifre.
Quando il risultato del calcolo è un decimale, esso viene arrotondato e sullo schermo vengono visualizzati fino a dieci posizioni dopo la virgola.

: Aggiunge i valori immessi.

: Sottrae i valori immessi.

: Divide i valori immessi.

: Moltiplica i valori immessi.

: Visualizza i risultati di un calcolo.

: Immette le figure applicabili.

: Immette i punti decimali.

: Elimina le figure immesse.

11.2. Convertitore

Supporta le funzioni di un convertitore delle unità.
Nel campo superiore viene immesso il valore da convertire, mentre il valore convertito viene visualizzato nel campo inferiore. Nel campo superiore viene immesso il valore standard, mentre il valore comparato viene visualizzato nel campo inferiore. Le opzioni da convertire in questa modalità sono: Lunghezza, Area, Volume, Valuta, Massa, Temperatura, Potenza, Pressione, Tempo, Velocità ed Energia. Usate per selezionare la modalità, immettete il valore nel campo superiore – in seguito viene automaticamente visualizzato il valore convertito. Possono essere visualizzate fino a dieci cifre, se il valore supera il totale di dieci cifre, verrà visualizzato uno 0.

Lunghezza
Millimetri s(mm), Centimetri (cm), Metri (m), Chilometri (km), Pollici (in), Piedi (ft), Iarde (yd), Miglia (mi), Miglia nautiche (nm).

Area
Millimetri quadrati (mm^2), Centimetri quadrati (cm^2), Metri quadrati(m^2), Ara (a), Ettari (ha), Chilometri quadrati (km^2), Pollici quadrati (in^2), Piedi quadrati (ft^2), Iarde quadrate (yd), Acri (acres), Miglia quadrate (mi)

Volume
Millilitri (ml), Litri(l), Metri cubi (m^3), Pollici cubi (in^3), Piedi cubi (ft^3), Galloni (UK)(gal), Galloni(US)(gal), Pinte (UK)(pt), Pinte asciutte (US)(pt), Pinte liquide (US)(pt), Once liquide (US)(oz), Once liquide (UK)(oz), Barili (bl)

Valuta
USD, EUR, GBR, JPY, AED, AUD, CAD, CHF, HKD, RUR

Massa
Milligrammi (mg), Grammi (g), Chilogrammi (kg), Tonnellate metriche (t), Once s(oz), Libbre (lb)

Temperatura
Celsius(C), Fahrenheit (F), Kelvin (K)

Alimentazione
Watt (W), Chilowatt (kW), Cavallo-vapore (hp)

Pressione
Atmosfere (atm), Bar (bar), Pascal (pa), Millimetri di Hg (mmHg)

Tempo
Secondi (s), Minuti (min), Ore (h), Giorni (d), Settimane (wk)

Velocità
Chilometri per ora (km/h), Metri per ora (m/s), Miglia per ora (mph), Piedi per secondo (fps), Nodi (kts)

Energia
Calorie (cal), Chilocalorie (kcal), Joule (J), Kilojoule (kJ), Chilowatt ora (kWh), Elettronvolt (eV)

Opzione

Tabella delle valute
Visualizza la lista delle valute:
USD, EUR, GBR, JPY, AED, AUD, CAD, CHF, HKD e RUR

Predefinito
Spostando , selezionate una valuta ed impostatela come la valuta predefinita.

Nuovo
Serve per aggiungere una nuova valuta.

Elimina
Serve per eliminare l'ultima valuta aggiunta, mentre vengono mantenute le valute esistenti.

Tasso di cambio
Serve per cambiare il tasso di cambio di una valuta.
Cambiate il valore predefinito di questa impostazione.

11.3. Registratore vocale

Usando il registratore vocale potete sia riprodurre contenuti audio, sia registrare voce.
Ogni registrazione vocale può durare al massimo dieci minuti.
Menù - Extra – Registratore – (Rec.) / (Chiudi) -> Registrazione vocale . ((Pausa) / (Stop)

Opzione

Riproduci
Riproduce il file attualmente registrato.

Nuovo
Serve per avviare una nuova registrazione.

Rinomina
Il nome attuale del file può essere cambiato in uno di vostra scelta.

Quando sono stati selezionati file multipli, essi non possono essere rinominati.
I nomi dei file possono essere scritti nella lingua selezionata. Comunque, nel nome di un file non possono essere usati simboli come per esempio: \, /, :, “, <, >, |, Un’eccezione è fatta solo nel caso dei nomi degli itinerari che possono contenere solo testo inglese e numeri.

Per rinominare:

1. Selezionate un file (uno solo).
2. Premete .
3. Scorrete fino a “**Comando**” e premete .
4. Scorrete fino a “**Rinomina**” e premete .
5. Immettete il nome del file.
6. Premete .
7. Scorrete fino a “**Salva**” e premete .

Cancella
Cancella il messaggio selezionato.

Invia
SG-2520 supporta le seguenti funzioni che vi permetteranno di inviare i file ad altre persone.

Invia (MMS)
Ad un messaggio multimediale in uscita si può allegare un file selezionato.
Le dimensioni del file allegato sono limitate dal volume della trasmissione specificato nelle impostazioni MMS.
Fate riferimento alla sezione Creare MMS per trovare informazioni più dettagliate (pagina 87).

Per inviare un file come MMS:

1. Selezionate file (seleziona tutti, selezione multipla)
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**MMS**" e premete .
5. Fate riferimento alla sezione Creare MMS (pagina 87).

Invia (E-mail)
Il file selezionato può essere allegato ad un messaggio in uscita, come succede nel caso dei messaggi e-mail.
Non ci sono restrizioni per quanto riguarda le dimensioni del file allegato.
Comunque certi provider possono limitare il volume dei dati trasmessi.

Per inviare un file come E-mail:

1. Selezionate file (seleziona tutti, selezione multipla)
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**E-mail**" e premete .
5. Fate riferimento alla sezione Come comporre un e-mail (pagina 89).

Invia (Bluetooth)
Bluetooth è un protocollo di comunicazione senza fili che permette di trasmettere un file ad un altro dispositivo Bluetooth nel raggio di 20 metri (fate riferimento a pagina 127).

Per inviare un file tramite Bluetooth:

1. Selezionate file (seleziona tutti, selezione multipla)
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**Bluetooth**" e premete .
5. Selezionate il dispositivo.

Invia (IrDA)
Nella parte superiore del vostro telefonino SG-2520 c'è una porta ad infrarossi che potete usare per trasmettere i file.
I file possono essere inviati usando la trasmissione ad infrarossi (Fate riferimento a pagina 126).

Per inviare un file tramite IrDa:

1. Selezionate file (seleziona tutti, selezione multipla)
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**IrDA**" e premete .
5. Selezionate il dispositivo.

Sposta

Questo comando serve per spostare un file salvato da una localizzazione in un'altra.
I file salvati nella cartella Immagini del telefonino possono essere spostati nella cartella Immagini o nella cartella dell'Utente nella scheda SD.

Per inviare un file tramite Bluetooth:

1. Selezionate file (seleziona tutti, selezione multipla)
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**Sposta**" e premete .
5. Selezionate la posizione Telefonino.

11.4. Cronometro

Cronometro può registrare contemporaneamente intertempo per fino a 10 persone.
Premete per avviare il cronometro.
Mentre il cronometro è attivo registrate intertempo.
Intertempo viene registrato, finché non verrà selezionato Stop.
Una volta selezionato Stop, il cronometro viene azzerato.

11.5. Timer

Prima impostate l'ora sul timer usando .
Premete per avviare il timer. Il timer comincia il conto alla rovescia dal tempo impostato.
Quando sulla schermata di timer viene visualizzato il valore "00:00:00", viene attivato l'allarme del timer e viene visualizzata una finestra a comparsa con il messaggio "Timer scaduto".
Per impostare suono per il timer, selezionate Impostazioni> Profilo > Opzione > Dettaglio > Allarmi > Allarme del timer.

Reset
Serve per fermare ed azzerare il timer.

Nascondi
Serve per nascondere la schermata del timer – una volta avviato il timer, appare la schermata d'attesa.

11.6. Ninna-nanna

Ninna-nanna riproduce una melodia rilassante che vi aiuterà ad addormentarvi serenamente.
Potete impostare il tempo di riproduzione della ninna-nanna a 5 , 10 o 30 minuti – l'allarme di sveglia può essere attivato 5, 10 o 30 minuti dopo oppure 1 o 2 ore dopo.
Premete per avviare la funzione.

11.7. Fuso orario

Spostate il tasto ( ) destro o sinistro per impostare le coordinate sulla mappa del mondo.
Vengono visualizzate la capitale e la posizione delle coordinate insieme alle informazioni sulla data e l'ora (am/pm) in questo posto.
Nella memoria sono salvati i nomi di quaranta posti – potete aggiungere una nuova città selezionando "Aggiungi Città".
Le città già salvate nel telefonino non possono essere cancellate, ma potete cancellare le città che avete aggiunto.

NOTA

- Il fuso orario viene calcolato in base al tempo locale.
  Per questo motivo, se sul telefonino l'impostazione dell'ora locale non è accurata, non sarà accurato neanche il fuso orario.

Opzione

Aggiungi Città
Serve per immettere e salvare i dati di una nuova città (Nome, ora GMS, Ora legale, Ora iniziale, Ora finale).

Edita città
Serve per editare i dati della città esistente (Nome, ora GMS, Ora legale, Ora iniziale, Ora finale).

Cancella città
Serve per cancellare i dati della città esistente.

12. Applicazione

12.1. Programmi dell'utente

Avete a disposizione tre giochi divertenti: DuiAdventure, SpicyBoys e TimeRider.

12.1.1. DuiAdventure

L'utente deve saltare un ostacolo ed usare uno strumento per passare al livello successivo. Più alto il livello, più ostacoli incontrerete.

Opzione

Avvia : Avvia il gioco.
Continua : Continua il gioco.
Opzione : Controlla il suono e la velocità
Aiuto : Descrizione dell'aiuto

12.1.2. SpicyBoys

SpicyBoys è un gioco in cui si deve sparare. Ci sono tre protagonisti e devono fare uso delle loro capacità per salvare una principessa. Il protagonista ha cinque possibilità.

Opzione

Avvia il gioco : Avvia il gioco.
Classifica : Visualizza la classifica.
Esci : Esci dal gioco.
Opzione : Controlla il suono e la velocità
Aiuto : Descrizione dell'aiuto

12.1.3. TimeRider

TimeRider è un gioco in cui bisogna sparare, include anche righe e colonne.

Opzione

Avvia : Avvia il gioco.
Carica : Continua il gioco.
Esci : Esci dal gioco.
Opzione : Controlla il suono e la velocità
Aiuto : Descrizione dell'aiuto
Punteggio : Visualizza il punteggio

12.1.4. JAM (Java Application Manager)

JAM (Java Application Manager) è un software per la gestione che vi permette di installare, usare, eliminare e configurare facilmente l'applicazione Java fornita nel formato di pacchetto (MIDlet).
Tutte le applicazioni Java che volete usare devono essere installati nel programma JAM. Esse vanno adoperate solo tramite JAM. Informandovi se l'applicazione Java funzioni correttamente e se ci sia abbastanza spazio libero per installarla, JAM previene in anticipo che il pacchetto venga usato tramite WAP. Queste funzioni JAM vi aiutano ad usare l'applicazione Java nel telefonino più facilmente.

12.1.5. Icona JAVA

: Indica l'applicazione Java, quando non c'è nessuna icona impostata per l'applicazione Java (MIDlet).

: Indica le applicazioni Java, quando non c'è nessuna icona impostata per il pacchetto delle applicazioni Java (MIDlet-Suite).. Sono disponibili più di due applicazioni Java.

12.1.6. Installazione dell'applicazione Java

Installazione tramite WAP

Quando scaricate l'applicazione Java tramite WAP, come illustrato in Figura 1, JAM vi chiede se intendete di installare l'applicazione Java in JAM, come illustrato in figura ".
Se scegliete la risposta Si, l'applicazione Java viene installata in JAM, come illustrato in Figura 3. Se scegliete la risposta No, l'installazione viene interrotta e tornate alla pagina WAP.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Installazione tramite il cavo USB

1. Connettete il telefonino al PC sul quale è installata l'applicazione Java, usando il cavo USB.
2. Usando il programma Active Sync, configurate la connessione fra il telefonino ed il PC.
3. Selezionate sul PC il file dell'applicazione Java (Jar o Jad) che volete installare sul telefonino.
4. Copiate il file selezionato nella directory designata del telefonino.
5. Adesso potete usare il file copiato sul vostro telefonino.
   ▶ Il file Jad non è un'applicazione Java.
6. Come illustrato in figura 4, sullo schermo apparirà la domanda se volete installare un'applicazione Java.
   Se sceglierete la risposta Si, verranno visualizzate le 5 funzioni installate da JAM - come mostrato in figura 5. Se sceglierete la risposta No, l'applicazione Java non verrà installata ed il processo d'installazione verrà terminato.
7. Se sul telefonino è già stata installata un'applicazione Java con lo stesso nome come quella che volete installare, verrà visualizzata l'informazione che l'applicazione è già stata installata ed il dispositivo vi chiederà se volete reinstallarla.
   Se scegliete "SI", verrà effettuata la reinstallazione, se invece scegliete "No", l'installazione verrà terminata.

Figura 4

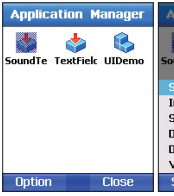

Figura 5

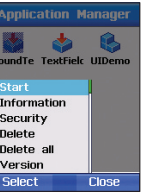

Figura 6

12.1.7. Conoscere Java Application Manager(JAM)

Inizio

Prima vogliamo descrivere il modo di usare l'applicazione Java in JAM.

1. Usando il tasto di navigazione selezionate nella schermata JAM un'applicazione Java che volete usare.
2. Ci sono due metodi di avviare l'applicazione Java selezionata. Uno di essi è premere il tasto OK.
   L'altro consiste in attivazione del menù premendo il tasto sinistro (fate riferimento a figura 7), dopodichè bisogna selezionare Avvia (Start).
3. L'applicazione Java comincerà a funzionare, come mostrato in figura 8.
4. Per terminare l'applicazione, premete il tasto Fine.
   Se sulla barra dei comandi nella parte inferiore dello schermo viene visualizzata l'opzione "Esci" o "Menù", come mostrato in figura 8, usate il pulsante per selezionare uno di questi due comandi.

► A seconda dell'applicazione Java, nella parte inferiore dello schermo può non esserci l'opzione Menù (comando Menù).

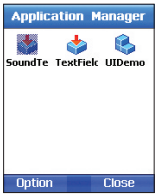

MENU

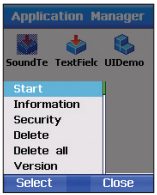

Figura 7

Figura 8

In figura 9 potete trovare un'icona simile a questa:
L'icona indica che ci sono più applicazioni Java in un pacchetto (MIDlet-Suite).

Per esempio, dopo aver selezionato in (fig.9) e "Avvia", verranno visualizzate più icone, come mostrato in figura 11.
L'icona che rappresenta il pacchetto delle applicazioni Java consiste di tre applicazioni Java.
In figura 13 una delle applicazioni Java viene selezionata ed avviata.
Usate il tasto funzione per selezionare le opzioni nel menù nella parte inferiore dello schermo.
A seconda dell'applicazione Java, nella parte inferiore dello schermo può non esserci l'opzione Menù (comando Menù).

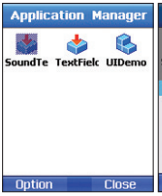

Figura 9

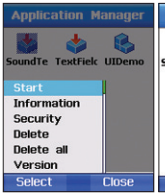

Figura 10

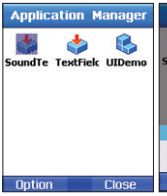

Figura 11

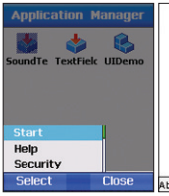

Figura 12

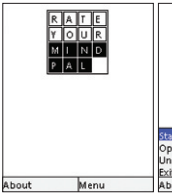

Figura 13

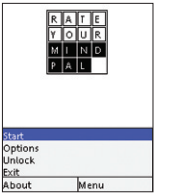

Figura 14

Informazioni

Visualizza le informazioni sull'applicazione Java selezionata.

1. Usando il tasto di navigazione, selezionate l'applicazione Java che volete visualizzare.
2. Usando il tasto funzione, attivate il Menù e selezionate Informazioni.
3. Verranno visualizzate le informazioni sull'applicazione Java.

Sicurezza
Configurate le impostazioni di sicurezza dell'applicazione Java che avete selezionato.

Sono disponibili le seguenti opzioni:
Sessione: Quando l'applicazione Java è in uso, all'inizio vi verrà chiesto una volta il consenso per l'uso dell'autorità. Il consenso rimane in effettivo finché l'applicazione non verrà terminata. Dopo aver terminato l'applicazione, se volete usarla un'altra volta, all'inizio di nuovo vi verrà chiesto una volta il consenso per l'uso dell'autorità. Il consenso rimane in effettivo finché l'applicazione non verrà terminata.
Singolo accesso: Il consenso per l'uso dell'autorità vi verrà chiesto ogni volta quando è necessario. Per esempio, ogni volta che l'applicazione Java richiede una connessione alla rete, vi verrà chiesto il consenso per effettuare la connessione.
Globale: Per certi tipi di autorità, l'autorità concessa una volta rimane effettiva finché l'applicazione non verrà disinstallata.
No: Non è stata concessa nessuna autorità.

1. I seguenti tipi di autorità vengono concessi alle applicazioni Java affidabili.

Accesso alla rete
Sessione (predefinita), accesso singolo, globale, nessuna

Connettività locale
Sessione, globale, nessuna

Esecuzione automatica dell'applicazione
Sessione (predefinita), accesso singolo, globale, nessuna

Messaggi
Accesso singolo (predefinito), Nessuna

Registrazione
Accesso singolo (predefinita), sessione, globale, nessuna

2. I seguenti tipi di autorità vengono concessi alle applicazioni Java non verificabili.

Accesso alla rete
Accesso singolo (predefinito), sessione, nessuna

Connettività locale
Sessione (predefinita), accesso singolo, nessuna

Esecuzione automatica dell'applicazione
Sessione (predefinita), accesso singolo, nessuna

Messaggi
Accesso singolo (predefinito), Nessuna

Registrazione
Accesso singolo (predefinito), Nessuna

Cancella
Serve per disinstallare l'applicazione Java selezionata.

Elimina tutto
Serve per disinstallare tutte le applicazioni Java nel sistema invece dell'applicazione Java selezionata.

Aiuto
Visualizza le informazioni su JAM e la versione del software.

► Quando l'applicazione Java non è installata, nel menù appare solo l'opzione Aiuto.

12.2. Gestione della memoria

La capacità di memoria delle cartelle Immagini, Audio, Filmati, MP3 e Utente, salvate nel telefonino e nella scheda SD, è visualizzata in kb. Ogni cartella può anche essere visualizzata separatamente.
La capacità usata e libera del telefonino e della scheda SD è divisa in seguenti categorie : totale, libero, usato – ed è presentata in forma di una barra grafica che vi permette di controllare facilmente lo stato della memoria.

Opzione

Apri
Visualizza il contenuto della cartella corrente.
Passa al browser dei file.

Cancella
Cancella tutti i file salvati nella cartella selezionata.

12.3. Browser dei file

Gestiste tutti i file con i dati salvati nel telefonino/nella scheda SD.
Usate i tasti ( ) destro, sinistro, su e giù per spostarvi in alto ed in basso.

Quando selezionate Comando > Copia, Sposta e Incolla, il cursore deve trovarsi sulla cartella nella quale volete incollare il file.Se l'opzione "Incolla" è stata selezionata mentre il cursore si trova sulla cartella..., la cartella verrà incollata nella cartella superiore che vedete sullo schermo.

Questo si applica anche alla funzione Crea cartella.
Per creare una cartella B sotto una cartella A, selezionate Crea Cartella mentre il cursore si trova sulla cartella A.

Potete cercare un file in una cartella determinata usando il browser.
Nome del file: Quando immettete un nome del file, vengono cercati tutti i file che si trovano sotto il cursore ed è visualizzato un file con il nome immesso.
Recente: Quando immettete una data (in numeri), vengono cercati e visualizzati i file che sono stati aggiunti o eliminati da questo momento fino alla data immessa.

Opzione

Apri (questa funzione può essere implementata solo per i file e per le cartelle)
Apre la cartella selezionata o il file selezionato.

Incolla (questa funzione può essere implementata solo per i file e per le cartelle)
Incolla la cartella salvata o il file che volete copiare o spostare.

Comando (questa funzione può essere implementata solo per i file e per le cartelle)
Implementa le seguenti funzioni: Copia, Sposta e Rinomina.

Comando

L'opzione "Comando" contiene il menù che usate frequentemente per gestire i file. La funzione "Comando" permette di cambiare nome di un file, di trasferire un file e di copiarlo.
A seconda del tipo del file, potete scegliere l'opzione Sfondo o Suoneria.
Potete selezionare un'immagine come sfondo
ed un suono e MP3 come suoneria.

Comando (Rinomina)

Il nome attuale del file può essere cambiato in uno di vostra scelta. Quando sono stati selezionati file multipli, essi non possono essere rinominati.
I nomi dei file possono essere scritti nella lingua selezionata. Comunque, nel nome di un file non possono essere usati simboli come per esempio: \, /, :, ", <, >, |, Un'eccezione è fatta solo nel caso dei nomi degli itinerari che possono contenere solo testo inglese e numeri.
Per rinominare un file si possono usare fino a 20 caratteri. Quando immetterete più di 20 caratteri, vedrete una finestra a comparsa.

Per rinominare:

1. Selezionate un file (uno solo).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Comando**" e premete .
4. Scorrete fino a "**Rinomina**" e premete .
5. Immettete il nome del file.
6. Premete .
7. Scorrete fino a "**Salva**" e premete .

Comando (Sposta)

Questo comando serve per spostare un file salvato da una localizzazione in un'altra.
I file salvati nella cartella Immagini del telefonino possono essere spostati nella cartella Immagini o nella cartella dell'Utente nella scheda SD.

Per spostare:

1. Selezionate file (seleziona tutti, selezione multipla).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**Sposta**" e premete .
5. Selezionate la posizione Telefonino.

Comando (Copia)

Usate questa funzione per copiare un file in una localizzazione diversa.
I file salvati nella cartella Immagini del telefonino possono essere spostati nella cartella Immagini o nella cartella dell'Utente nella scheda SD.

Per spostare:

1. Selezionate file (seleziona tutti, selezione multipla).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**Copia**" e premete .
5. Selezionate la posizione Telefonino.

Invia

SG-2520 supporta le seguenti funzioni che vi permetteranno di inviare i file ad altre persone.

Invia (MMS)

Ad un messaggio multimediale in uscita si può allegare un file selezionato.
Le dimensioni del file allegato sono limitate dal volume della trasmissione specificato nelle impostazioni MMS.
Fate riferimento alla sezione Creare MMS per trovare informazioni più dettagliate (pagina 87).

Per inviare un file come MMS:

1. Selezionate file (seleziona tutti, selezione multipla).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**MMS**" e premete .
5. Fate riferimento alla sezione Creare MMS (pagina 87).

Invia (E-mail)

Il file selezionato può essere allegato ad un messaggio in uscita, come succede nel caso dei messaggi e-mail.
Non ci sono restrizioni per quanto riguarda le dimensioni del file allegato. Comunque certi provider possono limitare il volume dei dati trasmessi.

Per inviare un file come E-mail:

1. Selezionate file (seleziona tutti, selezione multipla).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**E-mail**" e premete .
5. Fate riferimento alla sezione Come comporre un e-mail (pagina 89).

Invia (Bluetooth)

Bluetooth è un protocollo di comunicazione senza fili che permette di trasmettere un file ad un altro dispositivo Bluetooth nel raggio di 20 metri (fate riferimento a pagina 127).

Per inviare un file tramite Bluetooth:

1. Selezionate file (seleziona tutti, selezione multipla).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**Bluetooth**" e premete .
5. Selezionate il dispositivo.

Invia (IrDA)

Nella parte superiore del vostro telefonino SG-2520 c'è una porta ad infrarossi che potete usare per trasmettere i file. I file possono essere inviati usando la trasmissione ad infrarossi (Fate riferimento a pagina 126).

Per inviare un file tramite IrDa:

1. Selezionate file (seleziona tutti, selezione multipla).
2. Premete .
3. Scorrete fino a "**Invia**" e premete .
4. Scorrete fino a "**IrDA**" e premete .
5. Selezionate il dispositivo.

Crea cartella

Usando il browser potete creare un file.
Per creare una cartella B sotto una cartella A, selezionate Crea Cartella mentre il cursore si trova sulla cartella A.

Per creare una cartella:

1. Piazzate il cursore sulla cartella da creare.
2. Premete (opzione).
3. Scorrete fino a "**Crea cartella**" e premete .
4. Immettete il nome della cartella.
5. Premete (opzione).
6. Premete (Fine).

Cerca (Recente)

Questa funzione serve per cercare dei file aggiunti dalla data impostata fino alla data attuale.

Per cercare i file recenti:

1. Piazzate il cursore sulla cartella nella quale volete cercare i file:
2. Premete (opzione).
3. Scorrete fino a "**Cerca**" e premete .
4. Scorrete fino a "**Recenti**" e premete .
5. Premete .
6. Scorrete fino a "**Salva**" e premete .

Cerca (Nome del file)

Potete cercare un file in una cartella determinata usando il browser.

Nome del file: Quando immettete un nome del file, vengono cercati tutti i file che si trovano sotto il cursore ed è visualizzato un file con il nome immesso.

Per cercare una cartella usando il nome del file:

1. Piazzate il cursore sulla cartella dove volete cercare un file.
2. Premete . (Opzione)
3. Scorrete fino a "**Cerca**" e premete .
4. Scorrete a "**Nome file**" e premete .
5. Immettete il nome del file.
6. Premete .
7. Scorrete fino a "**Salva**" e premete .

NOTA

- Non si possono selezionare le dimensioni dei file inviati tramite MMS, E-mail, IrDA e Bluetooth.
- Cerca (questa funzione può essere implementata solo nel file)
  La funzione serve per cercare il nome del file ed i file usati di recente.
  Lista dei file recenti (20)
- Cancella (questa funzione può essere implementata solo per i file e per le cartelle)
  La funzione serve per cancellare il file selezionato e la cartella.
- Crea cartella
  Questa funzione serve per creare cartelle nella localizzazione permessa.

12.4. Strumento SIM

Questo menù è disponibile, se usate una scheda SIM che supporta servizi supplementari quali attualità, comunicati meteorologici, divertimento e servizi di posizionamento.
I servizi disponibili possono variare a seconda dell'offerta del vostro operatore.
Per ottenere informazioni più dettagliate leggete le istruzioni fornite insieme alla vostra scheda SIM oppure contattare il vostro operatore.

SG-2520

www.thuraya.com

Risoluzione dei problemi

Quando il telefonino non si accende.

1
- Controllare se la batteria è scarica.
- Controllare se la batteria è installata correttamente.
- Se il telefonino non si accende neanche dopo averlo collegato al caricabatteria da viaggio, contattare il centro A/S.

Quando appare il messaggio “Inserire SIM”

2
- Inserire la scheda SIM
- Inserire la scheda SIM in una maniera corretta.
- La scheda SIM è valida? La scheda SIM può essere bloccata dopo aver inserito un codice PUK sbagliato.
- Controllare se il contatto della scheda SIM è pulito e libero dalle sostanze estranee.

Il codice di sicurezza è stato smarrito

3
- Il codice di sicurezza iniziale si trova sulla pagina 197.
- Quando il codice di sicurezza già impostato è stato smarrito, recarsi al centro A/S con la garanzia.

Per inviare i dati GPS al PC

4
- Il cavo per la trasmissione dei dati è collegato correttamente?
- Quale porta è stata impostata per la trasmissione dei dati? Le istruzioni dettagliate si trovano sulla pagina 61.
- La velocità di trasmissione dei dati (velocità baud) è compatibile al PC?

Quando il tastierino è diverso dalla lingua usata

5
- SG-2520 supporta 12 lingue. Chiedete al provider un tastierino adatto per la vostra lingua.

Quando il telefonino è caduto in acqua

6
- Staccare la batteria ed dopo aver asciugato il telefonino, portarlo al centro A/S.

Codici di accesso rapido

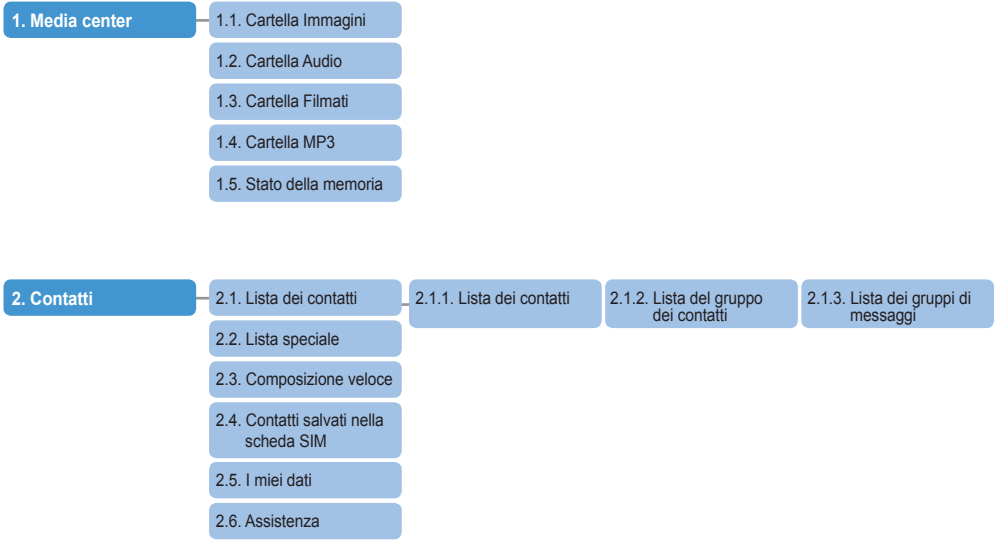

- **3. Organizer**
  - 3.1. Agenda mensile
  - 3.2. Agenda settimanale
  - 3.3. Agenda giornaliera
  - 3.4. Allarme
  - 3.5. Pianificazione
  - 3.6. Nota
- **4. Navigazione**
  - 4.1. Posizione Attuale
  - 4.2. Posizione continua
  - 4.3. Punto di passaggio
  - 4.4. Percorso
  - 4.5. Tracciamento del luogo
  - 4.6. Impostazioni
  - 4.7. Qiblah & preghiera
- **5. Messaggi**
  - 5.1. Nuovo
    - 5.1.1. Nuovo (SMS)
    - 5.1.2. Nuovo (MMS)
    - 5.1.3. Nuovo (E-mail)
  - 5.2. In arrivo
    - 5.2.1. In arrivo (SMS)
    - 5.2.2. In arrivo (MMS)
    - 5.2.3. In arrivo (Email)
  - 5.3. Bozze
    - 5.2.4. In arrivo (rete telefonica)
    - 5.2.5. In arrivo (messaggi spam)
  - 5.4. Inviati
  - 5.5. Non inviati
  - 5.6. Rapporti
  - 5.7. Messaggi SIM
    - 5.8.1. SMS
    - 5.8.2. MMS
    - 5.8.3. E-mail
  - 5.8. Impostazioni
    - 5.8.4. Rete telefonica
    - 5.8.5. Messaggio spam

- **6. Rete**
  - 6.1. Registrazione SAT
  - 6.2. Preferenze del sistema
  - 6.3. Modalità di ricerca
  - 6.4. Lista preferita
- **7. Registro delle chiamate**
  - 7.1. Chiamata vocale
    - 7.1.1. Chiamate recenti
    - 7.1.2. Chiamate ricevute
    - 7.1.3. Chiamate effettuate
    - 7.1.4. Chiamate perse
  - 7.2. Dati dei pacchetti
  - 7.3. Durata
  - 7.4. Costo
  - 7.5. Impostazioni

- **8. Camera**
  - 8.1. Cattura l'immagine ferma
  - 8.2. Cattura un filmato
  - 8.3. Cartella Immagini
  - 8.4. Cartella Filmati
  - 8.5. Impostazioni
    - 8.5.1. Cattura l'immagine
    - 8.5.2. Cattura filmato
- **9. Connettività**
  - 9.1. IrDA
    - 9.1.1 Modalità di ricezione
    - 9.1.2 Invio tramite IrDA
  - 9.2. Bluetooth
  - 9.3. FTP
    - 9.3.1. Server FTP
    - 9.3.2. Connessione FTP
  - 9.4. Browser Web
    - 9.4.1. Caratteristiche
    - 9.4.2. Navigare
    - 9.4.3. Preferiti
  - 9.5. File ricevuti
    - 9.4.4. Impostazioni
      - 9.4.4.1. Nuovo profilo della connessione

* Impostazioni
*.1. Profilo
*.2. Telefonino
*.2.1. Sfondo
*.2.2. Salvaschermo
*.2.3. Stile del menù
*.2.4. Il messaggio di benvenuto
*.2.5. Tema
*.2.6. Regolazione dei parametri del display LCD
*.3. Chiamate
*.3.1. Chiamata vocale
*.3.2. Trasferimento della chiamata
*.3.3. Restrizione delle chiamate
*.3.4. Chiamata in attesa
*.3.5. Dispositivo esterno
*.3.6. Invia il proprio numero
*.3.7 Costo
*.4. Collegamento rapido
*.4.1. Il tasto Preferito
*.4.2. Menù personale
*.5. GmPRS/GPRS
*.5.1. Punto d'accesso:
*.5.2. Rifiuto automatico
*.6. Sicurezza
*.6.1. Impostazioni di sicurezza
*.6.2. Cambia codice
*.6.3. Composizione fissa
*.6.4. Gruppo utenti chiuso
*.6.5. Reset morbido
*.6.6. Ripristino Impostazioni di Fabbrica
*.7. Lingua
*.7.1. Lingua
*.7.2. Dizionario
*.8. Sistema
*.8.1. Versione del sistema
*.8.2. Formato dell'ora & data
*.8.3. Aggiornamento automatico dell'ora
*.8.4. Configurazione delle impostazioni
*.8.5. Memoria predefinita
*.8.6. Connessione esterna
*.8.7. Velocità di connessione

- **0. Extra**
  - 0.1. Calcolatrice
  - 0.2. Convertitore
  - 0.3. Registratore vocale
  - 0.4. Cronometro
  - 0.5. Timer
  - 0.6. Ninna-nanna
  - 0.7. Fuso orario
- **#. Applicazione**
  - #.1. Programmi dell'utente
  - #.2. Gestione della memoria
  - #.3. Browser dei file
  - #.4. Strumento SIM

I codici do accesso

Ci sono alcuni codici di accesso usati dal vostro telefonino e dalla scheda SIM.
Questi codici aiutano a proteggere il telefonino dall'uso non autorizzato.
Quando il telefonino richiede uno dei codici sottostanti, immettetelo (verrà visualizzato come asterischi) e premete .
Se sbaglierete durante l'immissione, premete (cancella) una o più volte, finché le cifre scorrette non saranno eliminate e procedete immettendo il codice corretto. I codici di accesso – eccetto PUK1 e PUK2 – possono essere cambiati nel menù di "Sicurezza" (9).

Importante! Evitate di usare i codici che assomigliano ai numeri d'emergenza es. 112 per non chiamare per sbaglio un numero d'emergenza.

Codice di sicurezza

Codice di sicurezza blocca le funzioni del telefonino per proteggerlo dall'uso non autorizzato.
Il codice preimpostato in fabbrica è"0000".

PIN & PUK

Il codice PIN (Personal Identification Number) è composto da 4-8 cifre. Protegge la vostra scheda SIM dall'uso non autorizzato. Di solito viene fornito insieme alla scheda SIM. Se il codice PIN sbagliato verrà immesso 3 volte, verrà bloccato l'accesso alla scheda SIM e per riaccederci sarà necessario immettere il codice PUK
Il codice PUK è di solito fornito insieme alla scheda SIM.

PIN2 & PUK2

PIN 2 è richiesto per le impostazioni relative alla rete. PIN2 deve essere immesso per impostare la composizione fissa. Così come il codice PIN, se il codice PIN2 sbagliato verrà immesso 3 volte, verrà bloccato l'accesso alla scheda SIM e per riaccederci sarà necessario immettere il codice PUK2.
Il codice PUK2 è di solito fornito insieme alla scheda SIM.

Codice di blocco

È un codice salvato in rete per e serve per impostare restrizioni delle chiamate.
Codice di blocco varia a seconda del provider e dovrebbe esservi fornito dal provider quando cominciate ad usare il telefonino.
In caso di smarrimento del codice di blocco, potete rinnovarlo rivolgendovi al vostro provider.

GARANZIA LIMITADA

TELEFONINO SATELLITARE/GSM SG-2520

La presente garanzia limitata è concessa esclusivamente all'utente/acquirente originale (CLIENTE) del Telefonino satellitare/ GSM SG-2520. La garanzia limitata non è trasferibile.

Copertura della garanzia ed il servizio

Thuraya garantisce al CLIENTE che tutti i nuovi telefonini satellitari/GSM SO-2520 (il "Prodotto") sono esenti da difetti di fabbricazione e materiali, in normali condizioni di uso e servizio, per un (1) anno a partire dalla data di acquisto da parte dell'acquirente originale (il "periodo di garanzia").
Se in normali condizioni di uso e servizio si verificano difetti di fabbricazione o materiali ed il prodotto viene restituito a spese del Cliente ad un Centro di Servizio Autorizzato di Thuraya durante il periodo di garanzia, il prodotto verrà riparato o sostituito gratuitamente, ad esclusiva discrezione di Thuraya.
Il Cliente dovrà presentare una prova d'acquisto con l'indicazione della data.
Per riparare o sostituire il prodotto il manufattore si riserva il diritto di usare elementi, parti di ricambio, unità e materiali ricondizionati.
I costi sostenuti per rimuovere, disinstallare o reinstallare il prodotto non verranno coperti.

THURAYA NON SARÀ RESPONSABILE PER QUANTO SEGUE:

La presente garanzia limitata verrà completamente invalidata, se il prodotto verrà riparato da qualsiasi altra entità diversa da Thuraya o da un Centro di Servizio Autorizzato di Thuraya.

Al cliente spetta solamente il diritto alla riparazione o sostituzione del prodotto difettoso, come descritto nella parte sopraccitata. Thuraya non si assume nessun'altra obbligazione o responsabilità tranne quelle esplicitamente espresse nella presente garanzia limitata, né autorizza un qualsiasi Centro di Servizio Autorizzato, una qualsiasi altra entità o persona ad assumersi altre obbligazioni o responsabilità a questo titolo.

La presente garanzia limitata non copre:

- Dispositivi o accessori non prodotti o forniti da Thuraya;
- Danni o difetti causati da: uso improprio, abuso, incidente, alterazione o negligenza, installazione non autorizzata, rimozione o riparazione
- Mancata osservanza delle istruzioni, incendio, alluvione o altri fenomeni naturali
- Liquido rovesciato o sostanze estranee dentro il telefonino, normale usura e deterioramento
- Installazione impropria, manutenzione, uso o riparazione
- Prestazioni del prodotto usato in combinazione con altri dispositivi o accessori non prodotto o forniti da Thuraya
- Pagamenti per manodopera e servizi effettuati in favore di soggetti o centri di servizio non autorizzati da Thuraya.
- La presente garanzia limitata non copre il funzionamento, la disponibilità, la copertura, il raggio operativo o la qualità dei servizi satellitari e forniti dai sistemi GSM.

Limitazione di responsabilità

LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE ESPLICITE, IMPLICITE O STATUTORIE, INCLUSE, MA NON LIMITAMENTE AD ESSE,QUELLE IMPLICITE DI COMMERCIABILITÀ E DI ADEGUATEZZA AD UNO SCOPO PARTICOLARE.

THURAYA NON VERRÀ RITENUTA IN ALCUN MODO RESPONSABILE PER DANNI CHE SUPERANO L'IMPORTO D'ACQUISTO DEL PRODOTTO MENO LA QUOTA PER L'USURA E DETERIORAMENTO O PER UN QUALSIASI DANNO INCIDENTALE, INTENZIONALE, PUNITIVO O CONSEQUENZIALE, DI QUALSIASI TIPO, O PER UN QUALSIATI RITARDO, INCONVENIENTE, PERDITA DI TEMPO, INTROITI, PROFITTI O AFFARI, O DI ALTRE PERDITE E DANNI ALLA PROPRIETA' DELL'ACQUIRENTE E O DEI TERZI, PROVOCATI DALL'USO DALL'USO O DALL'IMPOSSIBILITA' DELL'USO, ALTRI GUASTI O MANCATE PRESTAZIONI.

Tutte le responsabilità e obbligazioni di Thuraya risultanti dalla presente Garanzia Limitata terminano alla scadenza del periodo di garanzia applicato di cui sopra. La presente garanzia limitata precisa tutte le responsabilità di Thuraya relative al prodotto.
Non esistono altre responsabilità di Thuraya risultanti dalla vendita del prodotto in base alla garanzia, al contratto, al presupposto di negligenza o altre teorie sulla responsabilità. In nessun caso la responsabilità di Thuraya potrà superare il costo riparazione/sostituzione del prodotto difettoso. La presente garanzia limitata concede al Cliente certi diritti legali e il Cliente può anche godere di altri diritti che variano a seconda della giurisdizione.

Con la presente Thuraya dichiara che questo telefonino è conforme alle esigenze principali ed altre provvisioni comprese nella Direttiva 1999/5/EC.

CE 0682

2007. Tutti i diritti riservati.
Questo manuale è pubblicato da Thuraya Satellite Telecommunications senza alcuna garanzia.
Thuraya Satellite Telecommunications si riserva il diritto di apportare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente manuale senza previa notificazione.
Stampato nella Repubblica di Corea.

www.thuraya.com

Copyright ©2007, Tutti i diritti riservati. Thuraya è un marchio registrato di Thuraya Satellite Telecommunications Company.